

ELEMENT / ELEMENT XP QUICK START ANLEITUNG




1

MUSIC CONNECT TRIBUTION


- Schließe das ELEMENT/ELEMENT XP an



Gitarre

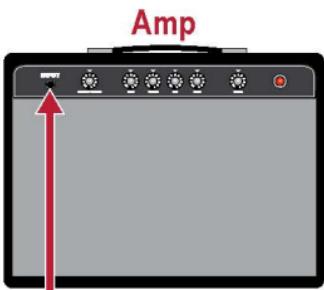

Amp

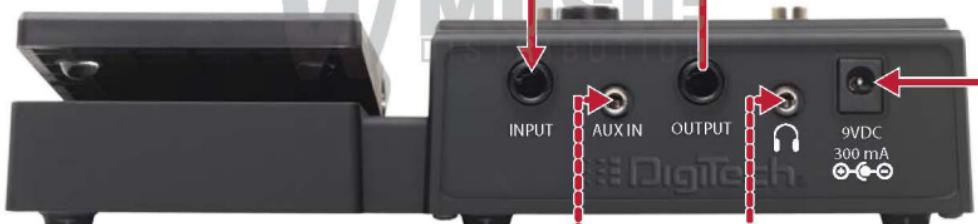

Harman PS0913DC
Netzteil



Tragbarer
Music Player



Kopfhörer

Optional



DigiTech
by HARMAN

Download der Gebrauchsanleitung auf DIGITECH.COM

DigiTech
by HARMAN



ELEMENT

2

STIMMEN

- Drücke und halte die Fußschalter für 2 Sekunden um das Stimmgerät zu aktivieren.
- Stimme deine Gitarre.
- Drücke einen der Fußschalter um den Tuner auszuschalten.



3

PRESET AUSWÄHLEN

- Drücke die Up und Down Fußschalter und durch die Presets zu navigieren



4

PRESET EINSTELLEN

- Drücke den TONE BANK Knopf um den Tone einzustellen oder den FX BANK Knopf um den Effekt einzustellen.
- Nutze den EDIT Knopf den einzustellenden Effekt zu wählen.
- Drehe den DATA ENCODER um den Effekt einzustellen.
- Drücke den STORE Knopf zweimal um die Änderungen im Preset zu speichern.



5

SPIELEN



6

DRUMS AKTIVIEREN

- Drücke den DRUMS Knopf um die eingebauten Drums zu aktivieren.

