

1

**AUFAHME**

Fußschalter einmal drücken



2

**WIEDERGABE**

Fußschalter einmal drücken



3

**OVERDUB**

Fußschalter einmal drücken



4

**UNDO/REDO**

Während der Wiedergabe Fußschalter drücken und halten.



5

**STOP**

Fußschalter zweimal drücken




6

**LÖSCHEN**

Wiedergabe anhalten, Fußschalter drücken und halten.



# ANSCHLUSSDIAGRAMM

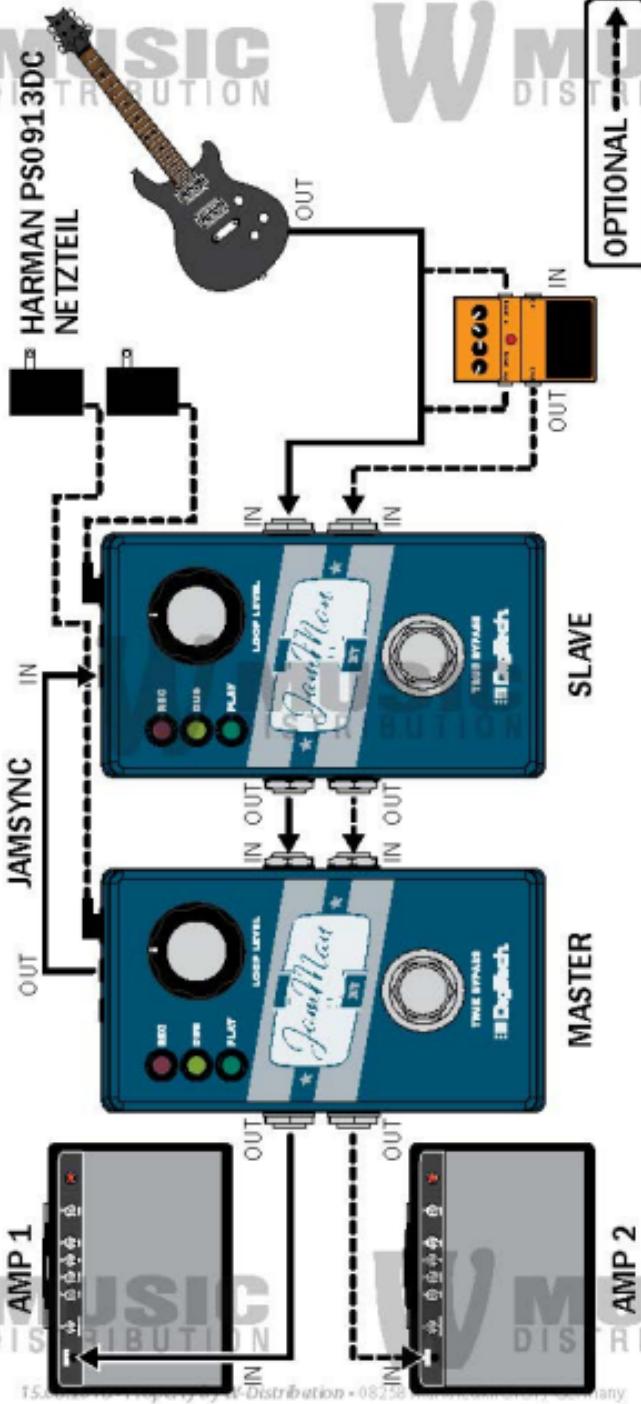

**HINWEIS:** Für möglichst nebengeräuschräume Nutzung, bitte ein galvanisch getrenntes Netzteil verwenden.