



1

CONNECT


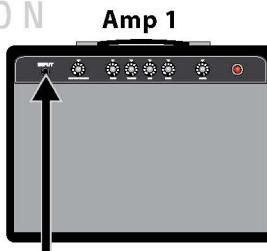


Hinweis: Die Ausgänge können in Mono und Stereo verwendet werden. Drücke den **SYSTEM** Knopf und stelle den **Output Mode** entsprechend ein.

Amp 2

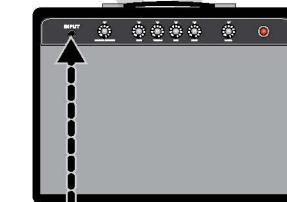

Harman PS0913DC  
Netzteil

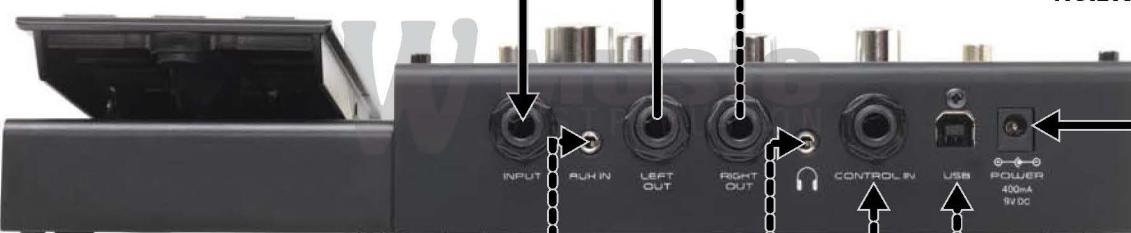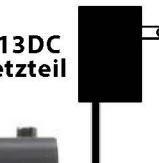

Tragbarer  
Music Player



Kopfhörer



Optional ----->

Volume/Expression

15.08.2018 • Property by W-MUSIC (nur RP360) kneukirchen / Germany

Fußschalter



Computer

QUICK START GUIDE

## 2 STIMMEN

- Drück und halte die **UP** und **DOWN Fußschalter** gedrückt um das Stimmgerät zu aktivieren.
- Stimme deine Gitarre.
- Drücke einen der Fußschalter um das Stimmgerät zu deaktivieren.

## 3 PRESET AUSWÄHLEN

- Drücke den **UP** oder **DOWN FOOTSWITCH** um durch die Presets zu navigieren.

## 4 PRESET EINSTELLEN


- Drücke den **SELECT ENCODER** um in das Edit Menü zu gelangen.
- Drehe den **SELECT ENCODER** um den einzustellenden Effekt zu wählen.
- Drücke den **SELECT ENCODER** wiederholt um durch die verschiedenen Parameter zu navigieren.
- Drehe die **EDIT Knöpfe** um die On-Screen Parameter einzustellen.
- Drücke den **STORE Knopf** um die Änderungen zu speichern.

## 5 DRUMS AKTIVIEREN

- Drücke den **DRUMS Knopf** zweimal um die eingebauten Drums zu aktivieren.

## 6 LOOP AUFNEHMEN

- Drücke den **LOOPER Fußschalter** um die Aufnahme zu starten und beginne zu spielen.
- Drücke den **LOOPER Fußschalter** erneut um die Wiedergabe zu starten.
- Drücke den **LOOPER Fußschalter** um eine Overdub Aufnahme zu starten.
- Drücke den **LOOPER Fußschalter** um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücke und halte den **LOOPER Fußschalter** um die Aufnahme zu löschen.

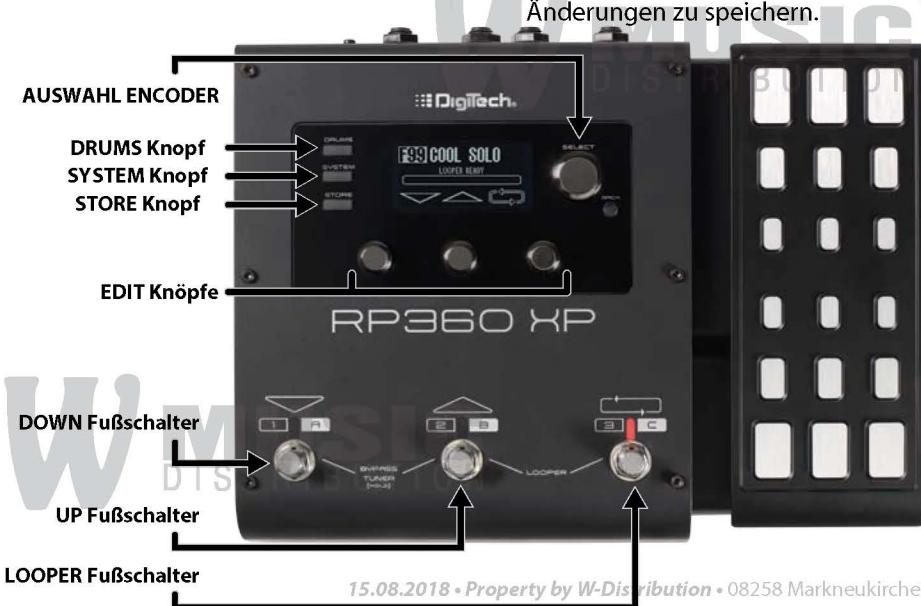

15.08.2018 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany