




# GYPSY™ FUZZ



## GYPSY™ FUZZ

### BESCHREIBUNG

Dieses Effektpedal liefert den einzigartig beißend aggressiven Fuzz-Sound der Band of Gypsys™ – in einem Gehäuse so klein wie das eines Phase 90 und mit völlig neuer, fein abgestimmter Klangregelung. Die zur Ikone gewordene Grafik darauf stammt vom legendären Rock-Fotografen Gered Mankowitz.

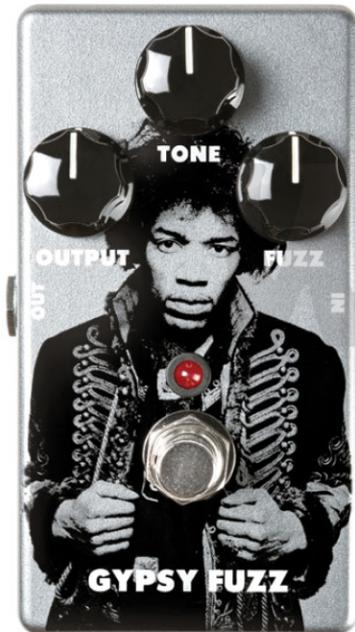

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schließen Sie Ihre Gitarre mit einem Kabel an die Eingangsbuchse des JHM8 an, und seine Ausgangsbuchse mit einem weiteren Kabel an Ihren Verstärker.
- Beginnen Sie mit allen Reglern in 12-Uhr-Position.
- Aktivieren Sie den Effekt durch Drücken des Fußschalters.
- Drehen Sie den VOLUME-Regler im Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen, und dagegen, um sie zu verringern.
- Drehen Sie den TONE-Regler für helleren Klang im Uhrzeigersinn, für wärmeren Klang entgegengesetzt.
- Drehen Sie den FUZZ-Regler im Uhrzeigersinn, um die Menge des Fuzz zu erhöhen, und dagegen, um sie zu verringern.

### SPEZIFIKATIONEN

Eingangsimpedanz	300 kΩ
Ausgangsimpedanz	120 kΩ
Grundrauschen*	-98,5 dBV
Stromaufnahme	5 mA
Strombedarf	9 VDC

Alle Spezifikationen bei 1 kHz

\*A-gewichtet, alle Regler in mittlerer Position

### STROMVERSORGUNG

Das Jimi Hendrix™ Gypsy Fuzz kann mit einer 9-Volt-Batterie betrieben werden (zum Einsetzen Bodenplatte entfernen), mit einem AC-Adapter wie dem Dunlop ECB003/ECB003E, oder einem Multi-Netzteil wie dem MXR DC Brick™ bzw. Iso-Brick™.

