


# W MUSIC DISTRIBUTION

# JHS PEDALS

# W MUSIC DISTRIBUTION

## STUTTER SWITCH

Ce très petit boîtier de 2 pouces, vous permet de couper momentanément votre signal. Enclenchez la pédale. Dès que votre pied presse le footswitch, votre signal sera coupé. On peut appréhender la chose comme une sorte de trémolo manuel ! Aucune alimentation n'est nécessaire, il s'agit d'un appareil totalement analogique.

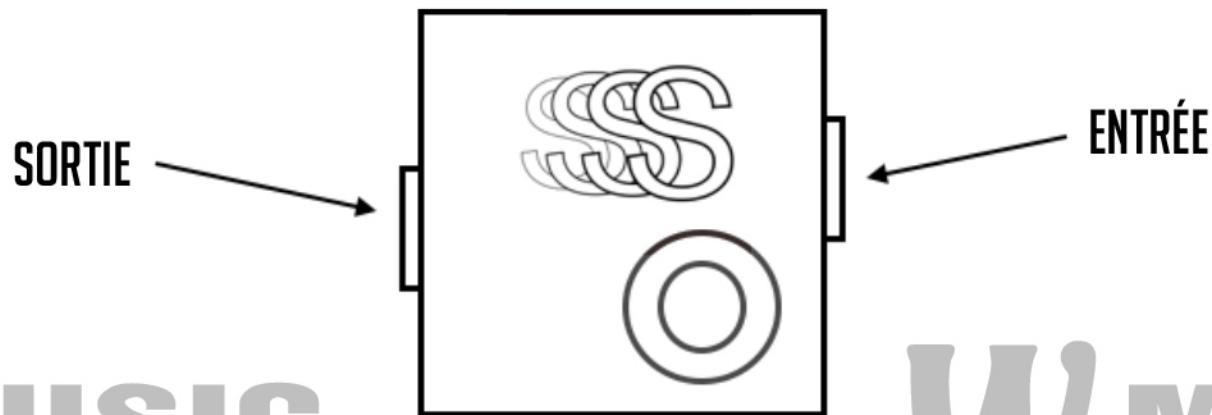

# W MUSIC DISTRIBUTION

# W MUSIC DISTRIBUTION