


# JHS PEDALS

## SWITCHBACK

De ultieme schakelaar voor alle ruige, tonale bergen, die jij moet beklimmen. Plug je gitaar in en gebruik de twee loops voor allerlei soorten schakelingen. Gebruik de Red Remote voor snel schakelen. De Switchback stuurt je signaal naar waar jij het wilt hebben!

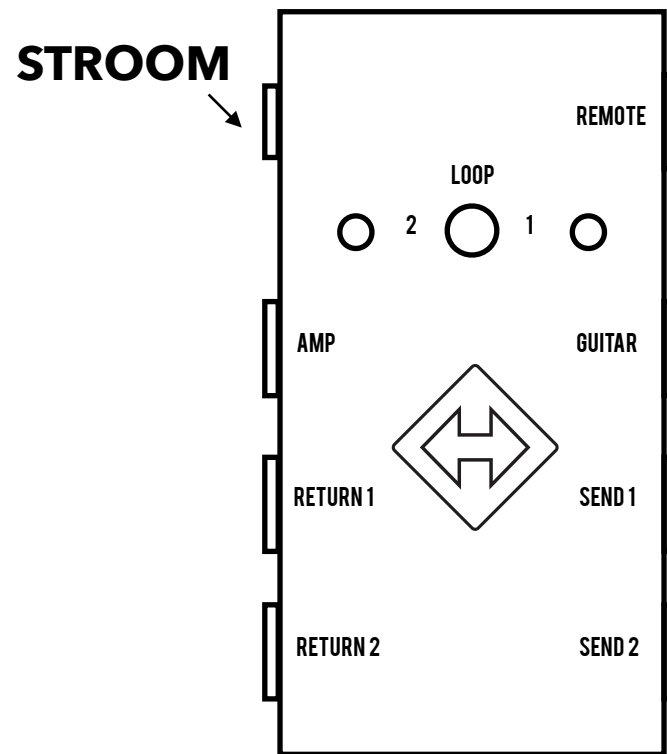

**STROOMVOORZIENING** - Gebruik een 9V DC-adapter met negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt dan. Stroomverbruik 47mA.