


# JHS PEDALS™

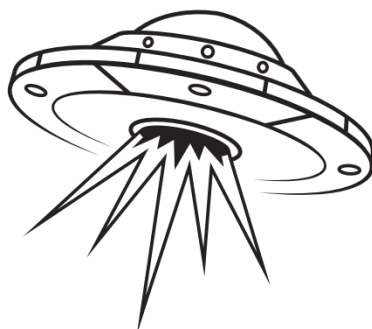

## WANDERER

### LINKERZIJDE — NOTAKLÖN

**Volume** — Regelt het uitgangsvolume. Tegen de klok in is minder, met de klok mee meer.

**Gain** — Regelt de hoeveelheid overdrive. Volledig tegen de klok in is clean, met tot +16 dB clean boost in combinatie met de volumeregelaar. Volledig met de klok mee is de maximale overdrive. Naarmate de regeling met de klok mee wordt gedraaid, nemen ook de middenfrequenties toe.

**Treble** — Regelt de hoeveelheid hoge tonen die je versterkt of verlaagt. 12 uur is neutraal.

**+/- Toggle** — "Shamrock Mod." Verhoogt de totale gain met +4 dB, verhoogt het middenbereik en activeert een extra fase van hard clipping.

### RECHTERKANT — MORNING GLORY V4

**Volume** — Regelt het uitgangsvolume. Tegen de klok in is minder, met de klok mee meer.

**Drive** — Regelt de hoeveelheid drive of gain. Naarmate de Drive wordt verhoogd, voegt hij ook de helderheid toe. Tegen de klok in is minder, met de klok mee meer.

**Tone** — Regelt de hoeveelheid helderheid. Met de klok mee is helderder, tegen de klok in is donkerder.

**Gain-schakelaar** — Schakelt de high gain-modus in wanneer hij omhoog is gezet. De LED wordt rood om aan te geven dat high gain-modus actief is.

**Bright Cut-schakelaar** — Insetschakelaar aan de rechterkant van het pedaal die de hoogste frequenties uitschakelt als de algehele toon te fel is.

**Order-schakelaar** — De centrale schakelaar laat je selecteren welk effect het eerst komt in de signaalketen voor verschillende tonen bij het stapelen van beide zijden. De toggle wijst naar het effect dat het eerste in de keten is. De Order-schakelaar heeft geen effect bij het gebruik van de individuele FX-aansluitingen.

### JACKS

**Hoofdingang / -uitgang** — Gebruik de uiterste rechter ingang en de uiterste linker uitgang wanneer je de Wanderer als standaard twee-in-één pedaal gebruikt.

**Individuele FX-aansluitingen** — De individuele in- en uitgangsaansluitingen maken het mogelijk om de twee effecten te scheiden voor gebruik met een effectsloop-schakelaar of andere externe routing.

**Red Remote Gain (Morning Glory)** — 1/4" aansluiting aan de linkerbovenkant van het pedaal. Sluit een Red Remote aan om op afstand de Morning Glory Gain schakelaar te schakelen.

**Rode afstandsbediening +/- (NOTAKLÖN)** — 1/4" aansluiting aan de linkeronderkant van het pedaal. Sluit een rode afstandsbediening aan om op afstand de +/- schakelaar te schakelen.

## **SPECIFICATIES**

- Silent Soft-Touch Switching, gebufferde bypass
- Individuele in- en uitgangsaansluitingen voor elk circuit
- Red Remote-aansluiting voor elk circuit
- Bovenop gemonteerde jacks
- 9 V DC Negatieve binnenzijde, 165 mA

**DIT PEDAAL MEET 11,9 X 8,9 X 3,8 CM EN VERBRUIKT 165mA. GEBRUIK NIET MEER DAN 9VDC. ER KAN SCHADE ONTSTAAN EN JE GARANTIE ZAL VERVALLEN.**