


BEDIENUNGSANLEITUNG v.1b
MORE THAN LOGIC. UNITING ART + ENGINEERING



ABSCHNITT 1 – INBETRIEBNAHME


Schalten Sie zunächst die EXP-Buchse Ihres Meris-Pedals über den Global-Configuration-Modus auf "PRESET". Einzelheiten hierzu finden Sie in der Kurzanleitung Ihres jeweiligen Pedals. In der Regel müssen Sie jedoch den Alt-Schalter für 3 Sekunden gedrückt halten. Alle LEDs auf der Oberseite blinken 3 Mal. Wählen Sie dann mit dem entsprechenden Regler (unterste Reihe ganz rechts) den Modus "PRESET". Trennen Sie das Pedal von der Stromversorgung, um die Einstellung zu speichern.

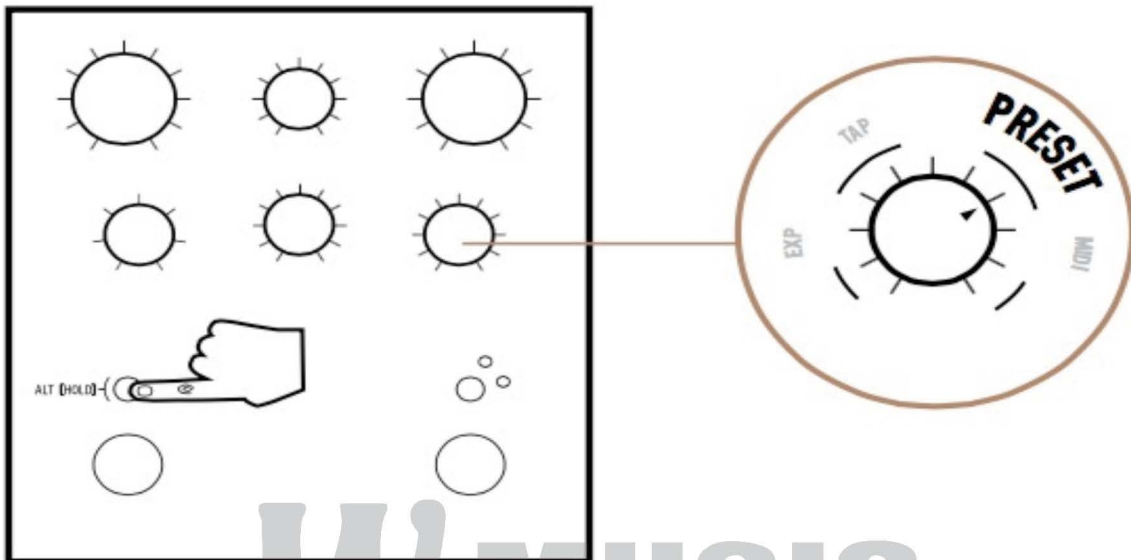

Ist die Konfiguration des Pedals abgeschlossen, verbinden Sie den Vier-Tast-Schalter mit dem Expression-Pedal-Eingang Ihres Pedals mittels des mitgelieferten TRS-Kabels und stellen Sie die Stromversorgung Ihres Meris-Pedals her. Nun können Sie loslegen.

ABSCHNITT 2 – BETRIEB

Um eins der Presets 1-4 aufzurufen, drücken Sie den entsprechenden Fußschalter.

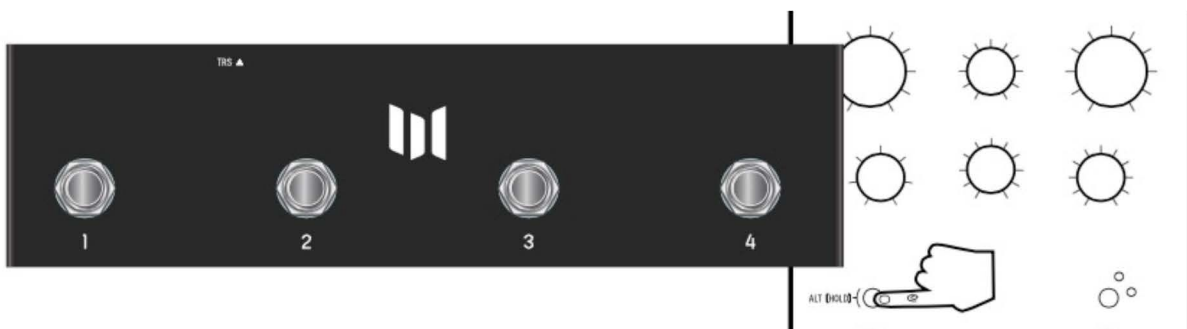

Um Ihr eigenes Preset zu speichern, drücken Sie den gewünschten Fußschalter, verändern Sie den Sound nach Ihrem Geschmack und halten Sie anschließend den ALT-Schalter an Ihrem Meris-Pedal gedrückt.

ABSCHNITT 3 – STEUERUNG MEHRERER PEDALE

Um mehrere Pedale mit einem einzigen Vier-Tast-Schalter zu steuern, benötigen Sie ein spezielles Kabel oder spezielle Anschlüsse für genormte Mehrfachkabel. Wenn Sie Ihr Kabel herstellen, achten Sie darauf, dass Tip, Ring und Sleeve jeden Kabels korrekt belegt sind. Mit einem solchen Kabel können Sie durch Drücken von Schalter 1 bei allen Meris-Pedalen gleichzeitig das Preset 1 aufrufen, und Preset 2, wenn Sie Schalter 2 drücken und so weiter.

ABSCHNITT 4 – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maße	21,6 cm breit, 5,7 cm tief, 5,1 cm hoch
Gewicht	283 Gramm

