

MOOER

C4 AirSwitch


Bezdrátový nožní ovladač pro kombo zesilovače SD30 a SD75

Příručka pro rychlé zprovoznění

Mooer C4 AirSwitch je bezdrátový nožní přepínač, který slouží pro ovládání funkcí kombo zesilovačů MOOER SD30 a SD75.

Je-li tento bezdrátový přepínač připojen k zesilovačům SD30/SD75, jeho 4 nožní přepínače **A, B, C a D** přímo zrcadlí funkce tlačítek **PRESET**.

Detailnější popis těchto funkcí naleznete v uživatelské příručce vašeho zesilovače.

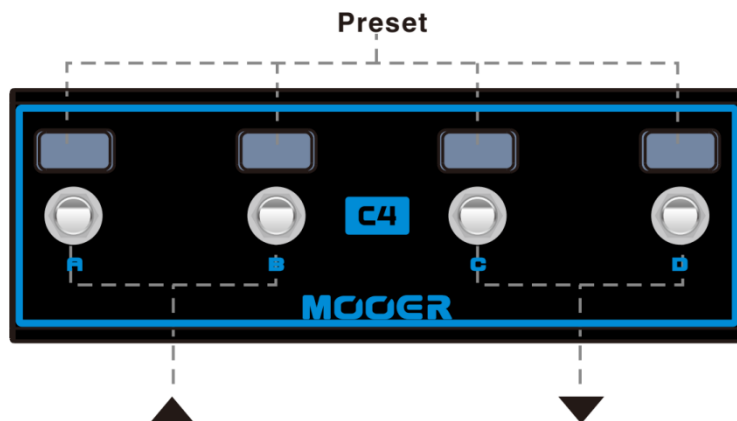

- Současným sešlápnutím nožních přepínačů A + B procházíte **BANKAMI** směrem dopředu ▲
- Současným sešlápnutím nožních přepínačů C + D procházíte **BANKAMI** směrem dozadu ▼
- Sešlápnutím nožního přepínače **A, B, C nebo D** zvolíte odpovídající preset.

Spárování bezdrátového nožního přepínače s vaším zesilovačem:

- Ujistěte se, že máte zesilovač SD vypnutý.
- Na bezdrátovém nožním ovladači sešlápněte a přidržte současně přepínače **C + D**.
- Zapněte zesilovač.
- Jakmile zesilovač plně naběhne, uvolněte stisknuté nožní přepínače.
- V systémovém nastavení (SYSTEM SETTINGS) nastavte funkci **WL-FS** na „ON“.