

MOOER


C4 AirSwitch Kabelloser Fußschalter für SD30 und SD75

Schnellstart

Der Mooer C4 AirSwitch ist ein kabelloser Fußschalter-Controller, mit dem die Funktionen der MOOER SD30 und SD75 Combo-Verstärker ferngesteuert werden können.

Wenn der kabellose Controller mit dem SD30/SD75 verbunden ist, entsprechen dessen 4 Fußschalter **A**, **B**, **C** und **D** direkt den Funktionen der PRESET Tasten am Verstärker.

Nähere Informationen zu den Funktionen finden Sie im Handbuch Ihres Verstärkers.

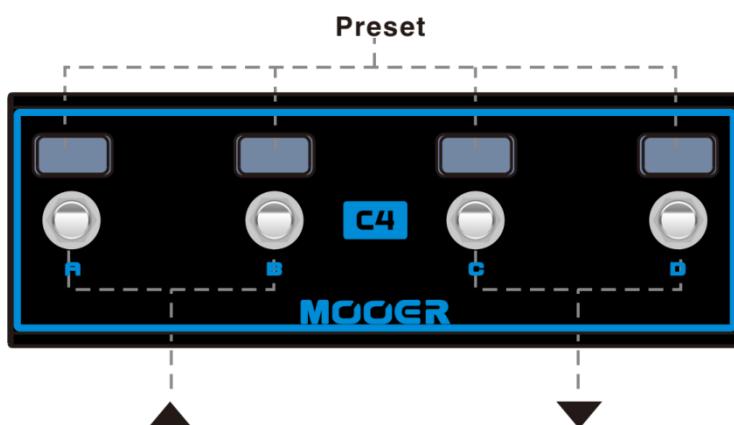

- Drücken Sie Fußschalter **A + B** gleichzeitig für **BANK ▲**.
- Drücken Sie Fußschalter **C + D** gleichzeitig für **BANK ▼**.
- Drücken Sie Fußschalter **A, B, C** oder **D**, um das entsprechende Preset auszuwählen.

Kabellosen Fußschalter mit dem Verstärker verbinden:

- Achten Sie darauf, dass der SD Verstärker ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Fußschalter **C + D** am kabellosen Controller gedrückt.
- Schalten Sie den Verstärker ein.
- Lassen Sie die Fußschalter los, wenn der Verstärker vollständig gestartet ist.
- Setzen Sie **WL-FS** in den SYSTEMEINSTELLUNGEN des Verstärkers auf **ON**.