

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

MOOER

Phaser Player

Expression-Phaser-Pedal

Bedienungsanleitung


W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

Sicherheitshinweise

**Lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch,
bevor sie fortfahren**

Stromversorgung

Bitte verbinden Sie das vorgesehene Netzteil mit einem Wechselstromanschluss mit der korrekten Voltzahl. Achten Sie darauf, nur Netzteile mit diesen Spezifikationen zu verwenden: 9V-DC ($\pm 10\%$),  300 mA, center negative. Ziehen Sie bei Nichtverwendung oder Gewitter den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.

Anschlüsse

Schalten Sie dieses Gerät und alles weitere Equipment vor dem Anschließen oder Entfernen von Kabeln ab. Dadurch werden Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen anderer Geräte vermieden. Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie das Gerät transportieren.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn nötig, kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Verwenden Sie kein Scheuermittel, Reinigungsbenzin, Wachs, Lösungsmittel oder chemisch-impregnierte Tücher.

Störungen durch andere elektrische Geräte

Zu nah aufgestellte Radios oder Fernseher können zu Störgeräuschen führen. Verwenden Sie das Gerät in angemessenem Abstand.

Einsatzort

Um Verformungen, Verfärbungen oder andere ernsthafte Schäden zu verhindern, halten Sie das Gerät von den folgenden Gefahrenquellen fern:

- direkte Sonneneinstrahlung
- extreme Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- Wärmequellen
- stark verschmutzte oder staubige Umgebung
- Magnetfelder
- Flüssigkeiten und Feuchtigkeit
- starke Vibrationen oder Erschütterungen


FCC-Zertifizierung

Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Übersicht

Beim Phaser Player handelt es sich um einen qualitativ hochwertigen Phaser mit drei verschiedenen Sounds. Eingebaut ist er in ein praktisches Mini-Expression-Pedal für einfache, direkte Steuerung der Geschwindigkeit des Effekts. Darüber hinaus ist das Pedal mit den einzigartigen Drucksensor-Fußschaltern von MOOER ausgestattet und verfügt damit über drei Aktivierungsmethoden.

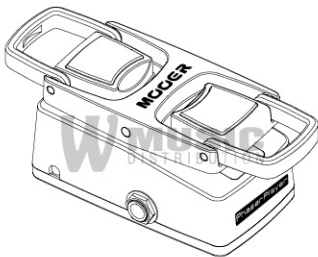


Hauptmerkmale

- Drei verschiedene Phaser-Arten
- Das Expression-Pedal steuert die Geschwindigkeit des Phasing-Filters
- Mit MOOER's einzigartigen Drucksensor-Fußschalter ausgestattet
- True-Bypass-Schaltung
- Robustes Metallgehäuse

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

Aufbau des Pedals

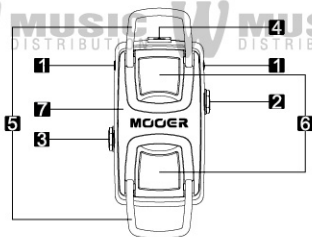

1. LED:

Zeigt den An/Aus-Status des Pedals

2. Input-Buchse:

6,3mm-Klinkenbuchse zum Anschließen eines Instruments

3. Output-Buchse:

6,3mm-Klinkenbuchse zum Anschließen an den Amp oder weitere Geräte

4. Netzteil-Anschluss:

Zum Anschließen eines 9VDC-Netzteils (center negative)

5. Extension-Rings:

Können ausgeklappt werden, um die Fußfläche und damit den Spielkomfort zu vergrößern

6. Drucksensor-Pads:

Aktiviert den Effekt, sobald dein Fuß wahrgenommen wird. Mit dem vorderen Pad wird der Phaser-Modus, mit dem hinteren der Switching-Modus ausgewählt.

7. Expression-Pedal:

Regelt die Geschwindigkeit des Phasers in Modus 1&2. Zehenposition bedeutet schnell, Fersen-Position langsam. In Modus 3 regelt das Pedal die Filter-Frequenz.

Modi und Schaltung

SCHALT-MODI


Das PH WAH hat drei verschiedene Schalt-Modi.

1. Berühre zum Einschalten des Effekts die Drucksensor-Pads mit dem Fuß und nimm ihn vom Pedal, um den Effekt zu deaktivieren.
2. Drücke die Drucksensor-Pads doppelt, um den Effekt einzuschalten. Der Effekt bleibt so lange aktiv, bis du erneut doppelt drückst.
3. In diesem Schaltmodus können beide oben genannten Techniken verwendet werden, um den Effekt ein- und auszuschalten.

Den Schalt-Modus ändern:

- Halte das Fersen-Pad gedrückt, während das Pedal an die Stromversorgung angeschlossen ist
- Trenne die Stromversorgung, während Du das Pad weiterhin gedrückt hältst
- Schließe das Netzteil wieder an

Die LEDs blinken ROT zur Bestätigung, dass sich der Modus geändert hat. Einmal Blinken bedeutet Modus 1, zweimal Blinken Modus 2 und dreimal Modus 3. Nehmen Sie anschließend den Fuß vom Sensor-Pad, um den Betrieb fortzusetzen.

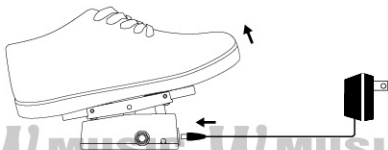


PHASER-MODI

Das PH WAH verfügt über drei verschiedene PHASER-Modi mit jeweils unterschiedlichem Klangcharakter.

Ändern des PHASER-Modus:

- Halte das Zehen-Pad gedrückt, während das Pedal an die Stromversorgung angeschlossen ist
- Trenne die Stromversorgung, während Du das Pad weiterhin gedrückt hältst
- Schließe das Netzteil wieder an

Die LEDs blinken BLAU zur Bestätigung, dass sich der Modus geändert hat. Einmal Blinken bedeutet Modus 1, zweimal Blinken Modus 2, dreimal Blinken Modus 3. Nehmen Sie anschließend den Fuß vom Sensor-Pad, um den Betrieb fortzusetzen.

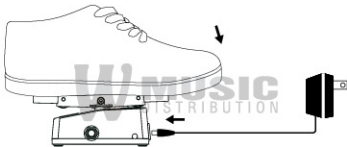

Spezifikationen

Input: 6,3mm-Mono-Klinke (Impedanz 1M Ω)

Output: 6,3mm-Mono-Klinke (Impedanz 100 Ω)

Stromversorgung: 9VDC-Netzteil, center negative. Wir empfehlen dringend die Verwendung des Mooer Micro Power

Stromverbrauch: 130 mA

Maße: 128mm (T) x 55mm (B) x 48mm (H)

Gewicht: 460g

Zubehör: Bedienungsanleitung

Hinweis: Aktualisierungen der Spezifikation werden in diesem Handbuch nicht vermerkt.