

MOOER

C4 AirSwitch


Footswitch sans fil pour SD30 et SD75

Guide de démarrage rapide

Le Mooer C4 AirSwitch est un footswitch sans fil permettant de contrôler à distance les fonctions des amplis combo MOOER SD30 et SD75.

Lorsque le footswitch sans fil est connecté au SD30/SD75, ses 4 commutateurs au pied **A**, **B**, **C** et **D** correspondent directement aux fonctions des boutons **PRESET** de l'amplificateur.

Veuillez consulter le manuel de votre amplificateur pour en savoir plus sur les fonctions.

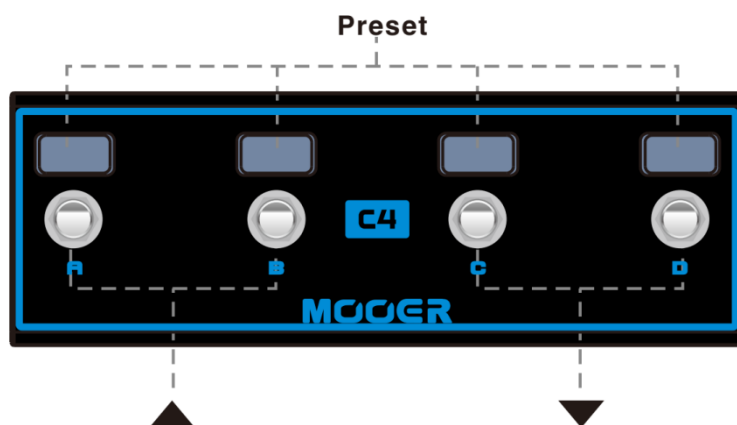

- Appuyez simultanément sur les commutateurs au pied **A + B** pour **BANK ▲**.
- Appuyez simultanément sur les commutateurs au pied **C + D** pour **BANK ▼**.
- Appuyez sur les commutateurs au pied **A**, **B**, **C** ou **D** pour sélectionner le preset correspondant.

Connecter le footswitch sans fil à l'amplificateur :

- Vérifiez que l'amplificateur SD est éteint.
- Maintenez enfoncés les commutateurs au pied **C + D** du contrôleur sans fil.
- Allumez l'amplificateur.
- Relâchez les commutateurs au pied lorsque l'amplificateur est complètement démarré.
- Réglez **WL-FS** sur **ON** dans les PARAMÈTRES SYSTÈME de l'amplificateur.