

MOOER

C4 AirSwitch


Draadloze voetschakelaarcontroller voor SD30 en SD75

Snelstartgids

De Mooer C4 AirSwitch is een draadloze voetschakelaarcontroller die op afstand functies van de MOOER SD30 en SD75 Combo Amplifiers kan bedienen.

Wanneer de draadloze voetschakelaar is aangesloten op SD30/SD75, spiegelen de 4 voetschakelaars **A, B, C** en **D** direct de functies van de **RESET-knoppen**.

Zie de handleiding van je versterker voor meer gedetailleerde informatie over de functies.

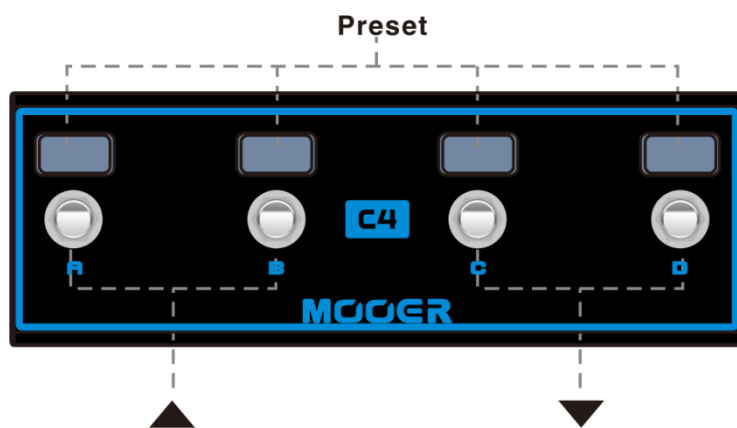

- Druk gelijktijdig op voetschakelaars A + B voor **BANK ▲**
- Druk gelijktijdig op voetschakelaars C + D voor **BANK ▼**
- Druk op voetschakelaar **A, B, C of D** om een bijbehorende preset te selecteren

De draadloze voetschakelaar koppelen aan je versterker:

- Zorg dat de SD-versterker is uitgeschakeld.
- Druk en houd voetschakelaars **C + D** ingedrukt op de draadloze controller.
- Stroom op de versterker
- Laat de voetschakelaars los wanneer de versterker klaar is met opstarten
- Stel **WL-FS** in op **AAN** in de SYSTEEMINSTELLINGEN