




Handleiding

Voorzichtig

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK

Stroomvoorziening

Sluit de juiste AC-adapter aan op een AC-stopcontact met de juiste spanning. Zorg ervoor dat u alleen een adapter gebruikt die 9V ($\pm 10\%$) DC voedt. Trek de  stekker van de netstroom-adapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of tijdens elektrische stormen.

Aansluitingen

Schakel altijd de stroom van dit en alle andere toestellen uit voordat u deze aansluit of loskoppelt, dit helpt storingen en/of schade aan andere toestellen te voorkomen. Zorg er ook voor dat u alle aansluitkabels en de netkabel loskoppelt voordat u dit toestel verplaatst.

Reinigen

Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig licht. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, alcohol, ververdunders, was, oplosmiddelen, kuisproducten of chemische poetsdoeken.

Storing met andere elektrische apparaten

Radio's en televisies in de buurt kunnen storing bij de ontvangst ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Plaatsing Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag dit toestel niet worden blootgesteld aan de volgende omstandigheden:

- Direct zonlicht
- Magnetische velden
- Extreem vuile of stoffige plaatsen
- Sterke schokken of trillingen
- Warmtebronnen
- Extreme temperatuur
- Hoge vochtigheid

FCC certification

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is afhankelijk van op de volgende voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijkste kenmerken

- Micro looper en drum-machine in één pedaal
- 8 groovy drum-stijlen met 2 variaties (16 drum-grooves in totaal)
- 3 verschillende modi. LOOPER, DRUM, LOOPER + DRUM
- Onafhankelijke niveauregelaars voor LOOPER en DRUM
- Tap Tempo controle voor groove tempo

Paneelinstructies

1. FOOTSWITCH

Regelt de loop-functies

2. TAP TEMPO

Meermaals indrukken om het tempo van de drum-groove aan te passen

3. GROOVE SELECTOR

Selecteer de gewenste groove

4. LOOPER LEVEL

Regelt het master volume van het afspelen van de looper

5. DRUM LEVEL

Regelt het master volume van het afspelen van de drum-groove

6. MODE SWITCH

Regelt de modus van de GROOVE LOOP

LOOPER – Enkel Looper

DRUM – Enkel Drum

L + D – Looper + Drum

7. INPUT


Instrument aansluiten met een standaard 1/4" mono jack kabel

8. OUTPUT

Amp aansluiten met een standaard 1/4" mono jack kabel

9. DC IN

Aansluiten op 9V DC 120mA  voeding

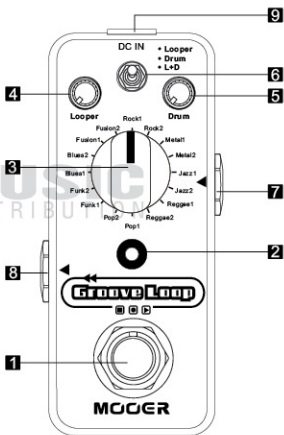

Gebruiksmogelijkheden

LOOPER

In de LOOPER-modus kunt u met Groove Loop het pedaal gebruiken als een standalone looper. Selecteer LOOPER met de MODE SWITCH om naar de LOOPER-modus te gaan. De LOOPER heeft 4 basis-standen voor het creëren van loops, **RECORD**, **PLAYBACK**, **DUB** en **STOP**.

RECORD

De eerste stap om een loop te creëren.

- Druk eenmaal op de FOOTSWITCH en begin met het afspelen van uw instrument. De LOOPER zal opnemen wat u afspeelt
- Druk nogmaals op de FOOTSWITCH om de opname te stoppen en **PLAYBACK** van de loop te starten.

PLAYBACK

In deze stand zal de LOOPER continu de zojuist opgenomen loop afspelen. U kan op het hoogtepunt van deze loop weggamen zonder toe te voegen.

DUB

In deze stand zal de STEREO LOOPER een extra laag opnemen en toevoegen aan uw loop.

- Druk eenmaal op de FOOTSWITCH terwijl de LOOP zich in de afspelstand bevindt om te beginnen met het maken van uw DUB. De LOOPER neemt op wat u afspeelt en voegt dit als extra laag toe aan uw loop.
- Druk nogmaals op de FOOTSWITCH om de DUB-status te verlaten en terug te keren naar de **PLAYBACK**-status. Uw nieuw aangemaakte DUB-laag zal doorgaan met afspelen.
- **UNDO/REDO** Houd de FOOTSWITCH ingedrukt om de laatst opgenomen DUB-laag ongedaan te maken. Houd de FOOTSWITCH nogmaals ingedrukt om de laatst opgenomen DUB-laag opnieuw te starten.

STOP

U kunt de FOOTSWITCH op elk moment tijdens de werking dubbel indrukken om de weergave van de LOOPER te stoppen.

Houd de voetschakelaar ingedrukt om de huidige sessie permanent uit het geheugen van het pedaal te verwijderen.

De besturingsfuncties voor de looper zijn identiek in LOOPER- of L+D-modus is

DRUM

In de DRUM-modus maakt GROOVE LOOP alleen gebruik van de drummachine. De functies van de looper zijn niet actief in deze modus. Gebruik is zeer eenvoudig.

1. Selecteer DRUM met de MODE SWITCH
2. Selecteer de groove die u wil afspelen met de GROOVE SELECTOR
3. Stel het tempo van de groove in door tijdig op de TAP TEMPO knop te drukken. De LED knippert om het tempo weer te geven.
4. Druk op de FOOTSWITCH om de drum-groove aan/uit te zetten

L+D

Met L+D kan u met GROOVE LOOP zowel de LOOPER- als de DRUM-machine gebruiken. De bedieningselementen werken zoals in de loop-modus.

1. Selecteer L+D met de MODE SWITCH
2. Selecteer de groove u met de GROOVE SELECTOR
3. Stel het tempo in door tijdig op de TAP TEMPO knop te drukken.
4. Druk op de voetschakelaar om de loop te starten. GROOVE LOOP speelt een unieke reeks metronoomklikken om ervoor te zorgen dat u begint met de opname in 50% de snelheid van de grooves. De bedieningselementen zijn hier na elkaar hetzelfde als in de LOOPER- modus.

In de L+D-modus zal GROOVE LOOP de opname synchroniseren met de groove van de drum. Na het opnemen van een loop kan de drum groove worden gewijzigd met de GROOVE SELECTOR regelaar.

Specification

Maximale opnametijd : 20 minuten

Maximaal aantal opnames: onbeperkt

Sampling rate: 44.1KHz

Sampling accuracy: 16 bit

Input: 1/4" mono audio jack.(Impedantie: 1M Ω)

Output: 1/4" mono audio jack(Impedantie: 1k Ω)

Vereist vermogen: 9V DC



Afmetingen :93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)

Gewicht :157g

**Nota : aanpassingen van specificaties worden niet gewijzigd in deze handleiding*

DRUM Grooves

Style	Time signature	Default tempo
Rock 1	4/4	90 Bpm
Rock 2	4/4	160 Bpm
Metal 1	4/4	130 Bpm
Metal 2	4/4	140 Bpm
Jazz 1	4/4	160 Bpm
Jazz 2	4/4	135 Bpm
Reggae 1	4/4	70 Bpm
Reggae 2	4/4	90 Bpm
Pop 1	4/4	100 Bpm
Pop 2	4/4	80 Bpm
Funk 1	4/4	140 Bpm
Funk 2	4/4	110 Bpm
Blues 1	4/4	140 Bpm
Blues 2	4/4	120 Bpm
Fusion 1	5/8	130 Bpm
Fusion 2	7/8	110 Bpm

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

Part No:2030501541