

# MOOER



## Instrukcja Obsługi

# Spis treści

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI----- | 01    |
| Cechy-----              | 02    |
| Panel-----              | 03-05 |
| Instrukcje-----         | 06-08 |
| Specyfikacja-----       | 09    |

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAGNIE PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ**

## **Zasilanie**

Prosimy o podłączenie dedykowanego zasilacza do gniazda o odpowiednim napięciu. Należy używać tylko zasilacza, który wspiera napięcie 9V DC 120mA. Odłączać zasilacz od prądu, gdy sprzęt nie jest używany lub podczas burzy.

## **Położenie**

Aby uniknąć deformacji, przebarwień oraz innych poważnych uszkodzeń należy nie wystawiać urządzenia na bezpośredni kontakt z:

- Światłem słonecznym i źródłami ciepła
- Nadmiernie zakurzonymi i brudnymi miejscami
- Wysoką wilgocia
- Polami magnetycznymi
- Silnymi wibracjami i wstrząsami

## **Współdziałanie z innymi urządzeniami elektrycznymi**

Radia oraz telewizory umieszczone blisko mogą doświadczyć zakłóceń w odbiorze. Zaleca się używanie tego urządzenia w odpowiedniej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych.


## **Czyszczenie**

Czyścić jedynie miękką, suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, można delikatnie nawilżyć ściereczkę. Nie używać środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników, wosku ani nawilżanych ściereczek czyszczących.

## Cechy

- Pedał micro looper z wieloma miejscami zapisu
- Trzy banki zapisu, 16 slotów zapisu na na każdy
- Do 10 minut czasu nagrywania dla każdego slotu, w sumie 480 minut
- Nieograniczona ilość warstw nagrań
- AUTO REC dla automatycznego rozpoczęcia nagrywania po wykryciu sygnału wejściowego

# Panel

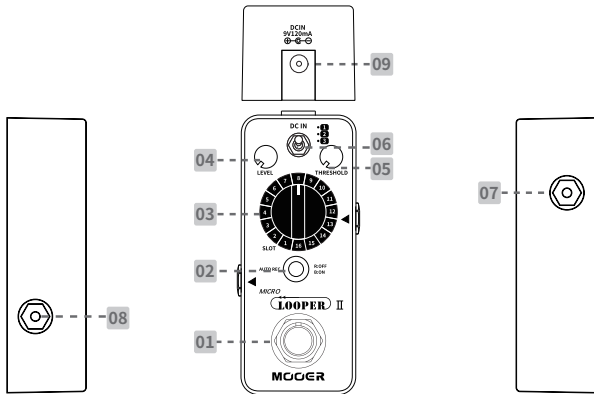

## **1. Przełącznik nożny**

Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie, odtwarzanie, dogranie lub aby zatrzymać nagrywanie.

## **2. Przycisk LED**

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję AUTO REC. Po naciśnięciu przycisku LED, dioda LED będzie migać na CZERWONO, kiedy AUTO REC jest wyłączony; dioda LED będzie migać na NIEBIESKO dla włączonej funkcji AUTO REC.

Oprócz funkcji AUTO REC, kolor diody LED będzie pokazywał aktualny status nagrywania. LED wyłączony: Aktualnie wybrany slot jest pusty, bez nagranych ścieżek.

CZERWONY: Looper jest w trybie REC lub DUB.

NIEBIESKI: Looper znajduje się w trybie PLAY.

Mruganie w kolorze NIEBIESKIM: Looper jest w trybie STOP.

## **3. Selektor**

Obróć, aby wybrać pomiędzy 16 różnymi miejscami (slotami) zapisu.

## **4. LEVEL**

Obróć, aby dostosować poziom głośności odtwarzanych ścieżek. W pozycji na godzinie 12 poziom głośności jest taki, jak poziom głośności odtwarzania w czasie rzeczywistym; obróć do pozycji skrajnie prawej, aby uzyskać zwiększenie głośności o +6dB.

## **5. THRESHOLD**

Kiedy AUTO REC jest włączone, obróć pokrętkę, aby dostosować wartość threshold AUTO REC. Obróć w lewo, aby uzyskać niską wartość threshold, AUTO REC będzie ulegał łatwej aktywacji; obróć w prawo, aby uzyskać wysoką wartość threshold, AUTO REC będzie trudny w aktywacji.

## **6. Wybór Banku**

Przełącza pomiędzy trzema bankami pamięci. Każdy bank posiada 16 miejsc (slotów) zapisu.

## **7. INPUT**

Gniazdo wejściowe audio 1/4 mono. Podłącz do OUTPUT gitary lub efektów.

## **8. OUTPUT**

Gniazdo wyjściowe audio 1/4" mono. Podłącz do INPUT wzmacniacza gitarowego lub efektów.

## **9. DC IN**

Port zasilania. Proszę używać zasilacza 9V (centralnie ujemny).

# Instrukcje

## 1. Przygotowanie

- Podłącz zasilacz i ustaw połączenia gitary, efektów i wzmacniacza.
- Obrócić LEVEL do pozycji na godzinie 12-tej.
- Wymierz puste miejsce zapisu (slot)
- Włącz/Wyłącz funkcję AUTO REC, ustaw THRESHOLD na odpowiednią wartość.
- Zaczynij grać

## 2. Instrukcja Nagrywania

### REC

Wybierz pusty slot (przycisk LED jest wyłączony), naciśnij przełącznik nożny, aby rozpocząć nagrywanie. Przycisk LED zmieni kolor na CZERWONY.

Uwagi: pierwsza warstwa nagrania powinna być większa niż 1 sekunda. Jeśli jest mniejsza niż 1 sekunda, nagranie zostanie automatycznie anulowane.

### PLAY

Naciśnij przełącznik nożny podczas REC, DUB lub STOP, aby wejść w tryb PLAY, a przycisk LED zmieni kolor na NIEBIESKI.

## **STOP**

Naciśnij szybko dwa razy przełącznik nożny podczas odtwarzania REC, DUB lub PLAY, aby zatrzymać urządzenie. Przycisk LED będzie migał na NIEBIESKO.

## **DUB/CANCEL**

Jeśli chcesz anulować dogranie DUB i ponownie uruchomić DUB, naciśnij i przytrzymaj przycisk nożny przez 1 sekundę podczas DUB, nagrana ścieżka bieżącej warstwy zostanie usunięta i DUB zostanie natychmiast uruchomiony ponownie, dioda LED będzie migać na CZERWONO przez kilka sekund.

## **UNDO/REDO**

Funkcja UNDO umożliwia tymczasowe usunięcie ostatniej warstwy. Gdy nagrana jest więcej niż jedna warstwa, a looper znajduje się w stanie PLAY, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik nożny przez 1 sekundę, aby dokonać UNDO. REDO umożliwia przywrócenie ostatniej warstwy. Po UNDO, naciśnij i przytrzymaj przełącznik nożny przez 1 sekundę, aby dokonać REDO.

Uwagi: Jeśli po UNDO zostanie nagrana nowa warstwa, to warstwa UNDO zostanie usunięta i nie będzie można jej przywrócić przez REDO.

## **CLEAR**

Jeśli chcemy skasować wszystkie ścieżki w aktualnym slotcie, należy ustawić go w stan STOP, nacisnąć i przytrzymać przycisk nożny przez 1 sekundę. Wówczas przycisk LED zgaśnie, gdyż aktualny slot będzie pusty.

# Specyfikacja

**Ilość miejsc na zapisu:** 48

**Maksymalna pojemność zapisu każdego slotu:** 10 minut

**Częstotliwość próbkowania/głębokość próbkowania:** 44.1kHz/24bit

**Wejście:** 1/4 mono audio jack (wartość impedancji: 470k ohm)

**Wyjście:** 1/4 mono audio jack (wartość impedancji: 100 ohm)

**Wymagania dotyczące zasilania:** 9V 120mA, środek ujemny (zaleca się stosowanie izolowanego zasilacza, aby uniknąć nieoczekiwanych szumów)

**Wymiary:** 93,5mm (D) 42mm (W) 52mm (H)

**Waga:** 157g

**Akcesoria:** Instrukcja obsługi



2030501892

**MOOER**  
[www.mooeraudio.com](http://www.mooeraudio.com)

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD  
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,  
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133  
Made in China