


Uživatelský manuál

Mosquito Blender Expressio

Děkujeme Vám za zakoupení pedálu Mosquito Blender Expressio od společnosti One Control.

Pedál Mosquito Blender Expressio vznikl na základě zákaznické odezvy. Lidé chtěli mít možnost pozvolně míchat poměr efektů nebo alespoň pracovat s různým množstvím saturace a nemít k dispozici jen jeden ovladač pro nastavení její intenzity. K pedálu Expression je možné připojit externí expression pedál, s jehož pomocí můžete plynule přimíchávat efekty a nebo „bez potřeby rukou“ nastavit potřebnou saturaci. A to není vše! Expressio má rovněž vestavěný buffer BJT.

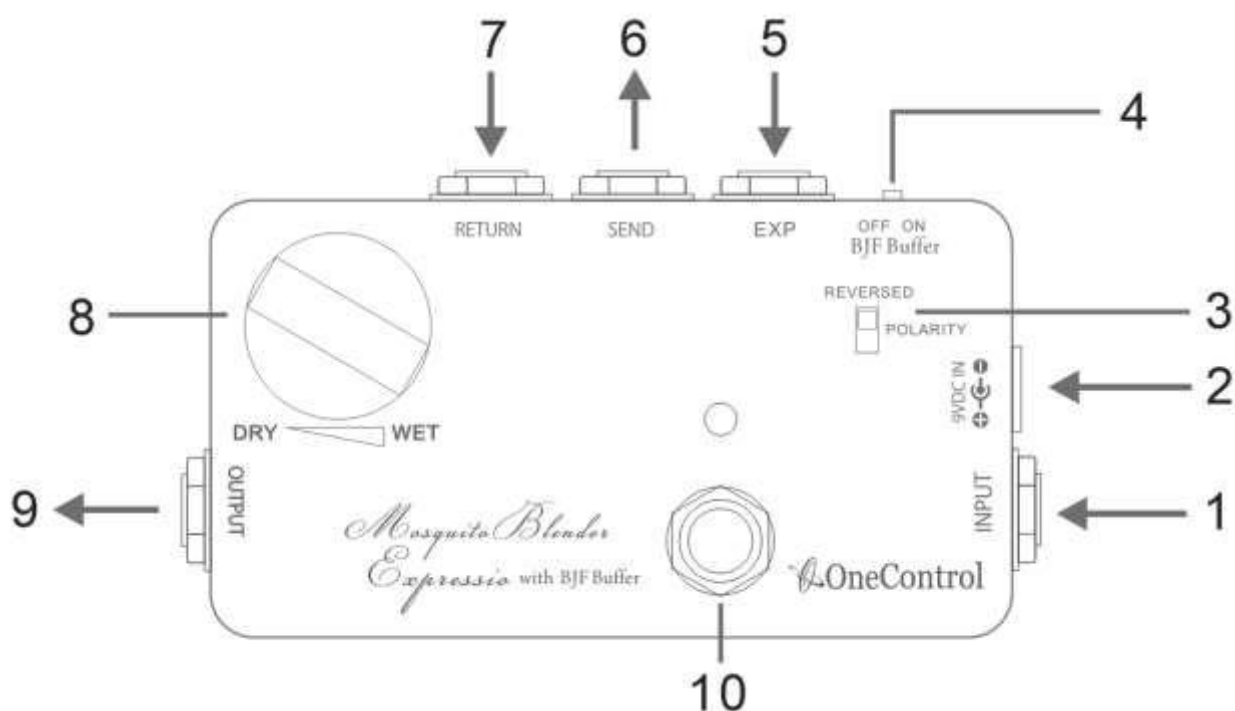

1. Input (vstup)

Vstupní konektor pro připojení vašeho nástroje.

2. Napájecí vstup 9V IN

Použijte 9V DC napájecí adaptér se zápornou polaritou na středu.

3. Přepínač PHASE

Tento přepínač slouží pro změnu polarity signálu v návratovém konektoru Return.

4. Přepínač BJT BUFFER:

BJT buffer je zapojen za vstupním signálem. Tento přepínač buffer zapíná/vypíná.

5. Konektor EXP:

Do tohoto konektoru připojte pomocí standardního TRS kabelu pasivní expression pedál. Doporučená impedance expression pedálu je 25K~50K.

6. Konektor LOOP SEND:

Tento konektor připojte do vstupu efektu.

7. Konektor LOOP RETURN:

Tento konektor připojte do výstupu efektu.

8. Ovladač BLEND:

Otáčením ovladačem Blend směrem doleva zvyšujete poměr čistého signálu a snižujete poměr efektu.

9. Output (výstup)

Výstupní konektor.

10. NOŽNÍ PŘEPÍNAČ

Zapíná a vypíná Blender. Pokud je zapnutý, pedál míchá čistý signál se signálem efektu. Pokud je vypnutý, signál je ze 100% čistý. Pokud je BJF buffer vypnutý – jedná se o režim true bypass. Pokud je BJF buffer zapnutý – jedná se o bufferovaný bypass.

Specifikace:

ODBĚR PROUDU: 9V, záporná polarita na středu, 6 mA

ROZMĚRY: 122 (Š) x 65 (H) x 50 (V) mm (s konektory)

HMOTNOST: 175 g