

Gebruikershandleiding

Minimal AB Box

Dank je wel voor de aanschaf van de Minimal AB Box van One Control.


Gebruik de Minimal AB Box om de richting van je signaalpad te bepalen om versterkers te selecteren, je signaal te muten, te bepalen welke effecten je wilt gebruiken en diverse andere mogelijkheden.

De AB Box heeft een ingang en twee uitgangen. Plug je gitaar in de ingang en zend het signaal dan via de A- en B-uitgang naar je gewenste bestemming.

Gebruik van de Minimal AB Box als een Mute/Stemapparaat-schakelaar. Sluit je stemapparaat aan op een van de uitgangen en je neemt je stemapparaat weg uit je signaalketen terwijl je speelt. Zelfs zonder een stemapparaat aangesloten op de AB Box, kan het als een mute-schakelaar gebruikt worden.

De AB Box kan ook als ingangselector gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld regelmatig van gitaar wisselt op het podium, plug je de twee gitaren in op de twee uitgangen en ga je vanaf de ingang naar je versterker. Dat gezegd hebbende kunnen de in- en uitgangen in twee richtingen gebruikt worden.

Als de schakelaar is ingedrukt, zullen de rode en blauwe LEDs aangeven welke uitgang op dat moment geselecteerd is. De Minimal AB Box kan ook zonder stroomvoorziening gebruikt worden, maar de LEDs zullen dan niet werken.

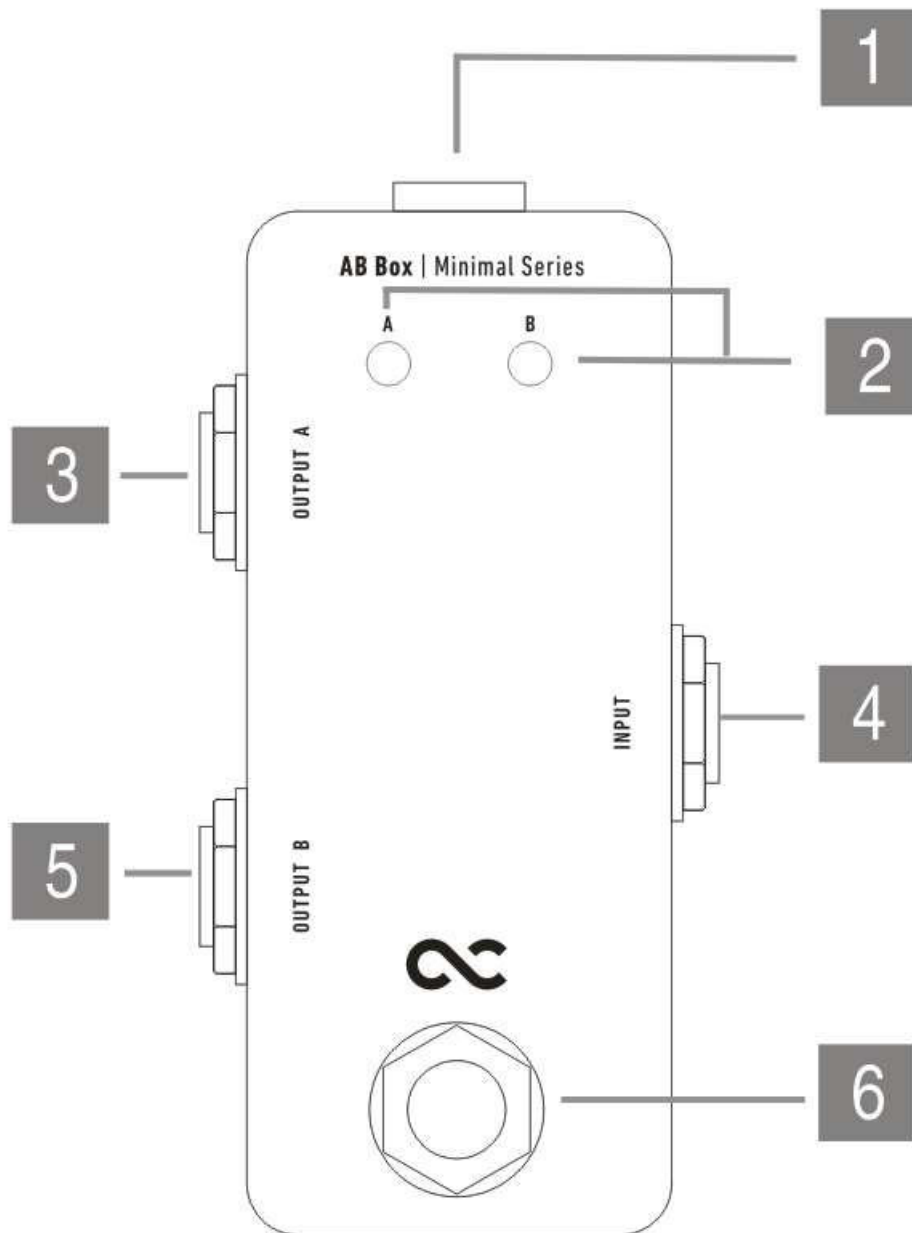

1. 9VDC INGANG:

Standaard 9 V adapters met negatieve binnenzijde kunnen gebruikt worden.

2. LED:

Rood geeft aan wanneer Kanaal Rood is ingeschakeld, de blauwe LED geeft aan wanneer Kanaal Blauw is ingeschakeld.

3. UITGANGSKANAAL ROOD:

Verzendt signaal naar versterker/stemapparaat of loop.

4. INGANGSJACK:

Plug je instrument hier in.

5. UITGANGSKANAAL BLAUW:

Verzendt signaal naar versterker/stemapparaat of loop.

6. VOETSCHAKELAAR:

True Bypass 3PDT, schakelt tussen Kanaal Rood en Blauw.

Specificaties

STROOMVERBRUIK: 9 Volt negatieve binnenzijde 1mA

AFMETINGEN: 35x48x98 mm

GEWICHT: 125 g