CONTEXT 2


SNELSTARTGIDS

Context™ 2 is een galm geïnspireerd op rackmount-galm uit de jaren 80. Acht algoritmen geven je een breed scala aan klassieke en nieuwe galmklanken. De galmverval past zich aan van zeer strak naar bijna eindeloos, met twee soorten oneindige vasthoudendheid. Predelay, lage en hoge frequentie geven uitgebreide controle over het geluid. Modulatie en dynamiek zorgen voor responsieve, evoluerende galm.

De kamer-, hal-, kathedraal-, gated- en plate-reverbs zijn bijgewerkte versies van de originele Context-algoritmen. Spring is een algoritmische reverb die is gemodelleerd naar amp spring reverbs. Reverse reverb fade in op afstand. Het grain-algoritme creëert spookachtig gemoduleerde feedback en wolken van geluidsfragmenten.

Dual reverb-engines maken preset-wijzigingen mogelijk met overloop, split, seriële en parallelle configuratie.
Stereo input en output, een volledige MIDI-implementatie, USB en een webgebaseerde editor maken het mogelijk om de Context te integreren in elk pedaalbord of studio.

CONTEXT

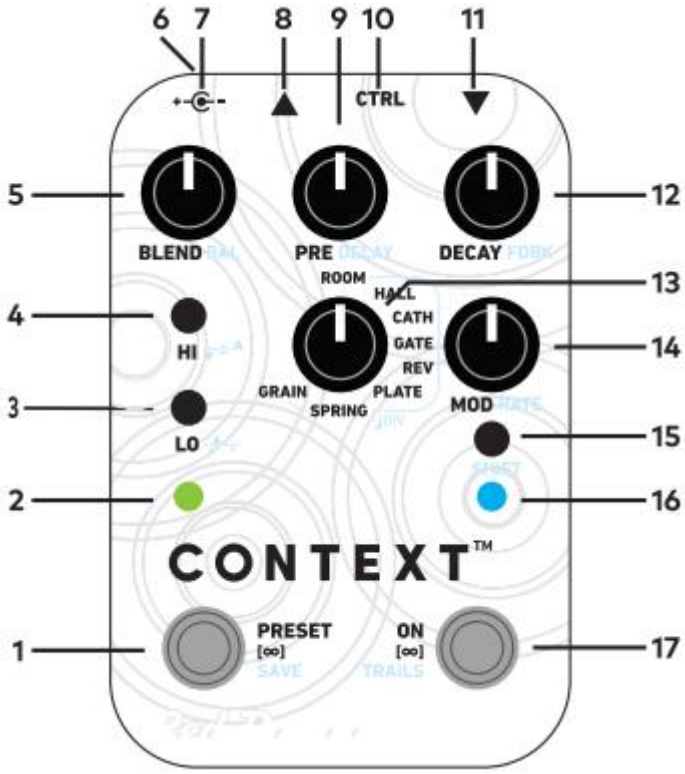

1. Preset/ hold
2. Preset LED
3. Lage respons
4. Hoge respons
5. Nat/droog mix
6. USB MIDI
7. 9V DC 250 mA
8. Uitgang (TRS)
9. Predelay
10. Besturingspoort
11. Ingang (TRS)
12. Nagalmtijd (Reverb)
13. Algoritme
14. Modulatiehoeveelheid
15. Schakelknop
16. Bypass-indicator
17. Bypass / vasthouden

BESTURING

BLEND
Mix droge/natte signaal.

VOORZORG
Pre-delay van 0-100 ms.

VERVAL
Reverb-decay-tijd.


MOD
Modulatiekarakter en hoeveelheid.
REV: voegt voorwaartse galm toe.
SPRING: amp-stijl tremolo.
Overige: galmmodulatie.

HOI
Hoge frequentierespons. Past zich aan van donkere galm naar demping en extra aanwezigheid.

LO
Lage frequentierespons. Past aan van lage boost naar demping naar highpass.

ALGORITME
Reverb-algoritme.

CONTEXT - SHIFT

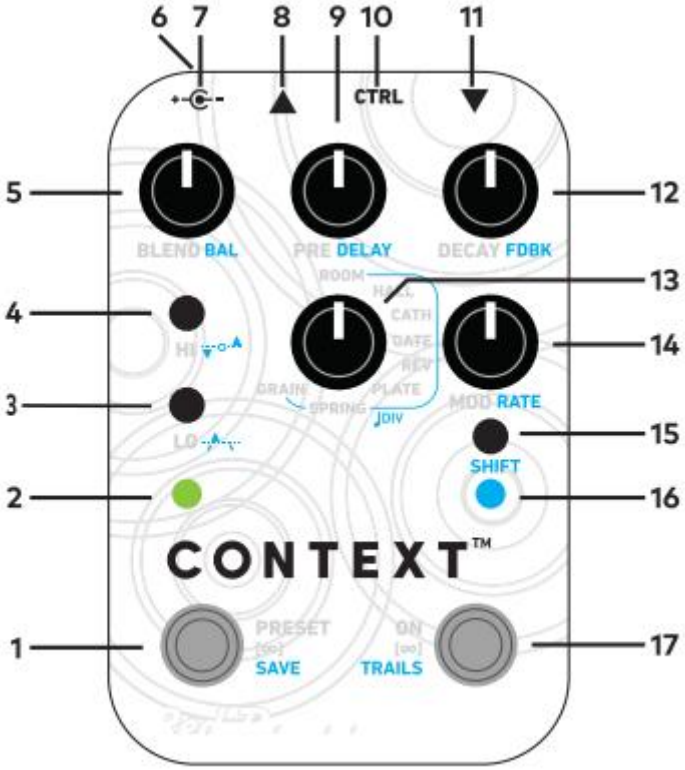

1. Save preset
2. Preset LED
3. Dynamics-threshold
4. Dynamics-release
5. Toerental/balans
6. USB MIDI
7. 9V DC 250 mA
8. Uitgang (TRS)
9. Delaytijd
10. Besturingspoort
11. Ingang (TRS)
12. Delay feedback
13. Delay notendivisie
14. Modulatiesnelheid
15. Schakelknop
16. Bypass-indicator
17. Trails aan/uit

SHIFTBEDIENING

Houd de **SHIFT-knop** ingedrukt om deze bedieningselementen te openen. Dubbel druk voor shift lock.
Instellingen worden opgeslagen wanneer de stroom uit is.

BAL
Reverb/delay-balans.

VERTRAGING
Vertragingstijd van 0-800 ms.

FDBK
Vertraag feedback.

TARIEF
Modulatiesnelheid.

**(Tijd voor de release van de dynamica)**
Draai naar links voor ducking reverb, rechts voor reverb-expander. Stelt hersteltijd in. Midden staat uit.

**(Dynamische Threshold)**
Stelt het signaalniveau in waar de dynamiek inzet. De LED is groen voor signaal onder de drempel, rood boven de drempel.

DIV
Delay tap tempo nootdeling

VOORINSTELLINGEN

Druk op de PRESET voetschakelaar om te wisselen tussen de knopinstellingen en de preset. Om het huidige geluid op te slaan, houd je de SHIFT-knop ingedrukt en druk je op de PRESET voetschakelaar.

127 presets zijn beschikbaar via MIDI-programmawijzigingsberichten. Om een preset op te slaan, houd je de SHIFT-knop ingedrukt terwijl je een MIDI-programmawijziging verzendt. MIDI-programma 128 activeert de knopinstellingen.

ONEINDIGE HOLD

Houd de linker- of rechtervoetschakelaar ingedrukt voor oneindige vasthouden (reverb freeze).

AAN: houd de huidige galm vast, speel live geluid droog.

PRESET: houd de huidige galm vast, gebruik een andere (knop of preset) galm voor het live-signaal.

STROOM

Gebruik een geïsoleerde, goed gereguleerde 9V DC-voeding die 250 mA of meer kan leveren. Zie onze kennisbank voor informatie over specifieke voedingen.

Als het pedaal een probleem met de voeding detecteert, wordt de bypass-LED magenta en schakelt over naar bypass.

CTRL-POORT

De CTRL (controle) poort ondersteunt:
- expressiepedaal
- Regelspanning (0-3,3V)
- Red Panda Remote 4 (of doe-het-zelf schakelaars)
- Tap tempo (normaal open)
- 1/4" MIDI (via adapters van derden)

USB-POORT

De Mini USB-poort ondersteunt:
- - firmware-updates
- - MIDI

BRONNEN

Gebruikershandleiding:
www.redpandalab.com/downloads

Firmware-updates:
www.redpandalab.com/downloads

Webgebaseerde editor (vereist Chrome):
www.redpandalab.com/web-editor

Kennisbasis:
www.redpandalab.com/support

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd tegen defecten in materialen en vakmanschap voor één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Het dekt geen schade of slijtage als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik of ongeoorloofde aanpassing en/of reparatie. Mocht dit product service nodig hebben (of vervangen naar onze keuze) terwijl het onder garantie valt, neem dan contact op met support@redpandalab.com.

SPECIFICATIES

- Ingangsimpedantie: 1 MΩ
- Uitgangsimpedantie: < 470 Ω
- Max. input: +5,5 dBu (standaard), +8 dBu max
- Bypass: analoog gebuffreerd
- Vermogen: 9V gelijkstroom, midden minatief
- Huidig: 250 mA

EXPRESSIEPEDAAL

Gebruik een pedaal met een lineaire potmeter van 10-25 kΩ.

- Houd de rechtervoetschakelaar ingedrukt terwijl je exp inplugt.
- Ga naar de hielpositie, stel de knoppen bij.
- Ga naar de teenstand, stel de knoppen af.
- Houd de rechtervoetschakelaar 2 seconden ingedrukt om op te slaan.

AFSTANDSBEDIENING 4

- Houd de rechtervoetschakelaar ingedrukt terwijl je het aansluit.
- Druk op de voetschakelaar voor de gewenste modus.
- Houd de rechtervoetschakelaar 2 seconden ingedrukt om op te slaan.