

# ROCKBOARD®

by WARWICK


## Návod k instalaci nástavce RockBoard® QuickMount Pedal Riser L Čeština



Děkujeme Vám za zakoupení **RockBoard® QuickMount Pedal Riser L**!

Nástavec **RockBoard® QuickMount Pedal Riser L** je praktickou pomůckou, s jejíž pomocí můžete přizvednout pedály v horní řadě vašeho pedalboardu. Pedal Riser L kompenzuje sklon pedalboardu a zarovnávat polohu pedálů vodorovně s podlahou tak, abyste mohli jeho nožní přepínače používat bez obav, že omylem sešlápnete pedál před ním. Díky inovativnímu systému QuickMount lze Pedal Riser L snadno a bez použití nástrojů připevnit k otvorům pedalboardu **RockBoard®**.

### Použití montážních podložek QuickMount Pedal Mounting Plates

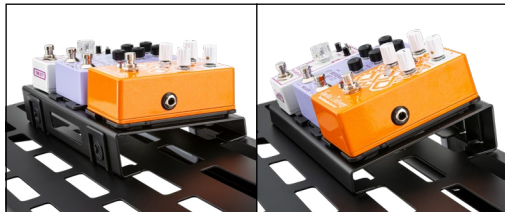

Nosník QuickMount Pedal Riser L je opatřen stejným typem otvorů, jaké najdete u pedalboardu **RockBoard®**. Pokud máte efektové pedály s podložkou QuickMount Pedal Mounting Plate, můžete tyto pedály připevnit k nosníku Pedal Riser L dle příslušného manuálu.

*POZNÁMKA: Nástavec **RockBoard® QuickMount Pedal Riser L** ze na pedalboard značky **RockBoard®** připevnit dvěma různými způsoby: Pokud vyšší strana nástavce Pedal Riser L směřuje k nižší straně pedalboardu, Pedal Riser L bude kompenzovat sklon pedalboardu a zarovná polohu pedálů vodorovně se zemí. A nebo: Pedal Riser L ze umístit tak, aby jeho nižší strana směřovala k nižší straně pedalboardu. V takovém případě Pedal Riser L kopíruje sklon desky pedalboardu a umožňuje ergonomický přístup k efektovým pedálům umístěným v horní řadě. Možné jsou obě varianty a obě si můžete libovolně zvolit dle vašich potřeb.*

### Montáž

#### Krok 1



Zatlačte přiložený zámek QuickMount do zamýšleného otvoru na vyšší straně nástavce Pedal Riser L.

#### Krok 2



Pedal Riser L zahákněte za nižší stranu do otvoru ve vašem pedalboardu **RockBoard®**.

#### Krok 3



Pedal Riser L opatrně zatlačte směrem dolů do otvoru v pedalboardu tak, aby západka zámku QuickMount zaklapla.

#### Krok 4



Zámek QuickMount zespodu pedalboardu lehce odtlačte. Zámek se odemkne a vy můžete nosník Pedal Riser L z pedalboardu pohodlně odstranit.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.