

# Příručka pro rychlé použití

RockBoard® QuickMount® typ M

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** U některých typů efektových pedálů doporučujeme oddělat kryt baterie. Podložku QuickMount® vyzkoušejte nejprve bez šroubů – vyhněte se tak jejímu zbytečnému poškození.

Děkujeme Vám za zakoupení montážní podložky **RockBoard® QuickMount® Pedal Mounting Plate - typ M**.

Systém **RockBoard® QuickMount®** byl navržen proto, aby se uživatelé efektových pedálů obešli bez lepidla a suchým zipem, které přitahují prach a nečistoty. Podložka QuickMount® skvěle zapadá do perforovaného povrchu pedalboardů **RockBoard®** a umožňuje tak okamžité a bezpečné připevnění vašich wah pedálů.



## Připevnění montážních podložek QuickMount®

Podložky QuickMount® je možné přišroubovat ke spodní straně vašich efektových pedálů. To lze provést za pomoci původních (nebo příbalených náhradních) šroubů. Podložku lze následně od pedálu bez následků oddělit. Většina montážních podložek typu **RockBoard® QuickMount®** bude vyhovovat rozměrům různých efektových pedálů. Nedělejte si starosti, pokud má váš pedál na spodní straně jiné otvory pro šrouby. Všechny montážní desky **RockBoard® QuickMount®** s plochým povrchem jsou vybaveny rovněž opětovně použitelnou samolepicí silikonovou podložkou, která pevně drží na jakémkoliv hladkém povrchu a nezanechává žádné stopy.

## Gumová podložka:

Správné připevnění podložky QuickMount® k mřížce pedalboardu **RockBoard®** vyžaduje nejprve výběr jedné ze dvou příbalených gumových podložek o tloušťce 3 mm nebo 4 mm. Následně odlepte z gumové podložky ochrannou vrstvu a připevněte ji k zadní straně podložky QuickMount®. Pokud preferujete, aby se pedál na mřížce pedalboardu **RockBoard®** mírně pohyboval, použijte 3mm gumovou podložku. Pokud si žádný posun nepřejete, použijte podložku o síle 4 mm. Obě řešení vám zaručí pevné uchycení efektového pedálu na mřížce pedalboardu **RockBoard®**. Jemný posun může být ovšem užitečný při vytváření vašeho pedalboardu.



## Samolepicí silikonová podložka

Pokud máte pedál, který není opatřen šrouby, a nebo jejich umístění neodpovídá poloze otvorů na podložce QuickMount®, můžete jako řešení použít příbalenou silikonovou podložku. Před použitím jednoduše oťete spodní stranu efektového pedálu za pomoci čisté, měkké a suché tkaniny, případně také odstraňte zbytky lepidla po suchém zipu, který byl na daném místě dříve přilepen. Jakmile je spodní strana pedálu čistá a bez prachu, odlepte ze silikonové podložky ochrannou vrstvu a připevněte ji na spodní desku.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Silikonovou podložku lze opětovně použít a nepoškodí ani žádné hladce vyrovnané samolepky nebo štítky. Abyste zabránili poškození papírových samolepek, vystříhnete kousek ochranné fólie a před nanášením silikonové podložky s její pomocí samolepku zakryjete.




## Šrouby:

Jednoduše obraťte pedál a z jeho šasi pomocí vhodného šroubováku nebo klíče šrouby vyšroubujte.

Následně uchopte podložku QuickMount®, umístěte ji přes spodní stranu pedálu a šrouby znovu přišroubujte skrze ni. Šrouby dotáhněte tak, aby byla podložka QuickMount® k pedálu pevně připevněna.

Nebojte se, pokud se silikonová podložka zašpiní. Odloupněte ji, narovnejte ji a očistěte teplou vodou. Nechte ji uschnout, nepoužívejte k sušení hadřík – na povrchu podložky by po něm zůstala vlákna nebo nečistota. Jakmile je podložka suchá, můžete ji znovu připevnit k podložce QuickMount®.

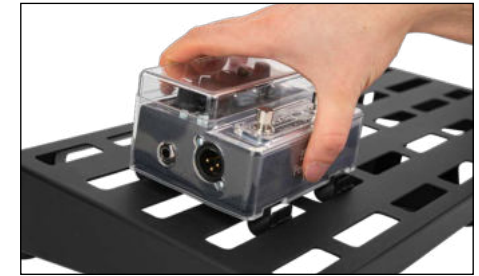

## Montáž na pedalboardy RockBoard®

Za účelem připevnění podložky QuickMount® s pedálem k pedalboardu **RockBoard®** podložku jednoduše umístěte do požadované pozice na pedalboardu a zatlačte směrem dolů. Přidržovací svorky se zachytí do mřížky a zajistí pedál. Jakmile dojde k připevnění pedálu, uslyšíte charakteristický zvuk „kliknutí“. Ujistěte se, že všechny tři západky a přidržovací svorky jsou na mřížce pedalboardu **RockBoard®** uchyceny správně.



K odpojení podložky QuickMount® doporučujeme použít nástroj **RockBoard® QuickMount® QuickRelease**. Nástroj **RockBoard® QuickMount® QuickRelease** jednoduše umístěte přes svorky na spodní straně pedalboardu a zatlačte dolů. Tento užitečný nástroj přitlačí svorky současně na obou stranách, takže můžete pedál pedalboardu snadno a rychle vyjmout.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790  
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110  
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution  
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0  
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment