

Vielen Dank, dass Sie sich für einen **RockBoard® QuickMount Pedal Riser** entschieden haben! Der **RockBoard® QuickMount Pedal Riser** ist ein praktisches Tool, um die Effektpedale in den hinteren Reihen des Pedalboards zu erhöhen. Der Pedal Riser kompensiert den Winkel des Pedalboards und richtet das Pedal parallel zum Boden aus, so lassen sich die Pedale besser erreichen und können direkt über das Pedal geschaltet werden ohne dabei ungewollt auf die Pedale der vorderen Reihen zu treten. Das innovative QuickMount-System lässt sich einfach und ohne zusätzliches Werkzeug im Slot Grid eines **RockBoard®** Pedalboards montieren und wieder abnehmen.



Montage

Schritt 1

Schieben Sie den mitgelieferten QuickMount-Verschluss in die dafür vorgesehene Öffnung auf der höheren Seite des Pedal Risers.



Schritt 3

Drücken Sie den Pedal Riser vorsichtig nach unten bis der QuickMount-Verschluss im Slot Grid des Pedalboards einrastet.



Verwendung von QuickMount Pedal-Montageplatten

Der QuickMount Pedal Riser bietet das gleiche Slot Grid Raster wie Ihr **RockBoard®** Pedalboard. Sollten Sie über Effektpedale mit QuickMount Pedal-Montageplatten verfügen, können Sie diese nun ebenfalls, wie im dazugehörigen Manual beschrieben, auf dem Pedal Riser montieren.

HINWEIS: Der **RockBoard® QuickMount Pedal Riser** kann auf zwei Arten auf Ihrem **RockBoard®** Pedalboard montiert werden: Zeigt die hohe Seite des Pedal Riser zum flachen, unteren Ende des Pedalboards, dann kompensiert der Pedal Riser den Winkel des Pedalboards und richtet das Pedal parallel zum Boden aus. Alternativ lässt sich der Pedal Riser auch mit der flachen Seite zum unteren Ende des Pedalboards montieren. In dieser Montage-Ausrichtung unterstützt der Pedal Riser den Winkel des Pedalboards und ermöglicht einen einfachen, ergonomischen Zugriff auf die Effektpedale in der oberen Reihe. Beide Varianten sind möglich, die jeweilige Ausrichtung kann also je nach Bedarf oder Anwendungsfall frei gewählt werden.


Schritt 2

Haken Sie die dafür vorgesehenen Nut auf der flacheren Seite des Pedal Risers in das Slot Grid Ihres **RockBoard®** Pedalboards ein.



Schritt 4

Drücken Sie von der Unterseite des Pedalboards leicht gegen den QuickMount-Verschluss, um den Pedal Riser zu entriegeln und wieder abzunehmen.

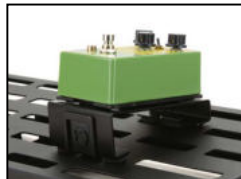

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment