

## Manuel d'installation pour le RockBoard® QuickMount Pedal Riser L


Français



Merci d'avoir choisi notre RockBoard® QuickMount Pedal Riser L !

Le RockBoard® QuickMount Pedal Riser L est un outil pratique pour rehausser vos pédales d'effets sur les rangées supérieures de votre pedalboard. Le Pedal Riser L compense l'inclinaison du pedalboard et aligne la pédale parallèlement au sol, afin que vous puissiez utiliser les footswitchs de ces pédales sans appuyer involontairement sur les pédales situées à l'avant du pedalboard. L'innovant système QuickMount peut facilement être monté et retiré de la grille de votre pedalboard RockBoard® sans outil supplémentaire.

### Utilisation des plaques de montage QuickMount

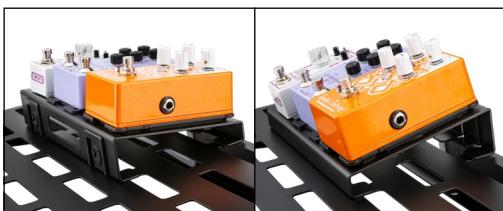

Le QuickMount Pedal Riser L dispose des mêmes grilles ajourées que votre pedalboard RockBoard®. Si vous avez des pédales d'effets équipées de plaques montage QuickMount, vous pouvez désormais les monter sur le Pedal Riser L comme décrit dans le manuel qui leur correspond.

**REMARQUE :** La RockBoard® QuickMount Pedal Riser L peut être monté sur votre pedalboard RockBoard® de deux façons différentes : Si la partie supérieure du Pedal Riser L pointe vers la partie plate et inférieure du pedalboard, le Pedal Riser L compensera l'inclinaison du pedalboard et alignera la pédale parallèlement au sol. Le Pedal Riser L peut également être monté avec la face plate contre la partie inférieure du pedalboard. Avec un montage orienté de cette façon, le Pedal Riser L soutient l'inclinaison du pedalboard et permet un accès simple et ergonomique des pédales d'effets sur les rangées supérieures. Les deux variantes sont possibles, ainsi les deux orientations peuvent être librement choisies selon vos besoins ou votre utilisation.

### Montage

#### Étape 1



Poussez le verrou QuickMount inclus dans l'ouverture dédiée sur la partie supérieure du Pedal Riser L.

#### Étape 2



Accrochez le crochet situé sur la partie la plus plate du Pedal Riser L à l'intérieur de la grille ajourée de votre pedalboard RockBoard®.

#### Étape 3



Poussez soigneusement le Pedal Riser L vers le bas jusqu'à ce que le verrou QuickMount s'accroche à la grille du pedalboard.

#### Étape 4



Appuyez légèrement sur le verrou QuickMount depuis la partie inférieure du pedalboard pour déverrouiller et retirer le Pedal Riser L.

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | [help@WUSAMusic.com](mailto:help@WUSAMusic.com) | 629.202.6790

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | [www.w-distribution.de](http://www.w-distribution.de) | [info@w-distribution.de](mailto:info@w-distribution.de)

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

**Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment**