

Merci d'avoir choisi notre **RockBoard® QuickMount Pedal Riser** !

Le **RockBoard® QuickMount Pedal Riser** est un outil pratique pour relever vos pédales d'effets sur les rangées supérieures de votre pedalboard. Le Pedal Riser compense l'inclinaison du pedalboard et aligne la pédale parallèlement au sol, afin que vous puissiez utiliser les footswitchs de ces pédales sans appuyer involontairement sur les pédales situées à l'avant du pedalboard. L'innovant système QuickMount peut facilement être monté et retiré de la grille de votre pedalboard **RockBoard®** sans outil supplémentaire.



Montage

Étape 1

Poussez le verrou QuickMount inclus dans l'ouverture dédiée sur la partie supérieure du Pedal Riser.



Étape 2

Accrochez le crochet situé sur la partie la plus plate du Pedal Riser à l'intérieur de la grille ajourée de votre pedalboard **RockBoard®**.



Étape 3

Poussez soigneusement le Pedal Riser vers le bas jusqu'à ce que le verrou QuickMount s'accroche à la grille du pedalboard.



Étape 4


Appuyez légèrement sur le verrou Quickmount depuis la partie inférieure du pedalboard pour déverrouiller et retirer le Pedal Riser.



Utilisation des plaques de montage QuickMount

Le QuickMount Pedal Riser dispose des mêmes grilles ajourées que votre pedalboard **RockBoard®**. Si vous avez des pédales d'effets équipées de plaques montage QuickMount, vous pouvez désormais les monter sur le Pedal Riser comme décrit dans le manuel qui leur correspond.

*REMARQUE : La **RockBoard® QuickMount Pedal Riser** peut être monté sur votre pedalboard **RockBoard®** de deux façons différentes : Si la partie supérieure du Pedal Riser pointe vers la partie plate et inférieure du pedalboard, le Pedal Riser compensera l'inclinaison du pedalboard et alignera la pédale parallèlement au sol. Le Pedal Riser peut également être monté avec la surface plate contre la partie inférieure du pedalboard. Avec un montage orienté de cette façon, le Pedal Riser soutient l'inclinaison du pedalboard et permet un accès simple et ergonomique des pédales d'effets sur les rangées supérieures. Les deux variantes sont possibles, ainsi les deux orientations peuvent être librement choisies selon vos besoins ou votre utilisation.*

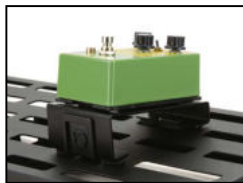

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment