

Installatiehandleiding voor RockBoard® QuickMount Pedal Riser L Nederlands



Dank je wel dat je gekozen hebt voor een **RockBoard®** QuickMount Pedal Riser L!

De **RockBoard®** QuickMount Pedal Riser L is een handig hulpmiddel om de effecten op de bovenste rij van je pedalenbord te verhogen. De Pedal Riser L compenseert voor de hoek van het pedalenbord en lijnt de pedalen uit met de vloer. Hierdoor kan je devotischakelaars gebruiken, zonder dat je per ongeluk de pedalen raakt die er voor staan. Door het innovatieve QuickMount systeem kan je het gemakkelijk monteren en weer verwijderen uit het gegleufde oppervlakte van het **RockBoard®** pedalenbord zonder extra gereedschap.

Gebruik van QuickMount Pedal Mounting Plates



De QuickMount Pedal Riser L heeft hetzelfde gegleufde oppervlakte als je **RockBoard®** pedalenbord. Als je effectpedalen met QuickMount Pedal Mounting Plates hebt, kan je deze ook op de Pedal Riser L monteren, op dezelfde manier als hierboven aangegeven.

*LET OP: De **RockBoard®** QuickMount Pedal Riser L kan op twee manieren op je **RockBoard®** pedalenbord worden gemonteerd: als de hogere kant van de Pedal Riser L naar de lagere kant van je pedalenbord wijst, compenseert de Pedal Riser L voor de hoek van je pedalenbord en lijnt het je pedaal uit met de vloer. Je kan de Pedal Riser L ook met de lage kant naar het lage gedeelte van het pedalenbord monteren. Op deze manier wordt de hoek van het pedaal groter en heb je ergonomische toegang tot de pedalen in de bovenste rij. Beide varianten zijn mogelijk, dus je kan zelf kiezen wat voor jou toepassingen het beste voegt.*


Montage

Step 1



Druk de meegeleverde QuickMount lock in de beoogde opening op de higher kant van de Pedal Riser L.

Step 2

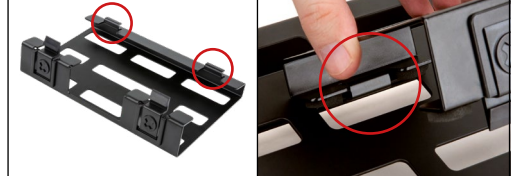

Haak de beoogde moer aan de plattere kant van de Pedal Riser L in het gegleufde oppervlakte van je **RockBoard®** pedalenbord

Step 3



Druk de Pedal Riser L voorzichtig naar beneden totdat de QuickMount vast klikt in de gleuven van het pedalenbord.

Step 4



Druk de QuickMount lock licht in vanaf de onderzijde van het pedalenbord om de Pedal Riser L os te klikken en te verwijderen.

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.