


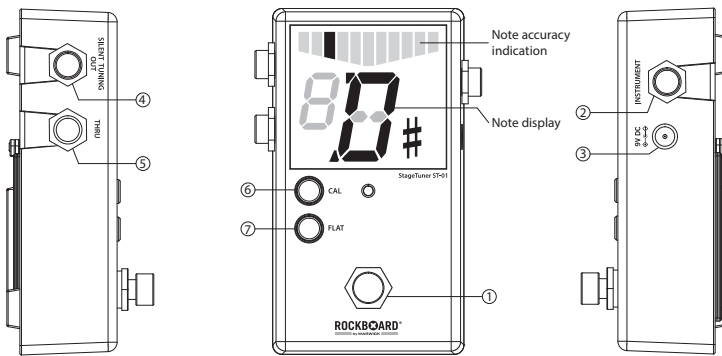


RockBoard Stage Tuner ST-01 V2 Gebruikershandleiding

Vorbereitung

1. Om kortsluiting, elektrische schokken of storingen te voorkomen:
Niet demonteren voor reparatie.
Plaats de tuner niet in een vochtige ruimte met een hoge temperatuur, zoals bij een elektrische verwarming, direct zonlicht of een badkamer, natte vloer etc.
Niet blootstellen aan overmatige trillingen.
Plaats de tuner niet in een stoffige of vuile ruimte.
Bedien de tuner niet met natte handen.
2. Om defecten te voorkomen:
Hanteer de bedieningsorganen niet met overmatige kracht.
Laat de tuner niet vallen.
3. Reinigen:
Gebruik geen thinner of alcohol voor het reinigen. Gebruik alleen een droge en schone doek.
4. Om batterijverlies te voorkomen:
Zet het apparaat in bypass wanneer de tuner niet in gebruik is.
Verwijder de batterij wanneer de tuner gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
5. Stroomvoorziening:
Gebruik alleen een 9V gelijkstroomadapter .

Uiterlijk en omschrijving



Functies en eigenschappen

1) BYPASS-voetschakelaar

Door deze schakelaar in te drukken wordt de tuner aan/uit gezet.

2) INPUT-aansluiting

Sluit de uitgangskabel van het instrument aan op de INPUT-aansluiting van de tuner. Wanneer een batterij wordt gebruikt, fungeert de INPUT-aansluiting ook als aan/uit-schakelaar. Wanneer een stekker in de INPUT-aansluiting wordt gestoken, zal de stroom worden ingeschakeld. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, wordt de stroom uitgeschakeld. Wanneer u de tuner niet gebruikt, trekt u de stekker uit de INPUT aansluiting.

3) 9V DC stroomaansluitingen

Alsje een DV-adapter gebruikt, kun je gedurende langere perioden spelen zonder je zorgen te maken over de levensduur van de batterij.

4) MUTE OUT jack

Sluit je versterker of een ander effectapparaat aan op deze aansluiting. Als de tuner (stemapparaat) uit staat, zal deze aansluiting het signaal weergeven van het instrument dat op de ingang is aangesloten. Als de tuner aan staat, zal er geen geluid uit deze aansluiting komen, dus gebruik deze aansluiting als je in stilte wilt stemmen.

5) BYPASS OUT jack

Sluit je versterker of een ander effectapparaat aan op deze aansluiting. Deze aansluiting zal altijd het signaal weergeven van het instrument dat op de INPUT aansluiting is aangesloten. Gebruik deze aansluiting als je jezelf wil horen terwijl je stemt.

6) CENTER knop

Met deze nop kunt u de referentiefrequentie wijzigen. De groene en blauwe segmentindicatie tonen samen de referentie toonfrequentie van 432 - 445 Hz.

7) DETUNE knop

Met deze knop kunt u vlakke stemmingen gebruiken. $B _ = b _ = bbb _ = bb$

8) Status-LED

Licht groen op wanneer het apparaat actief is.

Procedure

1. Sluit de uitgang van het instrument aan op de INPUT aansluiting van de tuner, de stroom zal worden ingeschakeld.
2. Druk op de BYPASS voetschakelaar om de tuner te activeren.
3. Druk op de CENTER knop om de referentiefrequentie te kiezen die u wilt gebruiken.
4. Druk op de DETUNE toets om de referentievlaakte te selecteren die u wilt gebruiken.
5. Stel het instrument af totdat de afstemmingsnoot waarop u wilt afstemmen wordt aangegeven op de FND-afstemwijzer.
6. Stel de afstemming langzaam bij tot de verlichte indicator van de FND-stemwijzer de middenpositie bereikt.
7. Wanneer het midden van de FND-stemwijzer oplicht, is dit punt de exacte klank van het instrument.

Specificaties

Stembereik: A0 (27,5 Hz) - C8 (4 186,0 Hz)

Nauwkeurigheid: +/- 1 cent


Middenfrequentie: 432 - 445 Hz (1 Hz stap)

Detuning: b, bb, bbb

Indicator: 28 seg FND & 1 LED

Ingang: 6,3 mm / 1/4" INPUT aansluiting

Uitgang: 2 x 6,3 mm / 1/4" mono jack

Stroomvoorziening: 9V DC  adapter

Afmetingen (B x D x H): 73 x 110 x 47 mm

Gewicht: 300 g (inclusief batterij)

Installatie en vervanging van de batterij

1. Terwijl u op de vergrendeling aan de achterkant van het apparaat drukt, opent u het batterijdeksel.
2. Plaats de batterij en sluit deze aan op de batterijklem in het compartiment.
3. Sluit het batterijdeksel op de contray.
4. De levensduur van de batterij kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Vervang de batterij als het apparaat niet goed werkt.



WARNING:
This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.p65warnings.ca.gov

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment