

CAB • LINK

Instrukcja obsługi



Radial Engineering Ltd.
1588 Keblet Way, Port Coquitlam BC V3C 5M5
Tel: 604-942-1001 • Fax: 604-942-1010 • Email: info@radialeng.com

Cab-Link™ łącznik kolumnowy

Cechy	1
Połączenia	2-3
Wyjście liniowe	4
Diagram	5
Specyfikacje	5
Gwarancja	ostatnia strona




Dziękujemy za zakup Cab-Link, który jest urządzeniem pozwalającym Ci na łatwe podłączenie jednego wzmacniacza do dwóch kolumn. Zanim rozpoczniesz korzystać z Cab-Link, poświęć chwilę na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, z której dowiesz się więcej o podłączaniu i użytkowaniu tego pożytecznego urządzenia.

Jeśli po zapoznaniu się z jej treścią uznasz, że masz więcej pytań, zapraszamy do zakładki FAQ na naszej stronie, gdzie publikujemy pytania innych użytkowników, a także aktualizacje. Jeśli nie znajdziesz tam rozwiązań, wyślij do nas maila na adres info@radialeng.com, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

CECHY

- WEJŚCIE SERIES:** podłącz wzmacniacz do tego wejścia, jeśli korzystasz z konfiguracji seryjnej.
- WEJŚCIE PARALLEL:** podłącz wzmacniacz do tego wejścia, jeśli korzystasz z konfiguracji równoległej.
- WYJŚCIA GŁOŚNIKOWE A & B:** podłącz wejścia Twoich dwóch kolumn.
- LINE OUT:** dodatkowe wyjście przesyłające sygnał do innego wzmacniacza lub efektu.
- LEVELS:** reguluje poziom sygnału wychodzącego z wyjścia Line Out.
- STAL 14:** solidna obudowa ze stali jest gwarantem tego, że Cab-Link wytrzyma najtrudniejsze warunki w trasach koncertowych.

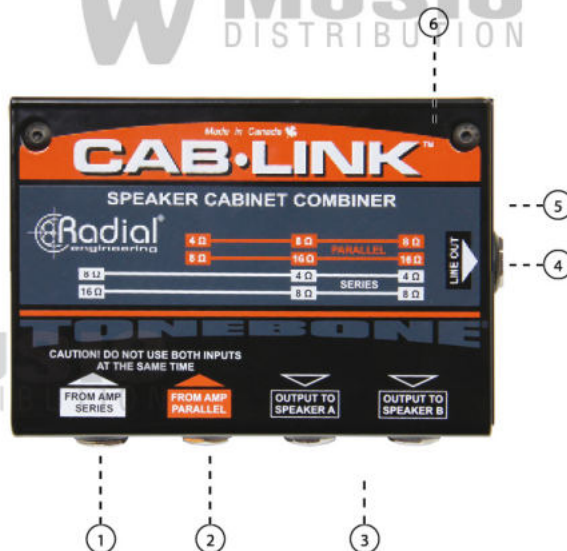

POŁĄCZENIA

Cab-Link jest urządzeniem całkowicie pasywnym, bez potrzeby korzystania z zasilania. Podłączając głowę wzmacniacza i kolumnę z Cab-Link, zawsze upewnij się, że korzystasz z krótkich kabli o grubym przekroju. Zaczniij od wyłączenia wzmacniacza aby zlikwidować zakłócenia.

Przed podłączeniem, sprawdź oporność każdej z kolumn, która jest wyrażona w omach (Ω). Te wartości powinny być takie same dla obydwu kolumn. Nie łącz kolumn o różnych opornościach. Po sprawdzeniu tego elementu, podłącz je do wyjść Cab-Link, oznaczonych jako SPEAKER A i SPEAKER B.

Następnie sprawdź oporność Twojego wzmacniacza. Niektóre wzmacniacze mają przełącznik, który pozwala na wybór określonej oporności, natomiast inne posiadają kilka wyjść z różnymi wartościami oporności. Wytoczne na górze Cab-Link podpowiedzą Ci, czy wybrać wejście SERIES czy PARALLEL. Zawsze upewnij się, że korzystasz z nich pojedynczo i nigdy nie podłączaj dwóch wejść równocześnie.



Uwaga: nie używaj obydwu wejść Cab-Link równocześnie



Wyjście kolumnowe
16 Ω



Wejście 8 Ω



Wejście 4 Ω



Przy podłączeniu kolumn w konfiguracji równoległej, ogólna oporność zmniejsza się (dwie kolumny o oporności 8Ω podłączone równolegle, otrzymają oporność na poziomie 4Ω).

Przy konfiguracji seryjnej oporność zostanie zwiększona (dwie kolumny o oporności 8Ω podłączone seryjnie, otrzymają oporność na poziomie 16Ω).



Cab-Link pozwala Ci na wybór konfiguracji poprzez podłączenie wejścia SERIES (seryjna) lub PARALLEL (równoległa). Dla optymalnego rezultatu, zawsze upewnij się, że oporność Twojego wzmacniacza jest taka sama, jak oporność konfiguracji, z której korzystasz. Przykładowo, jeśli masz dwie kolumny o oporności 8Ω i wzmacniacz o oporności 16Ω, skorzystaj z konfiguracji seryjnej. Takie same kolumny o oporności 8Ω i wzmacniacz o oporności 4Ω, będą jednak wymagały podłączenia w konfiguracji równoległej.

Ustawienie seryjne



Ustawienie równoległe



Upewnij się, że obydwie kolumny mają tę samą oporność wyrażoną w omach (Ω).c

WYJŚCIE LINIOWE

Wyjście liniowe urządzenia Cab-Link jest jego cechą dodatkową, która pozwala na wysyłanie sygnału do wejścia innego wzmacniacza lub efektu. Wyjście to można regulować za pomocą regulatora poziomu z boku Cab-Link. Do podłączenia wystarczą standardowe kable gitarowe. Miej jednak na uwadze, że wyjście tego nie wolno używać do wysyłania sygnału do trzeciej kolumny.


Ustawienie równoległe



SPECYFIKACJE*

Rodzaj obwodu audio:	100% Pasywny
Wskaźnik maksymalnej mocy:	400W
Złącza wejściowe:	1/4" dla Seryjnego lub Równoległego
Złącza wyjściowe:	1/4" Speaker A, Speaker B, Line Out
Dodatki:	Regulator przycinania dla wyjścia Line Out
Konstrukcja:	Obudowa ze stali 14
Gwarancja:	Radial 3 lata, przenośna

DIAGRAM*

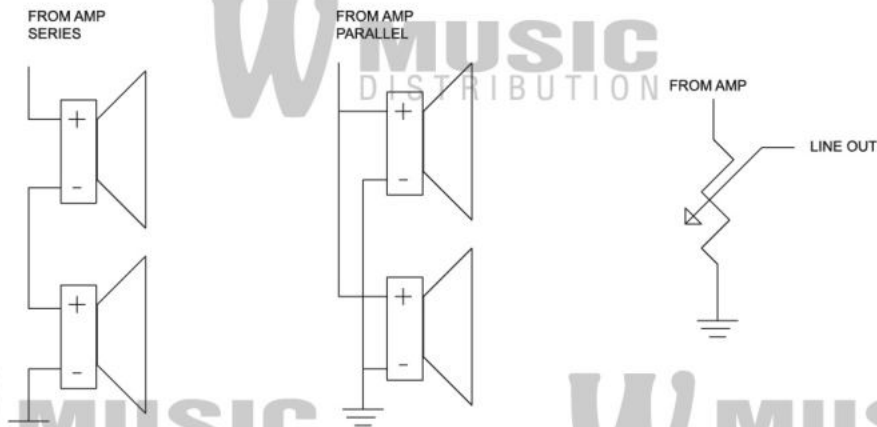

UWAGA! NIE UŻYWAJ OBYDWU WEJŚĆ RÓWNOCZEŚNIE

* Specyfikacja może ulec zmianie.

RADIAL 3-LETNIA GWARANCJA PRZECHODNIA

RADIAL ENGINEERING LTD. („Radial”) gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy takich wad, zgodnie z warunkami tejże gwarancji. Radial zobowiązuje się do naprawy lub wymiany (jeśli zaistnieje taka możliwość) jakichkolwiek wadliwych elementów tego produktu, przez okres trzech (3) lat od momentu oryginalnej daty jego zakupu. W przypadku braku dostępności konkretnego produktu, Radial zastrzega sobie prawo do zastąpienia go podobnym produktem o podobnej lub wyższej wartości. W celu złożenia wniosku lub roszczenia związanego z niniejszą gwarancją, produkt musi zostać wysłany na koszt właściciela w oryginalnym opakowaniu, w którym został przesłany (lub jego odpowiedniku), do siedziby serwisu Radial lub do autoryzowanego serwisu Radial. Należy wziąć pod uwagę ryzyko zaginięcia lub uszkodzenia produktu podczas przesyłki. Do wniosku należy dołączyć paragon lub fakturę, na której widnieje data zakupu i nazwa sprzedawcy. Bez tego nie będziemy mogli przystąpić do prac związanych z tą gwarancją. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku uszkodzeń produktu, będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, wypadków lub zmian dokonywanych przez inne jednostki, niż autoryzowane serwisy Radial.

GWARANCJE INNE NIŻ TA OPISANA POWYŻEJ, NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA. ŻADNE INNE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE HANDLOWE, NIE MOGĄ WYDŁUŻYĆ OKRESU W GWARANCJI OPISANEJ POWYŻEJ, PONAD WSPOMNIANE TRZY LAT. RADIAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE BĄDŹ CELOWE USZKODZENIA LUB STRATY, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA TEGO PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE KLIENTOWI KONKRETNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA, A TAKŻE MIEJSCA ZAKUPU PRODUKTU



Radial Engineering Ltd.
1588 Kebet Way, Port Coquitlam BC V3C 5M5

Tel: 604-942-1001 • Fax: 604-942-1010 • Email: info@radialeng.com

www.radialeng.com



Radial Cab-Link™ User Guide - Part #: R870 1034 00 / 05-2017 Copyright © 2017 All rights reserved.

Made in Canada 

Appearance and specifications subject to change without notice.

31.08.2018 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany