

V15 TONE SHAPER**UWAGI BEZPIECZEŃSTWA****PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA****Zasilanie**

Prosimy podłączyć dedykowany zasilacz do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu AC. Prosimy zauważyć, że urządzenie potrzebuje zasilacza o wyjściu 9V (+10%) DC, o polaryzacji centralnie ujemnej. Maksymalne napięcie operacyjne nie powinno przekroczyć 12V, nie zastosowanie się do tej zasady może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia, pożaru czy innych problemów. Zawsze wyłączaj zasilacz od zasilania AC kiedy go nie używasz, lub podczas silnej burzy.

Połączenie

Zawsze wyłączaj zasilanie tego efektu i innych podłączanych do niego urządzeń zanim dokonasz połączenia lub rozłączenia. To pozwoli zapobiec problemom w działaniu, oraz uchroni przed uszkodzeniem urządzeń. Zawsze odłączaj wszystkie kable oraz w szczególności kable zasilające przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce.

Obsługa

Nie stosuj nadmiernej siły przy używaniu przełączników i pokręteł.
Nie pozwól aby papier, metal czy inne przedmioty dostały się do środka jednostki.
Uważaj aby nie upuścić urządzenia i nie wystawiaj go na wstrząsy czy nadmierne ciśnienie.

Czyszczenie

Czyść jedynie miękką i suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę przed czyszczeniem. Nie używaj środków czyszczących, alkoholu, rozpuszczalników, zmywaczy, wosków oraz innych płynów zmywających, czy chemicznie nasączanych chusteczek czyszczących.

Interferencja z innymi urządzeniami

Odbiornik radiowy czy telewizyjny umieszczony blisko urządzenia może doświadczyć zakłóceń sygnału. Prosimy o stosowanie tego urządzenia z zachowaniem odpowiedniego dystansu do odbiorników radio czy TV.

Warunki przechowywania


Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, lub innym uszkodzeniom, nie wystawiaj urządzenia na:

- bezpośrednie światło słoneczne
- pola magnetyczne
- mocno zakurzone/brudne środowisko
- silne wibracje oraz wstrząsy
- źródła ciepła
- ekstremalne temperatury czy wilgoć
- mokre czy mocno wilgotne środowisko

GŁÓWNE CECHY

- Tone Shaper to potężne połączenie dwóch filtrów pasma, LOW BOOST oraz HIGH BOOST. Urządzenie zapewnia 6db podbicia w głośności
- Ustawienie LOW BOOST podkreśla najniższą oktawę w gitarze 6 strunowej oraz najniższe dwie oktawy w gitarze basowej. W przypadku instrumentów z niskim sygnałem wyjściowym, np gitary typu tele, podbicie niskich pasm sprawi, że instrument zabrzmi bardziej jak strat czy les paul, w zależności od ustawienia.
- HIGH BOOST podnosi harmoniczne bez zmian w fundamentalnych częstotliwościach. Dodaje specyficznego kąśnięcia i jasności brzmieniu pozwalając instrumentom jak np. strat zabrzmieć jak tele czy 6 strunowej gitarze akustycznej osiągnąć brzmienie zbliżone do 12-strunowego instrumentu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

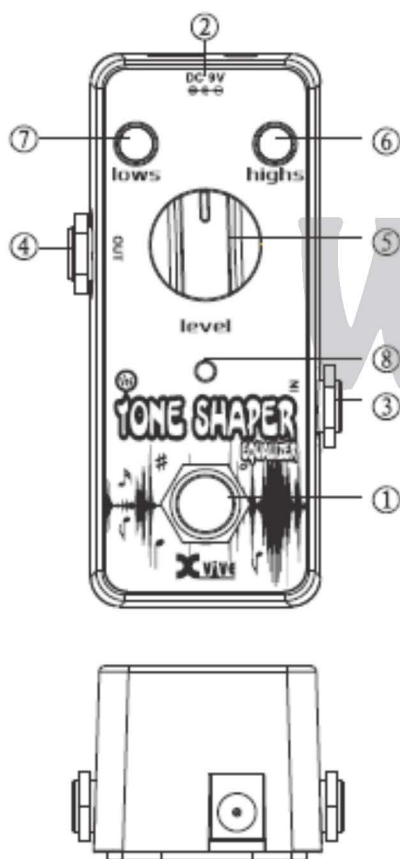

1 Przełącznik True Bypass:

Naciśnij przełącznik nożny aby zmienić między działaniem efektu a trybem bypass

2 Wejście DC IN:

Użyj stabilizowanego zasilacza o wyjściu 9V DC o polaryzacji centralnie ujemnej

3 Wejście INPUT:

Wejście 1/4" mono dla podłączenia instrumentu

4 Wyjście OUTPUT:

Wyjście 1/4" mono dla wyjścia sygnału

5 Pokrętło LEVEL:

Kontroluje zakres volume

6 Pokrętło HIGHS

Pokrętło to zwiększa zakres górnych pasm, wyciągając harmoniczne bez zmiany fundamentalnych częstotliwości. Dodaje jasności, klarowności brzmieniu instrumentu

7 Pokrętło LOWS:

Podkreśla najniższą oktawę instrumentu 6 strunowego i dwie najniższe oktawy gitary basowej

8 Dioda LED

Wskazuje kiedy efekt jest włączony/wyłączony

SPECYFIKACJA

Wejście: 1/4" mono (impedancja 1M)

Wyjście: 1/4" mono (impedancja 150R Ohm)

Zasilanie: AC / 9V DC (polaryzacja centralnie ujemna)

Pobór Prądu: 15mA

Wymiary: (S) 46mm * (G) 94mm * (W) 50mm

Akcesoria: Instrukcja Obsługi



www.xviveaudio.com

Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual