

V17 SINGING AUTOWAH**UWAGI BEZPIECZEŃSTWA****PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA****Zasilanie**

Prosimy podłączyć dedykowany zasilacz do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu AC. Prosimy zauważyć, że urządzenie potrzebuje zasilacza o wyjściu 9V (+10%) DC, o polaryzacji centralnie ujemnej. Maksymalne napięcie operacyjne nie powinno przekroczyć 18V, nie zastosowanie się do tej zasady może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia, pożaru czy innych problemów. Zawsze wyłączaj zasilacz od zasilania AC kiedy go nie używasz, lub podczas silnej burzy.

Połączenie

Zawsze wyłączaj zasilanie tego efektu i innych podłączanych do niego urządzeń zanim dokonasz połączenia lub rozłączenia. To pozwoli zapobiec problemom w działaniu, oraz uchroni przed uszkodzeniem urządzeń. Zawsze odłączaj wszystkie kable oraz w szczególności kable zasilające przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce.

Obsługa

Nie stosuj nadmiernej siły przy używaniu przełączników i pokręteł.
Nie pozwól aby papier, metal czy inne przedmioty dostały się do środka jednostki.
Uważaj aby nie upuścić urządzenia i nie wystawiaj go na wstrząsy czy nadmierne ciśnienie.

Czyszczenie

Czyść jedynie miękką i suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę przed czyszczeniem. Nie używaj środków czyszczących, alkoholu, rozpuszczalników, zmywaczy, wosków oraz innych płynów zmywających, czy chemicznie nasączanych chusteczek czyszczących.

Interferencja z innymi urządzeniami

Odbiornik radiowy czy telewizyjny umieszczony blisko urządzenia może doświadczyć zakłóceń sygnału. Prosimy o stosowanie tego urządzenia z zachowaniem odpowiedniego dystansu do odbiorników radio czy TV.

Warunki przechowywania



Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, lub innym uszkodzeniom, nie wystawiaj urządzenia na:

- bezpośrednie światło słoneczne
- pola magnetyczne
- mocno zakurzone/brudne środowisko
- silne wibracje oraz wstrząsy
- źródła ciepła
- ekstremalne temperatury czy wilgoć
- mokre czy mocno wilgotne środowisko

GŁÓWNE CECHY

- Singing Auto-Wah to dwuszczytowy filtr za zakresu wah który może być używany z gitarą lub basem
- Singing Auto-Wah posiada funkcję „staccato” która jest idealna do szybkiego kostkowania, funkowych zagrywek na basie, czy zwartej gry rytmicznej. Funkcja ta działa na zasadzie korekty (auto-reset envelope) która monitoruje Twoją grę i wprowadza zmiany ustawienia filtra pomiędzy dźwiękami resetując go. Takie ustawienie zapewnia nisamowitą responsywność filtra envelope, nawet podczas bardzo szybkiego grania.
- Ustawienia przełącznika FAST i SLOW zmieniają wejściowy poziom wzniesienia filtra kiedy dany dźwięk jest nagrany. W trybie SLOW, otrzymujemy brzmienia niczym z tradycyjnego wah-wah. W trybie FAST otrzymujemy brzmienia wychodzące poza rejestr auto-wah (nawiązujące do efektu EHC Bassballs) gdzie wzniesienie filtra następuje bardzo szybko, a czas wygasania jest mocno spowolniony.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

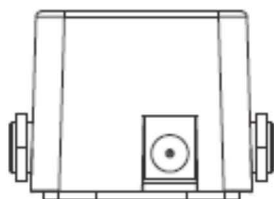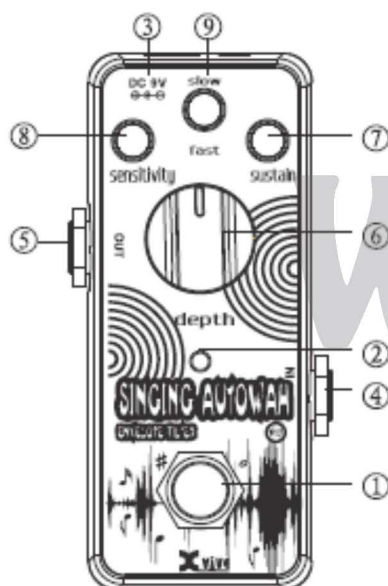

1 Przełącznik True Bypass:

Naciśnij przełącznik nożny aby zmienić między działaniem efektu a trybem bypass

2 Dioda LED

Wskazuje kiedy efekt jest włączony/wyłączony

3 Wejście DC IN:

Użyj stabilizowanego zasilacza o wyjściu 9V DC o polaryzacji centralnie ujemnej

4 Wejście INPUT:

Wejście 1/4" mono dla podłączenia instrumentu

5 Wyjście OUTPUT:

Wyjście 1/4" mono dla wyjścia sygnału

6 Pokrętło DEPTH:

Kontroluje głębokość filtra

6 Pokrętło SUSTAIN

Ustala wybrzmiewanie efektu

7 Pokrętło SENSITIVITY

Ustala czułość filtra

8 Przełącznik SLOW/FAST

Zmienia poziom wzniesienia filtra

SPECYFIKACJA

Wejście: 1/4" mono (impedancja 470k Ohm)

Wyjście: 1/4" mono (impedancja 150R Ohm)

Zasilanie: AC / 9V DC (polaryzacja centralnie ujemna)

Pobór Prądu: 30mA

Wymiary: (S) 46mm * (G) 94mm * (W) 50mm

Akcesoria: Instrukcja Obsługi



www.xviveaudio.com

Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual