



AIRSTEP GP Edition

Uživatelský manuál

Informace o manuálu

- **Verze manuálu:** v1.1
- **Platí pro firmware:** v1.1.1
- **Poslední aktualizace:** 2026-07-10

Poznámka: Funkce a provozní vlastnosti nožního přepínače se mohou s různými verzemi firmwaru lišit. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme firmware AIRSTEP GP Edition aktualizovat.

Terminologie použitá v tomto manuálu

AIRSTEP GP Edition podporuje několik multiektů značek Valeton a Sonicake. Různí výrobci mohou pro podobné sekce efektů používat odlišné názvy.

Pro zajištění jednoduchosti a přehlednosti tohoto manuálu používáme následující termíny:

- Termín **podporované multiefekty Valeton/Sonicake** odkazuje na modely Valeton GP-5, GP-50, GP-150, GP-180, Sonicake Pocket Master a Smart Box.
- **Oficiální aplikace** odkazuje na aplikace Valeton Suite App pro zařízení značky Valeton a SONICLINK App pro zařízení značky Sonicake.
- **PRE/FX1, DST/DRV a MOD/FX2** jsou kombinované názvy používané v obecných popisech. Zařízení Valeton používají označení **PRE, DST a MOD**, zařízení značky Sonicake pracují s označením **FX1, DRV a FX2**.
- Termín **pět hlavních efektových bloků** označuje pět ovladatelných efektových sekcí na připojeném multiektu: PRE/FX1, DST/DRV, MOD/FX2, DLY a RVB.
- Termínem **průběžné přepínání efektů** je myšleno cyklické procházení přednastavenými typy efektů: PRE/FX1, DST/DRV a MOD/FX2.

Úvod


AIRSTEP GP Edition je špičkový nožní přepínač navržený přímo pro multiektové jednotky značek Valeton a Sonicake. Umožňuje bezdotykové přepínání presetů a bank, zapínání či vypínání pěti hlavních efektových bloků, tapování tempa, aktivaci scény a průběžné přepínání typů efektů.

Kontrolér disponuje dvěma vstupy pro expression pedály, které slouží k ovládání všech nastavitelných parametrů v pěti hlavních efektových blocích v reálném čase. Funkce Scene pracuje u každého presetu se 4 scénami, což hráči umožňuje zapínat a vypínat různé stavy u některého z pěti základních efektových bloků. Přiřazení expression pedálu, konfiguraci scén a nastavení průběžného procházení efektů lze spravovat pomocí aplikace AIRSTEP GP App.

AIRSTEP GP Edition nevyžaduje žádné programování MIDI zpráv. Ihned po vybalení funguje jako plug-and-play (zapoj a hraj) zařízení. Z vašich multiefektových jednotek Valeton a Sonicake udělá flexibilnější a snadněji přenositelné systémy, které jsou dokonale připravené na živé hraní.

Vlastnosti

- Kompatibilní s jednotkami Valeton GP-5, GP-50, GP-150, GP-180, Sonicake Pocket Master a Smart Box
- Hands-free ovládání presetů, přepínání bank, efektů, tapování tempa a průběžné procházení efektů
- Pět nožních přepínačů pro rychlé přepínání presetů a přímé ovládání efektů
- Dva vstupy pro expression pedály pro ovládání hlasitosti a přiřaditelných efektových parametrů v reálném čase
- Funkce Scene se 4 scénami na jeden preset pro okamžité vyvolávání různých stavů efektu
- Vestavěné LED kontrolky pro vizuální kontrolu stavu presetů, bank, efektů, aktivních scén a tempa
- Specializovaná aplikace AIRSTEP GOP App pro přiřazení parametrů k expression pedálům, konfiguraci scén a nastavení průběžného procházení efektů
- Plug-and-play provoz, který nevyžaduje znalost MIDI programování
- Nové firmwary zajišťují kompatibilitu s novými zařízeními a aktualizují funkce zařízení
- Odolné šasi z extrudovaného hliníku pro spolehlivé použití na pódiu

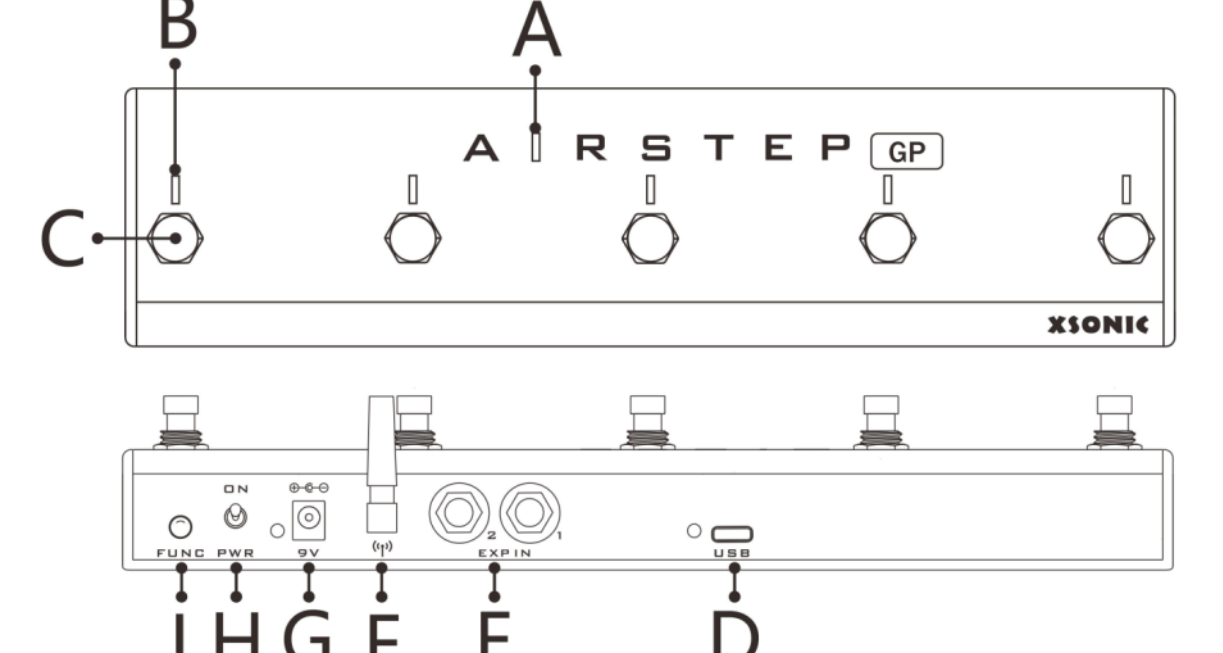

■ **Costs** – The cost of the investment is the sum of the initial investment and the present value of the future cash flows.

Pokud je zařízení připojeno, svítí trvale, pokud není připojeno, bliká pomalu. V režimu Preset Mode svítí **modře**, v režimech Effect Mode nebo Scene Mode svítí **zeleně**.

Je-li úroveň baterie nízká, hlavní LED kontrolka bude uživatele varovat rychlým blikáním.

Kontrolní jezuýt se směřuje dle svého správního řádu: A B C D E F G

přináležejí pěti nožním přepínačům, které jsou umístěny pod nimi. V reálném čase indikují stávající preset a banku, stav efektu zapnuto/vypnuto, aktivní scény a tempo.

Zajišťuji hands-free ovládání pod včasnými klíčovými funkcemi

Tento port přecisně jako porýsovaný útvar pouzře v řadě efektivního podělu

Valeton GP-P.

Upozornění: Tento USB port nepoužívejte k napájení žádných jiných zařízení. Připojené zařízení nebo kontrolér AIRSTEP GP Edition byste tím mohli poškodit.

E. Vstupy pro expression pedál

Kontrolér podporuje současné použití dvou expression pedálů. Parametry lze k jednotlivým vstupům přiřadit nezávisle pomocí aplikace AIRSTEP GP App.

F. Anténa

Zajišťuje bezdrátovou komunikaci s připojenými multi-efekty a aplikacemi.

G. Dobíjecí port

Tento port podporuje dobíjení pomocí přibaleného kabelu s konektory USB-A a DC, a nebo pomocí standardního 9V napájecího DC zdroje se **zápornou polaritou uprostřed**.

H. Hlavní vypínač

Abyste šetřili životnost baterie, zařízení vypněte, pokud ho nepoužíváte.

I. Tlačítko Function

Vyhrazeno pro budoucí použití. Nyní je neaktivní.

Instrukce

Před použitím

Aktualizace firmwaru AIRSTEP GP Edition

Aktualizujte firmware svého kontroléru AIRSTEP GP Edition na nejnovější verzi. Zajistíte tak kompatibilitu s nejnovějšími podporovanými multiefekty, zvýšíte stabilitu systému a získáte přístup k nejnovějším funkcím

[Jak firmware aktualizovat?](#)

Připojení

Nožní přepínač AIRSTEP GP Edition automaticky vyhledá nejbližší podporovaný multiefekt Valeton/Sonicake a připojí se k němu přes Bluetooth. Po úspěšném propojení začne hlavní LED kontrolka na AIRSTEP GP Edition trvale svítit.

Po navázání spojení můžete otevřít oficiální aplikaci multiefektu a propojit ji s AIRSTEP GP Edition, což vám umožní souběžné ovládání obou zařízení. Pro správu nastavení samotného kontroléru můžete otevřít aplikaci AIRSTEP GP App.

POZNÁMKY:

- Před připojením se ujistěte, že je na cílovém multiefektu zapnutá funkce Bluetooth.
- Kontrolér AIRSTEP GP Edition se k multiefektu nepřipojí, pokud je dané zařízení již připojeno ke své oficiální aplikaci.
- AIRSTEP GP Edition **se musí k multiefektu připojit jako první**. Teprve poté se může oficiální aplikace multiefektu nebo aplikace AIRSTEP GP App připojit k zařízení AIRSTEP GP Edition.
- AIRSTEP GP Edition lze v jeden okamžik připojit pouze k jednomu mobilnímu zařízení. Oficiální aplikaci multiefektu a aplikaci AIRSTEP GP App lze používat současně, obě však musí běžet na stejném mobilním zařízení.
- Pokud multiefekt potřebuje přenášet velké objemy dat do své oficiální aplikace, doporučujeme AIRSTEP GP Edition odpojit.
- AIRSTEP GP Edition lze používat zcela samostatně bez připojení k jakékoli aplikaci.

Funkce nožních přepínačů

Schéma ovládání A nebo Schéma ovládání B lze zvolit podržením nožního přepínače A nebo B při zapínání zařízení, případně přepnutím přímo v aplikaci AIRSTEP GP App.

AIRSTEP GP Edition se standardně spouští v režimu **Preset Mode** a ve **Schématu ovládání A**, což indikují **modré LED kontrolky**.

Pro jednotky Valeton

Schéma ovládání A

Režim Preset Mode (modré LED kontrolky)



100 presetů je roztríděno do **25 bank** vždy po **4 presetech**. Banky přepínáte současným sešlápnutím dvou přepínačů.

Opětovným stisknutím rozsvíceného přepínače provádíte **tapování tempa**.

Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Preset Mode (modré LED)

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínače A až D: Vyvolají **presety A až D** v rámci stávající banky. Je-li cílový preset již aktivní, opětovným stisknutím daného nožního přepínače spustíte **tapování tempa**.
 - Přepínač E: **Vstup do režimu Effect Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Přepíná **PRE**
 - Přepínač B: Přepíná **DST**
 - Přepínač C: Přepíná **MOD**
 - Přepínač D: Přepíná **DLY**
 - Přepínač E: Přepíná **RVB**

- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**

- Přepínače A + B: **Preset -**
- Přepínače B + C: **Preset +**
- Přepínače C + D: **Banka -**
- Přepínače D + E: **Banka +**

Aktuální preset je indikován střídavým blikáním modré a zelené LED kontrolky.

● **Modré LED kontrolky** indikují pozici presetu v rámci stávající banky.

● **Zelené LED kontrolky** indikují číslo stávající banky. Pokud je číslo banky vyšší než 5, zelené LED kontrolky již číslo banky neindikují.

Všechny presety jsou uspořádány do bank po 4 presetech. Pro přepínání presetů nebo bank stiskněte dva přepínače současně.

Režim Effect Mode (zelené LED kontrolky)



Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Effect Mode (zelené LED kontrolky)

V režimu **Effect Mode** lze pomocí AIRSTEP GP Edition přímo ovládat pět hlavních efektových bloků.

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Přepíná **PRE**
 - Přepínač B: Přepíná **DST**
 - Přepínač C: Přepíná **MOD**
 - Přepínač D: **Tapuje tempo** nebo přepíná **DLY**
 - Přepínač E: Návrat do režimu **Preset Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Procházení typů **PRE**
 - Přepínač B: Procházení typů **DST**
 - Přepínač C: Procházení typů **MOD**
 - Přepínač D: Přepíná funkci krátkého sešlápnutí mezi **tapováním tempa** a přepínáním **DLY**
 - Přepínač E: Přepíná **RVB**
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**
 - Přepínače B + C: **Preset +**
 - Přepínače C + D: **Banka -**
 - Přepínače D + E: **Banka +**

Průběžné procházení u PRE, DST a MOD vyžaduje nejprve konfiguraci v aplikaci AIRSTEP GP App.



Zelené LED kontrolky indikují stav zapnuto/vypnuto u pěti základních efektových bloků ve směru zleva doprava: **PRE, DST, MOD, DLY, RVB**.

Pokud je **krátké sešlápnutí nožního přepínače D** přiřazeno funkci **tapování tempa**, **LED kontrolka D** bliká v rytmu aktuálního tempa.


Na **GP5** ovládá funkce tapování tempa **dobu zpoždění**.

Na **GP50** ovládá **dobu zpoždění** nebo **BPM** podle toho, zda je u efektu DLY zapnuta funkce **SYNC**.

Na **GP150 / GP180** ovládá **BPM**.

Schéma ovládání B

Režim Preset Mode (modré LED kontrolky)

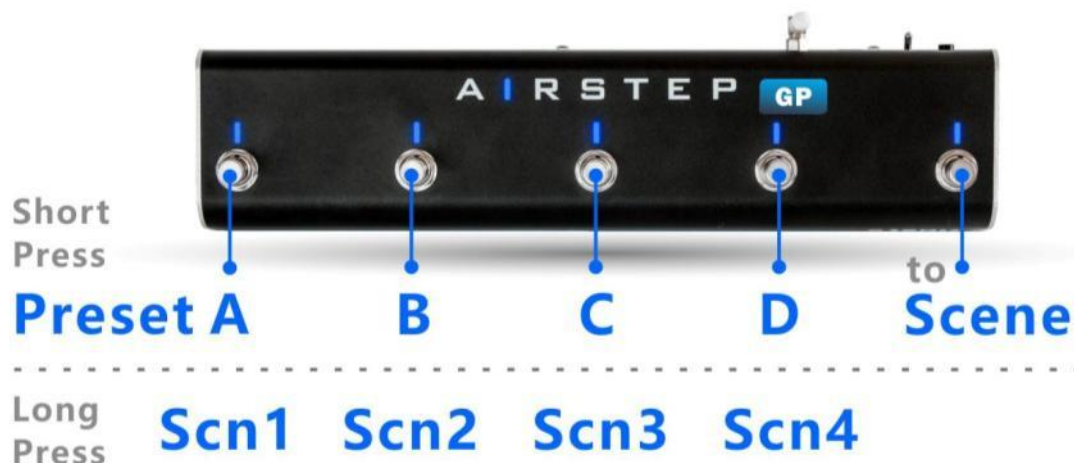

100 presetů je uspořádáno do **25 bank** vždy po **4 presetech**. Banky přepínáte současným sešlápnutím dvou přepínačů.

Opětovným stisknutím rozsvíceného přepínače provádíte **tapování tempa**.

Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Preset Mode (modré LED kontrolky)

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínače A až D: Vyvolají presety **A až D** v rámci stávající banky. Je-li cílový preset již aktivní, opětovným stisknutím daného nožního přepínače spustíte **tapování tempa**.
 - Přepínač E: **Vstup do režimu Scene Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Vyvolá scénu **Scene 1**
 - Přepínač B: Vyvolá scénu **Scene 2**
 - Přepínač C: Vyvolá scénu **Scene 3**
 - Přepínač D: Vyvolá scénu **Scene 4**
 - Přepínač E: Vyhrazeno pro budoucí použití.
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**


- Přepínače B + C: **Preset +**
- Přepínače C + D: **Banka -**
- Přepínače D + E: **Banka +**

Aktuální preset je indikován střídavým blikáním modré a zelené LED kontrolky.

- **Modré LED kontrolky** indikují pozici presetu v rámci stávající banky.
- **Zelené LED kontrolky** indikují číslo stávající banky. Pokud je číslo banky vyšší než 5, zelené LED kontrolky již číslo banky neindikují.

Všechny presety jsou uspořádány do bank po 4 presetech. Pro přepínání presetů nebo bank stiskněte dva přepínače současně.

Režim Scene Mode (zelené LED kontrolky)

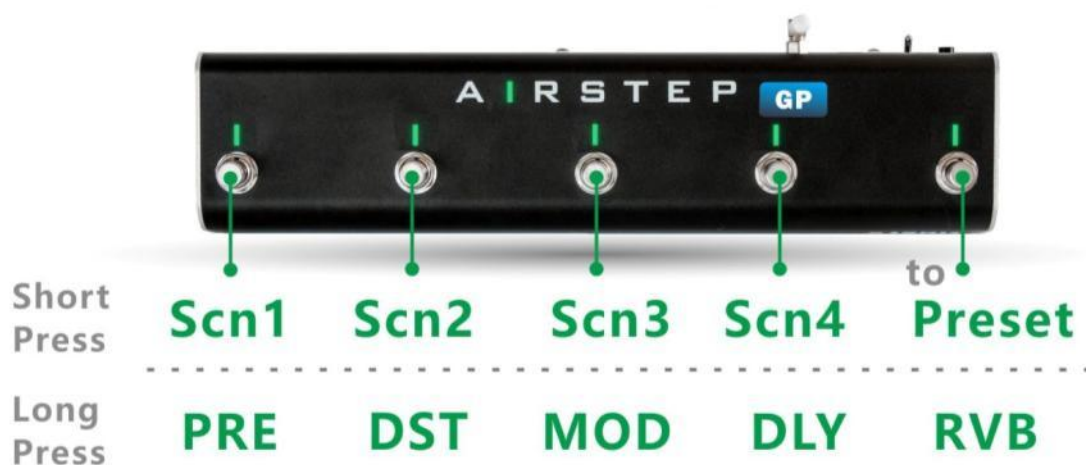

Každá **scéna** uchovává **nezávislé nastavení zapnutého/vypnutého stavu efektů**, které lze konfigurovat ve vyhrazené aplikaci.

Opětovným stisknutím rozsvíceného přepínače zadáváte provádíte **tapování tempa**.

Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Scene Mode (zelené LED kontrolky)


- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínače A až D: V rámci stávajícího presetu vyvolávají scény **Scene 1-4**. Je-li cílová scéna již aktivní, opětovným sešlápnutím stejného přepínače spustíte **tapování tempa**.
 - Přepínač E: **Návrat do režimu Preset Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Přepíná **PRE**
 - Přepínač B: Přepíná **DST**
 - Přepínač C: Přepíná **MOD**
 - Přepínač D: Přepíná **DLY**
 - Přepínač E: Přepíná **RVB**
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**
 - Přepínače B + C: **Preset +**
 - Přepínače C + D: **Banka -**
 - Přepínače D + E: **Banka +**

Funkce scén (Scene) je třeba nejprve nakonfigurovat v aplikaci AIRSTEP GP App. Pokud nemáte pro stávající preset nastavenou žádnou scénu, funkce **vyvolání scén** zůstane neaktivní.

 **Zelené LED kontrolky** indikují **právě aktivní scénu** ve směru zleva doprava: **Scéna 1-4**. Pokud žádný stav právě aktivního efektu neodpovídá žádné scéně, **všechny LED kontrolky budou zhasnuté**.

Pro jednotky Sonicake

Schéma ovládání A

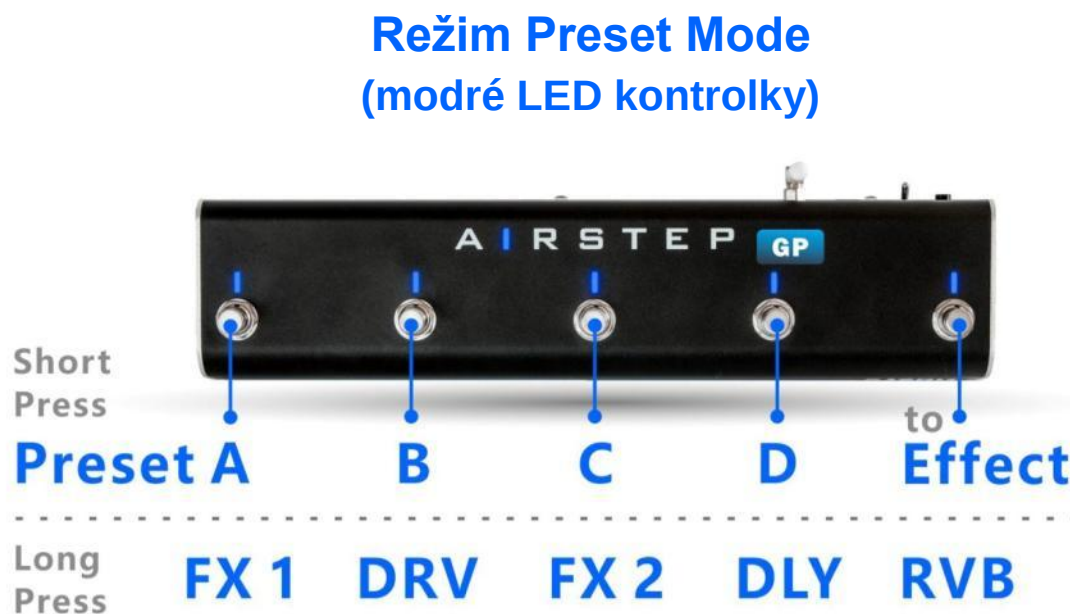

100 presetů je uspořádáno do **25 bank** vždy po **4 presetech**. Banky přepínáte současným sešlápnutím dvou přepínačů.

Opětovným stisknutím rozsvíceného přepínače provádíte **tapování tempa**.

Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Preset Mode (modré LED kontrolky)

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínače A až D: Vyvolají **presety A až D** v rámci stávající banky. Je-li cílový preset již aktivní, opětovným stisknutím daného nožního přepínače spustíte **tapování tempa**.
 - Přepínač E: **Vstup do režimu Effect Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Přepíná **FX1**
 - Přepínač B: Přepíná **DRV**
 - Přepínač C: Přepíná **FX2**
 - Přepínač D: Přepíná **DLY**
 - Přepínač E: Přepíná **RVB**
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**
 - Přepínače B + C: **Preset +**
 - Přepínače C + D: **Banka -**
 - Přepínače D + E: **Banka +**

Aktuální preset je indikován střídavým blikáním modré a zelené LED kontrolky.

● **Modré LED kontrolky** indikují pozici presetu v rámci stávající banky.

● **Zelené LED kontrolky** indikují číslo stávající banky. Pokud je číslo banky vyšší než 5, zelené LED kontrolky již číslo banky neindikují.

Všechny presety jsou uspořádány do bank po 4 presetech. Pro přepínání presetů nebo bank stiskněte dva přepínače současně.

Režim Effect Mode (zelené LED kontrolky)



Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Effect Mode (zelené LED kontrolky)

V režimu **Effect Mode** lze pomocí AIRSTEP GP Edition přímo ovládat pět hlavních efektových bloků.

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Přepíná **FX1**
 - Přepínač B: Přepíná **DRV**
 - Přepínač C: Přepíná **FX2**
 - Přepínač D: **Tapuje tempo** nebo přepíná **DLY**
 - Přepínač E: **Návrat do režimu Preset Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Procházení typů **FX1**
 - Přepínač B: Procházení typů **DRV**
 - Přepínač C: Procházení typů **FX2**
 - Přepínač D: Přepíná funkci krátkého sešlápnutí mezi **tapováním tempa** a přepínáním **DLY**
 - Přepínač E: Přepíná **RVB**
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**

- Přepínače B + C: **Preset +**
- Přepínače C + D: **Banka -**
- Přepínače D + E: **Banka +**


Průběžné procházení u FX1, DRV a FX2 vyžaduje nejprve konfiguraci v aplikaci AIRSTEP GP App.

 **Zelené LED kontrolky** indikují stav zapnuto/vypnuto u pěti základních efektových bloků ve směru zleva doprava: **FX1, DRV, FX2, DLY, RVB**.

Pokud je **krátké sešlápnutí nožního přepínače D** přiřazeno funkci **tapování tempa**, **LED kontrolka D** bliká v rytmu aktuálního tempa.

Na jednotce **Pocket Master** ovládá funkci tapování tempa dobu zpoždění.
Na jednotce **Smart Box** ovládá **dobu zpoždění nebo BPM** podle toho, zda je u efektu DLY zapnuta funkce SYNC.

Schéma ovládání B

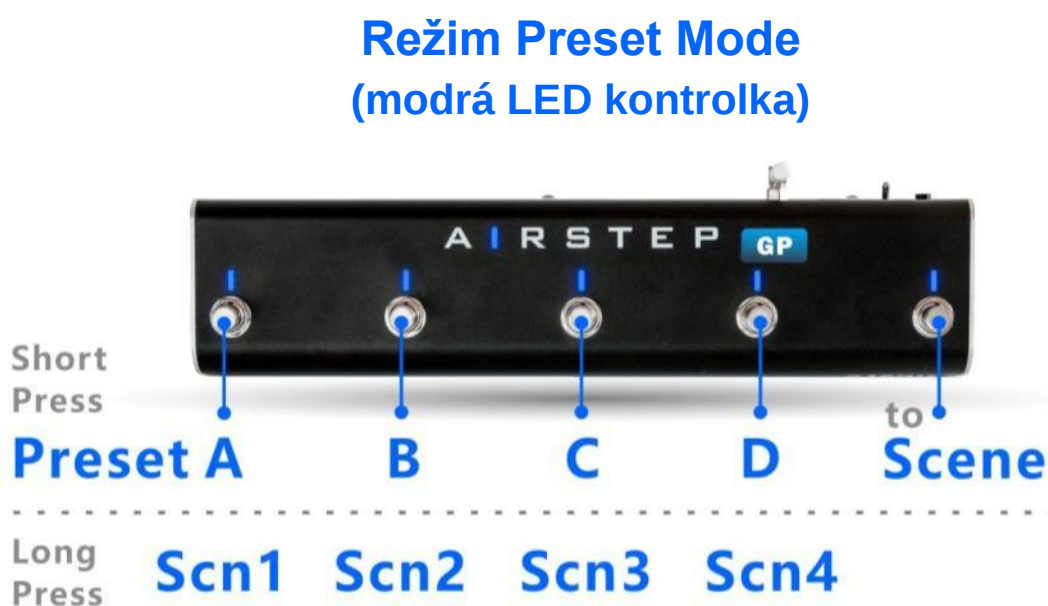

100 presetů je uspořádáno do **25 bank** vždy po **4 presetech**. Banky přepínáte současným sešlápnutím dvou přepínačů.

Opětovným stisknutím rozsvíceného přepínače provádíte **tapování tempa**.

Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Preset Mode (modré LED kontrolky)

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínače A až D: Vyvolají **presety A až D** v rámci stávající banky. Je-li cílový preset již aktivní, opětovným stisknutím daného nožního přepínače spustíte **tapování tempa**.
 - Přepínač E: **Vstup do režimu Scene Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Vyvolá scénu **Scene 1**
 - Přepínač B: Vyvolá scénu **Scene 2**
 - Přepínač C: Vyvolá scénu **Scene 3**
 - Přepínač D: Vyvolá scénu **Scene 4**
 - Přepínač E: Vyhrazeno pro budoucí použití
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**
 - Přepínače B + C: **Preset +**
 - Přepínače C + D: **Banka -**
 - Přepínače D + E: **Banka +**


Aktuální preset je indikován střídavým blikáním modré a zelené LED kontrolky.

● **Modré LED kontrolky** indikují pozici presetu v rámci stávající banky.

● **Zelené LED kontrolky** indikují číslo stávající banky. Pokud je číslo banky vyšší než 5, zelené LED kontrolky již číslo banky neindikují.

Všechny presety jsou uspořádány do bank po 4 presetech. Pro přepínání presetů nebo bank stiskněte dva přepínače současně.

Režim Scene Mode (zelené LED kontrolky)

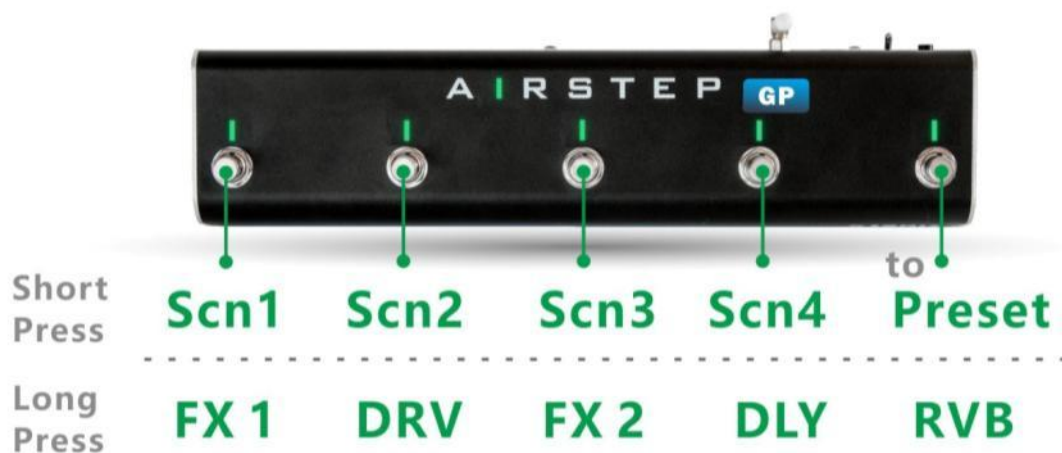

Každá **scéna** uchovává **nezávislé nastavení zapnutého/vypnutého stavu efektů**, které lze konfigurovat ve vyhrazené aplikaci.

Opětovným stisknutím rozsvíceného přepínače zadáváte provádíte **tapování tempa**.

Současné sešlápnutí dvou přepínačů



Režim Scene Mode (zelené LED kontrolky)

- **Krátké sešlápnutí:**
 - Přepínač A-D: V rámci stávajícího presetu vyvolávají scény **Scene 1-4**. Je-li cílová scéna již aktivní, opětovným sešlápnutím stejného přepínače spustíte tapování tempa.
 - Přepínač E: **Návrat do režimu Preset Mode**
- **Dlouhé sešlápnutí:**
 - Přepínač A: Přepíná **FX1**
 - Přepínač B: Přepíná **DRV**
 - Přepínač C: Přepíná **FX2**
 - Přepínač D: Přepíná **DLY**
 - Přepínač E: Přepíná **RVB**
- **Sešlápnutí dvou přepínačů současně:**
 - Přepínače A + B: **Preset -**

- Přepínače B + C: **Preset +**
- Přepínače C + D: **Banka -**
- Přepínače D + E: **Banka +**

Funkce scén (Scene) je třeba nejprve nakonfigurovat v aplikaci AIRSTEP GP App. Pokud nemáte pro stávající preset nastavenou žádnou scénu, funkce **vyvolání scén** zůstane neaktivní.

 **Zelené LED kontrolky** indikují **právě aktivní scénu** ve směru zleva doprava: **Scéna 1-4**. Pokud žádný stav právě aktivního efektu neodpovídá žádné scéně, **všechny LED kontrolky budou zhasnuté**.

Aplikace AIRSTEP GP App


Aplikace AIRSTEP GP App se k zařízení AIRSTEP GP Edition připojuje přes Bluetooth rozhraní a je dostupná pro systémy iOS i Android. Pro stažení vyhledejte v [App Store](#) nebo [Google Play](#) název „AIRSTEP GP“.


Kontrolér AIRSTEP GP Edition je třeba nejprve připojit k podporovanému multiektu Valeton/Sonicake. Teprve poté lze zařízení propojit s aplikací AIRSTEP GP App. Při výzvě udělte aplikaci oprávnění k přístupu k Bluetooth a polohovým službám.

Záložka EXP: Slouží k přiřazení dvou expression pedálů k ovládání hlasitosti nebo podporovaným parametrům u efektů v modelech GP-5, GP-50, Pocket Master a Smart Box.

Záložka SCENE: Umožňuje správu 4 scén na každý preset. Vyberte preset a nastavte stav zapnutí/vypnutí u pěti hlavních efektových bloků v jednotlivých scénách. Volba nakonfigurované scény pro aktuální preset se okamžitě projeví na výsledném zvuku.

Záložka Settings: Slouží ke kontrole stavu připojení, úrovně nabití baterie, verze firmwaru a modelu zařízení. Umožňuje také konfigurovat nastavení samotného kontroléru AIRSTEP GP a měnit parametry pro průběžné procházení typů efektů.

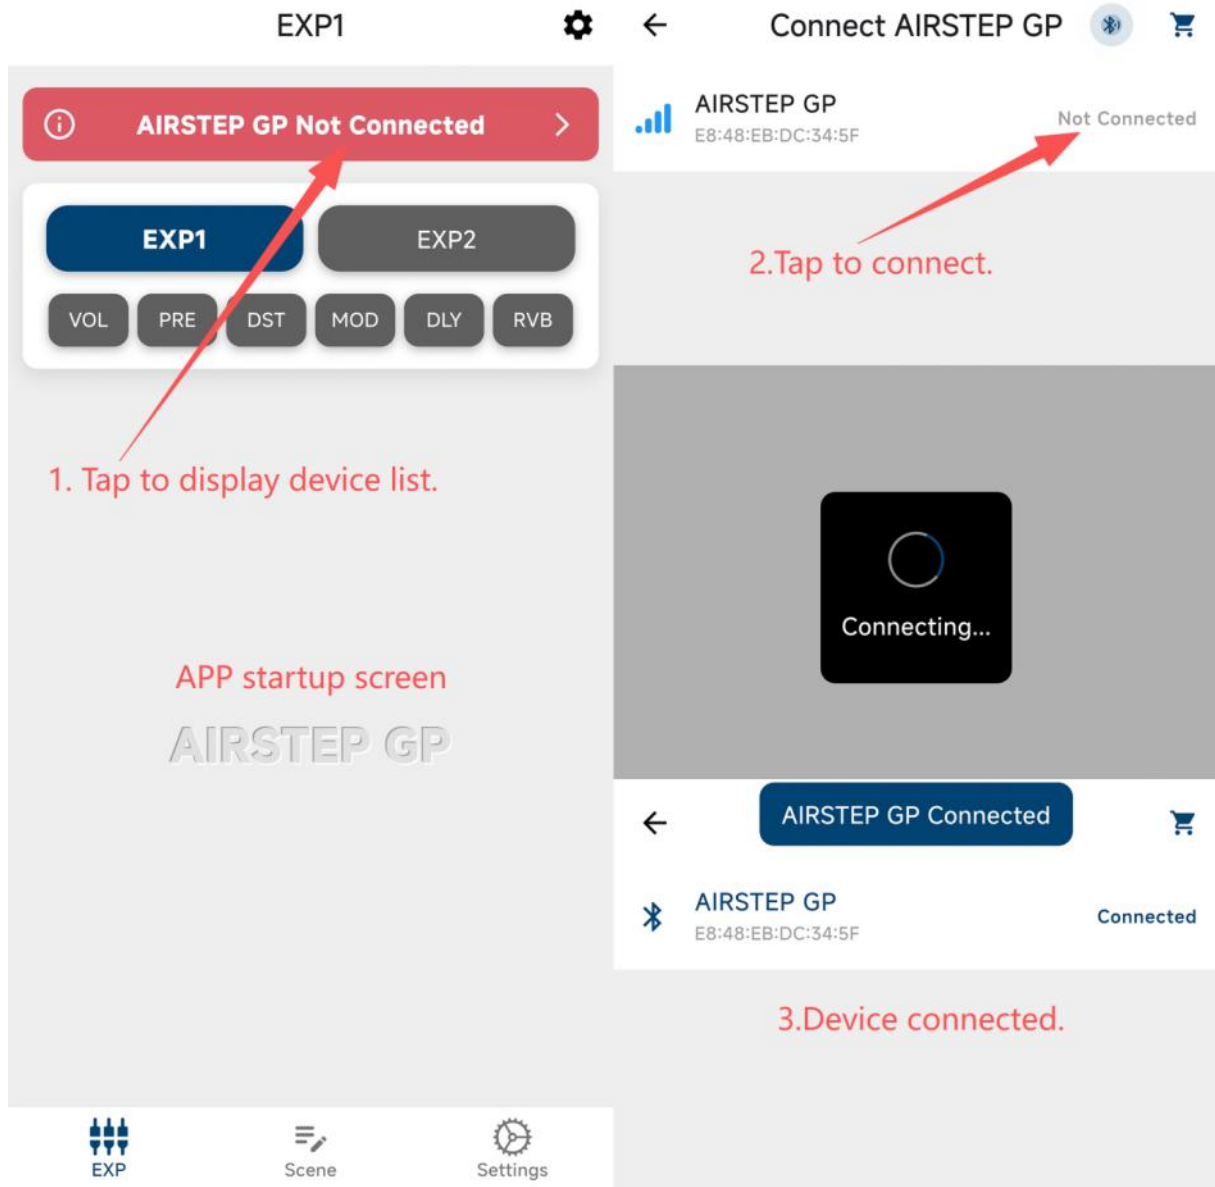


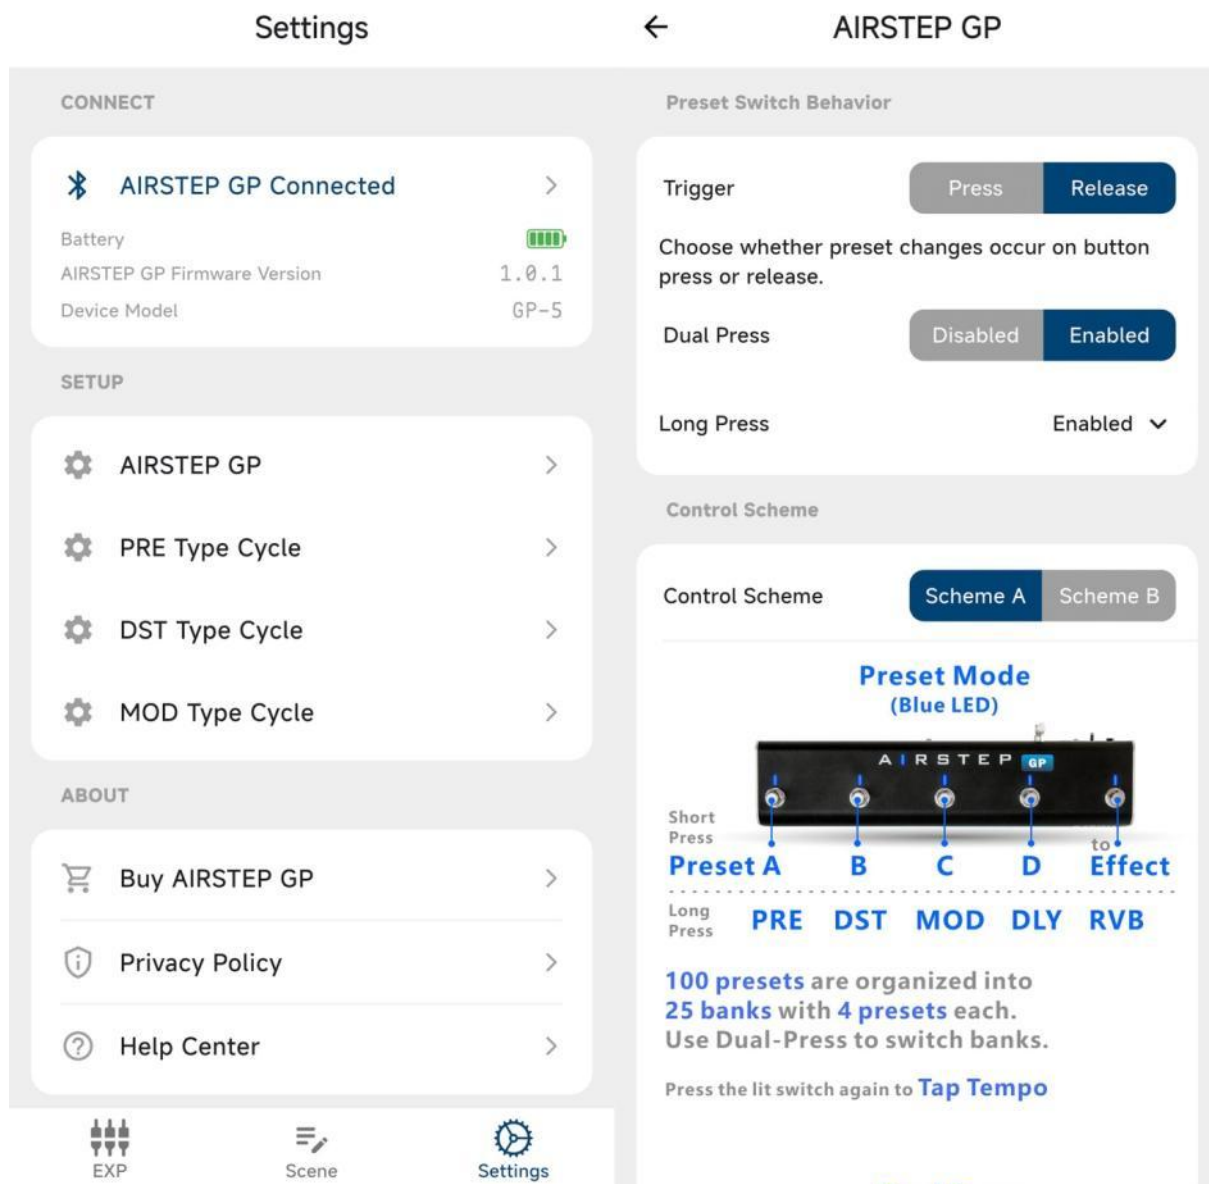

Expression pedály

Nožní přepínač AIRSTEP GP Edition podporuje expression pedále, které pracují se standardní **TRS polaritou**. Jedná se o zapojení, které používá většina výrobců. Pedály s převrácenou polaritou nejsou podporovány. K ovládání parametrů v reálném čase lze použít současně dva expression pedály.

Pro jednotky GP-5, GP-50, Pocket Master a Smart Box ze přiřazení parametrů k expression pedálu nakonfigurovat pomocí aplikace AIRSTEP GP App.

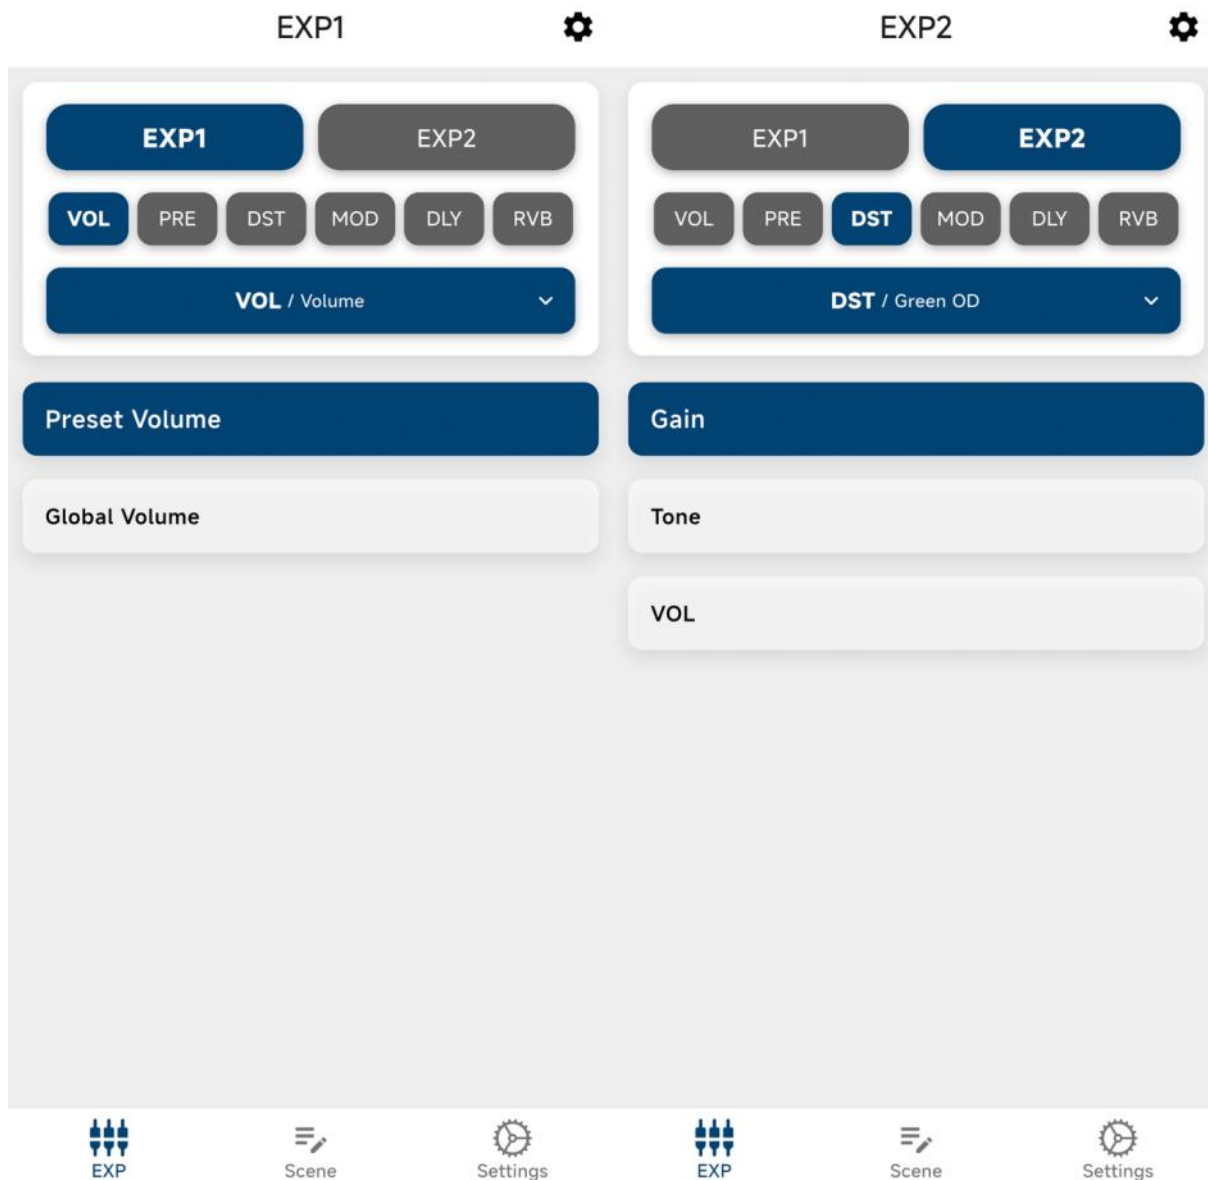


Ve výchozím nastavení EXP1 ovládá parametr Preset Volume (hlasitost presetu) a EXP2 ovládá parametr Master Volume (celková hlasitost). Tyto parametry se mohou na různých zařízeních zobrazit jako Patch VOL/Preset VOL a Master/Global VOL.

V případě GP-150 a GP-180 je třeba funkce expression pedálu přiřadit přímo na multi-efektové jednotce. Podrobněji viz uživatelské příručky jednotlivých zařízení.

Funkce scén (Scene)

Funkce Scene vám pomocí 4 scén pro každý preset pomůže efektivněji spravovat váš signálový řetězec. Každá scéna v sobě uchovává stav zapnutí/vypnutí (on/off) pěti hlavních efektových bloků, což umožňuje okamžité přepínání více efektů současně.

Abyste mohli tuto funkci používat, musíte nejprve nastavit stavy efektů pro vybraný preset a scénu v aplikaci AIRSTEP GP App. Pokud pro aktuální preset není nakonfigurována žádná scéna, funkce pro vyvolání scény (tzv. Apply Scene) nebude dostupná.

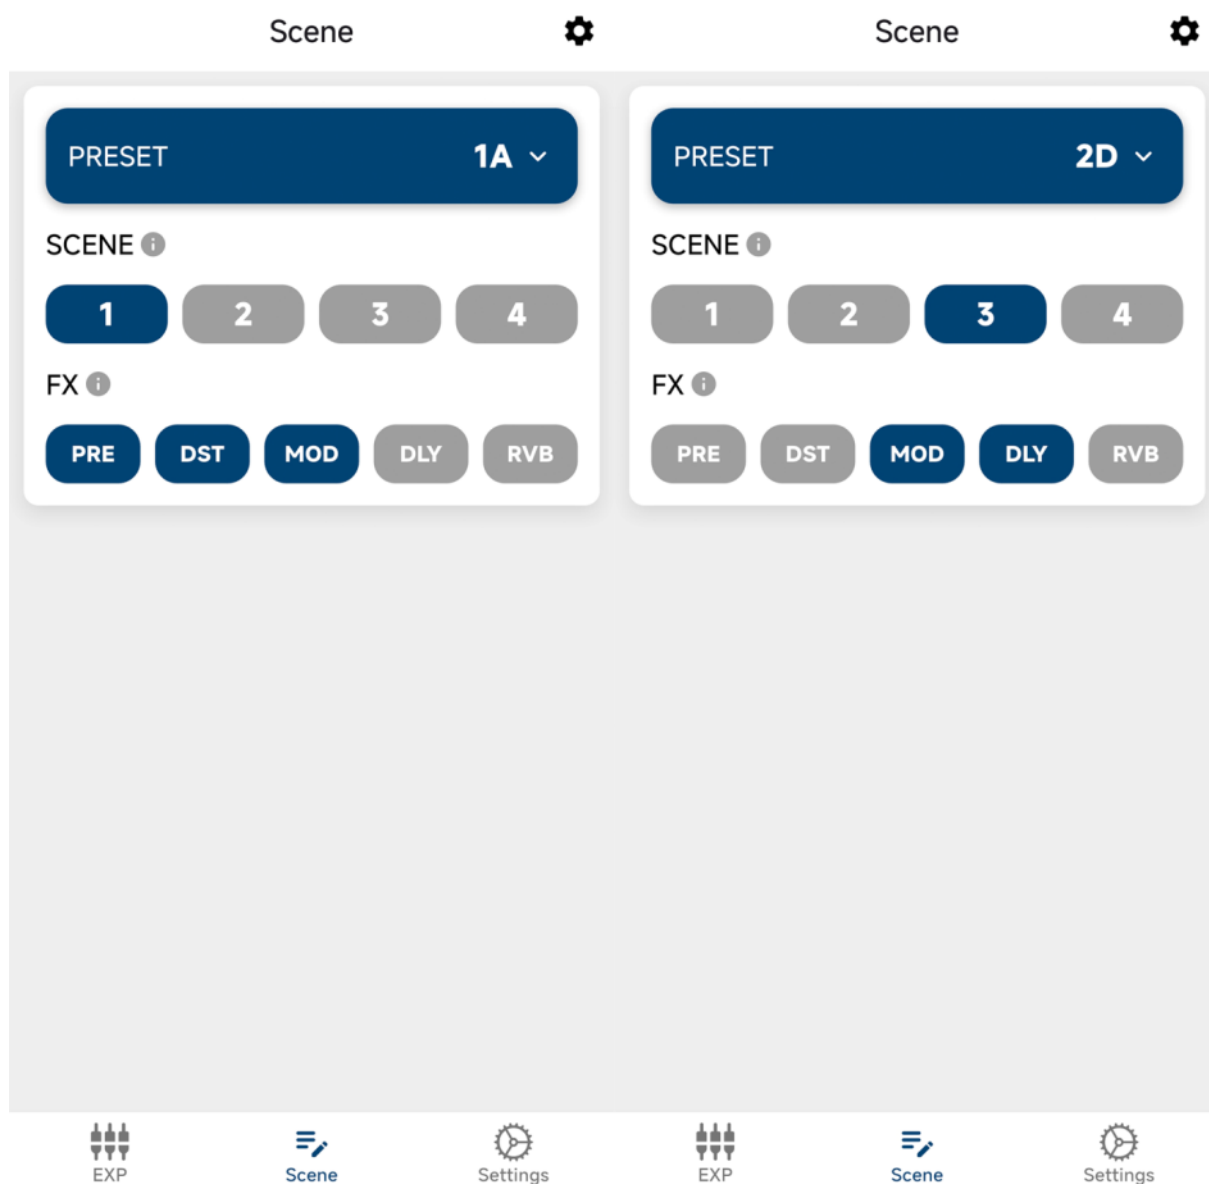

Funkce scén podporuje až 100 presetů.

U GP-5, GP-50, Pocket Master a Smart Box jsou podporovány všechny presetů. V případě GP-150 a GP-180 lze scény konfigurovat pouze u prvních 100 presetů.


Nastavení průběžného procházení typů efektů

Procházení typů efektů vám umožňuje přepínat mezi přednastavenými typy prvních tří hlavních efektových bloků přímo pomocí nožních přepínačů. Jedná se o sekce **PRE, DST a MOD** na zařízeních Valeton, nebo **FX1, DRV a FX2** na zařízeních Sonicake.

Abyste mohli tuto funkci používat, musíte nejprve nakonfigurovat typy efektů pro procházení na odpovídající stránce nastavení (Type Cycle) v aplikaci AIRSTEP GP App. Ve výchozím nastavení jsou každému podporovanému efektovému bloku přiřazeny jeho první tři typy efektů.

Každému podporovanému efektovému bloku lze přiřadit 2 nebo 3 typy efektů. Čísla zobrazená vedle názvů efektů určují pořadí, v jakém se budou efekty cyklicky střídát.

Pokud aktuálně zvolený typ efektu není na tomto vybraném seznamu, procházení se spustí od prvního efektu v seznamu.

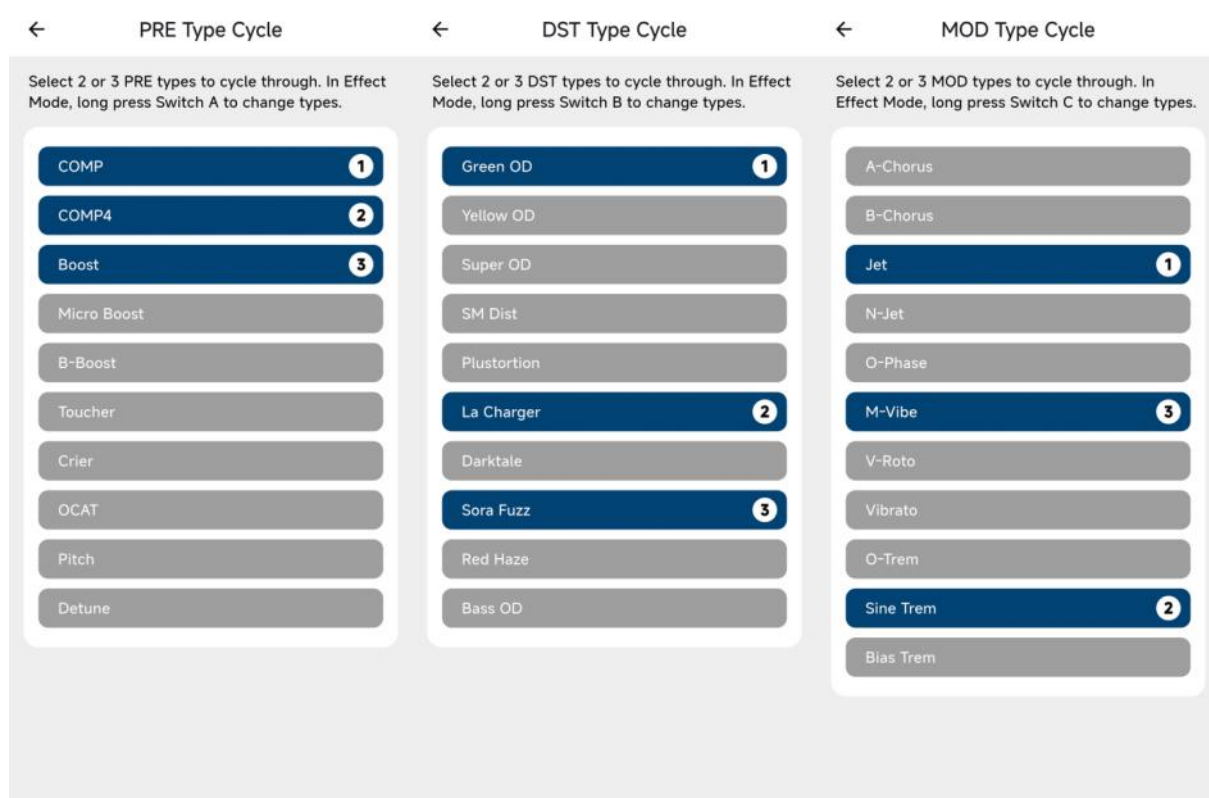

Baterie a nabíjení

K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel v kombinaci s USB nabíječkou, nebo standardní 9V DC napájecí zdroj pro kytarové efekty (se zápornou polaritou uprostřed). Indikátor nabíjení svítí během nabíjení červeně a po úplném nabití se rozsvítí zeleně. Abyste zabránili přebíjení a prodloužili životnost baterie, odpojte nabíječku ihned po dokončení nabíjení.

Při úplném nabití vydrží AIRSTEP GP Edition v provozu až 300 hodin. Pokud přes USB port napájíte multieffekt Valeton GP-5, provozní doba je až 4 hodiny v závislosti na podmínkách používání.

Aktualizace firmwaru

Pro stažení aplikace na aktualizaci firmwaru vyhledejte v [App Store](#) nebo [Google Play](#) název „AIRSTEP Updater“. Po instalaci aplikaci spustíte a při výzvě jí nezapomeňte udělit oprávnění k přístupu k Bluetooth a polohovým službám.

Pro vstup do režimu aktualizace firmwaru se nejprve ujistěte, že je AIRSTEP GP Edition vypnutý. Poté **sešlápněte a podržte nožní přepínač D a současně zařízení zapněte**. Rozsvítí se LED kontrolka B, což značí, že zařízení úspěšně přešlo do režimu aktualizace firmwaru.

Následně postupujte krok za krokem podle pokynů na obrazovce aplikace. Viz ukázky níže.

