Airstep Kat Edition

Manuel d’utilisation


Modèles pris en charge : KATANA 50/100/Head/Artist MKII & MKI
Pour le contrôle sans fil d’un ampli KATANA via BTS for KATANA-AIR, certains paramètres présentent des différences de fonctionnement. Veuillez lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre ces différences.

Démarrage rapide

1. Veuillez mettre à jour le firmware de votre AIRSTEP Kat Edition vers la dernière version.
2. Utilisez le câble USB Type-C vers USB Type-B de 2 m fourni avec les accessoires pour connecter l’AIRSTEP Kat Edition à votre ampli KATANA. Si vous avez besoin d’un câble plus long, utilisez l’adaptateur USB Type-C fourni avec les accessoires ainsi qu’un câble USB pour imprimante plus long.
3. Mettez sous tension l’AIRSTEP Kat Edition et l’ampli KATANA. Si le voyant de connexion (« I » sur l’AIRSTEP) reste allumé en continu, vous pouvez commencer à utiliser l’appareil ! Dans le cas contraire, vérifiez le branchement du câble.


Liste des fonctions
Ordre des footswitches et des LED : De A à E, de gauche à droite.

KATANA 50 MKI & MKII

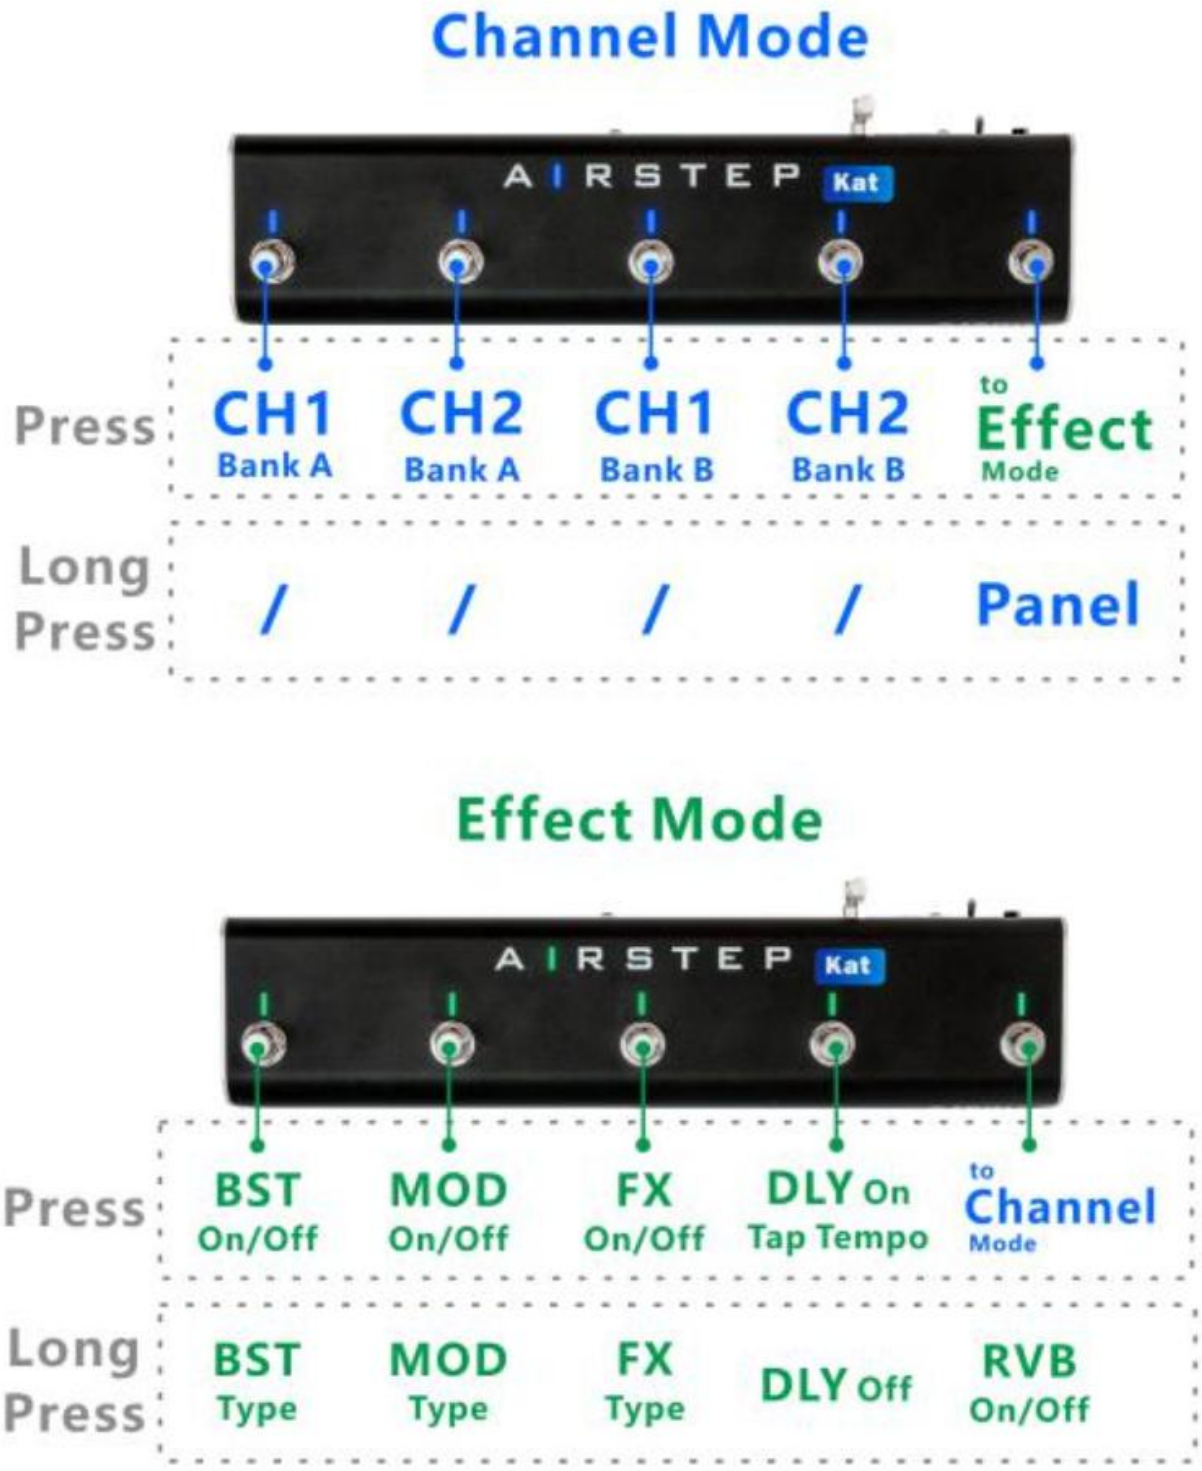

En mode Channel, la LED du footswitch indique le canal actuellement sélectionné en s'allumant en bleu fixe. En mode Effect, la LED du footswitch indique l'état d'activation/désactivation des effets : verte lorsque l'effet est activé et éteinte lorsqu'il est désactivé. Lorsque le DELAY est activé, la LED du footswitch indique le Tap Tempo en clignotant. Appuyez sur le FOOTSWITCH D pour modifier la vitesse du Tap Tempo.

KATANA 100/Head/Artist MKI & MKII

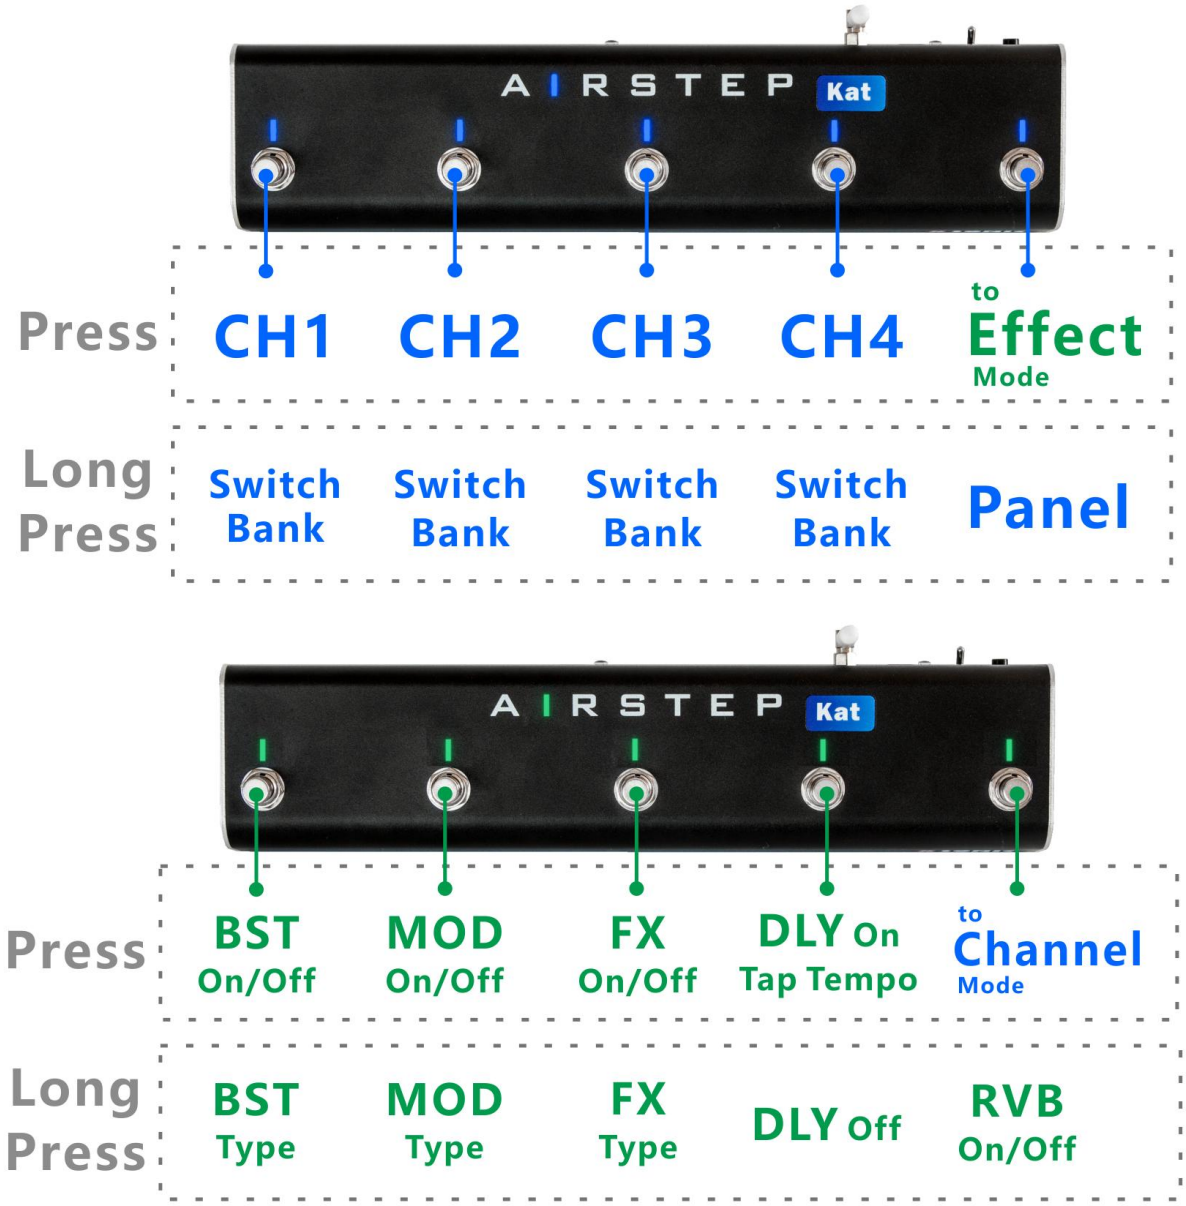

En mode Channel, la LED du footswitch indique le canal actuellement sélectionné en s'allumant en bleu fixe.

Maintenez le footswitch enfoncé pour passer au même canal dans l'autre banque. La LED du FOOTSWITCH E indique la BANK A/B : éteinte pour la BANK A et allumée en bleu fixe pour la BANK B.

En mode Effect, la LED du footswitch indique l'état d'activation/désactivation des effets : verte lorsque l'effet est activé et éteinte lorsqu'il est désactivé. Lorsque le DELAY est activé, la LED du footswitch indique le Tap Tempo en clignotant. Appuyez sur le FOOTSWITCH D pour modifier la vitesse du Tap Tempo.

Chargement

Utilisez le câble de charge USB 5 V fourni avec les accessoires ou une alimentation standard pour pédalier de 9 V.


Mode mise à jour du firmware

Maintenez le FS D (quatrième footswitch en partant de la gauche) enfoncé, puis mettez l'appareil sous tension.

Éditer l'ampli KATANA sans fil via BTS for KATANA-AIR

À ce jour, il n'existe pas d'application BTS officielle sur iOS ou Android pour les KATANA 50/100/Head/Artist MKII et MKI, et ces amplis ne disposent pas de module Bluetooth. Cependant, grâce aux fonctionnalités de l'AIRSTEP Kat Edition, vous pouvez utiliser BTS for KATANA-AIR pour modifier sans fil les réglages de ces amplis KATANA ! Avant de suivre les étapes ci-dessous, assurez-vous que l'AIRSTEP Kat Edition est connecté à l'ampli KATANA et que les deux appareils sont sous tension.

1. Télécharger BTS for KATANA-AIR (iOS) : Cliquez ici pour télécharger (Android).
2. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile sur lequel vous utilisez l'application BTS for KATANA-AIR. Si vous utilisez un appareil Android, activez également la localisation.
3. Ouvrez l'application BTS, accédez à « Bluetooth MIDI Device », puis sélectionnez AIRSTEP Kat dans la partie « CONNECT » et appuyez sur « OK ». Lorsque la page d'édition des paramètres s'affiche, la connexion est établie.

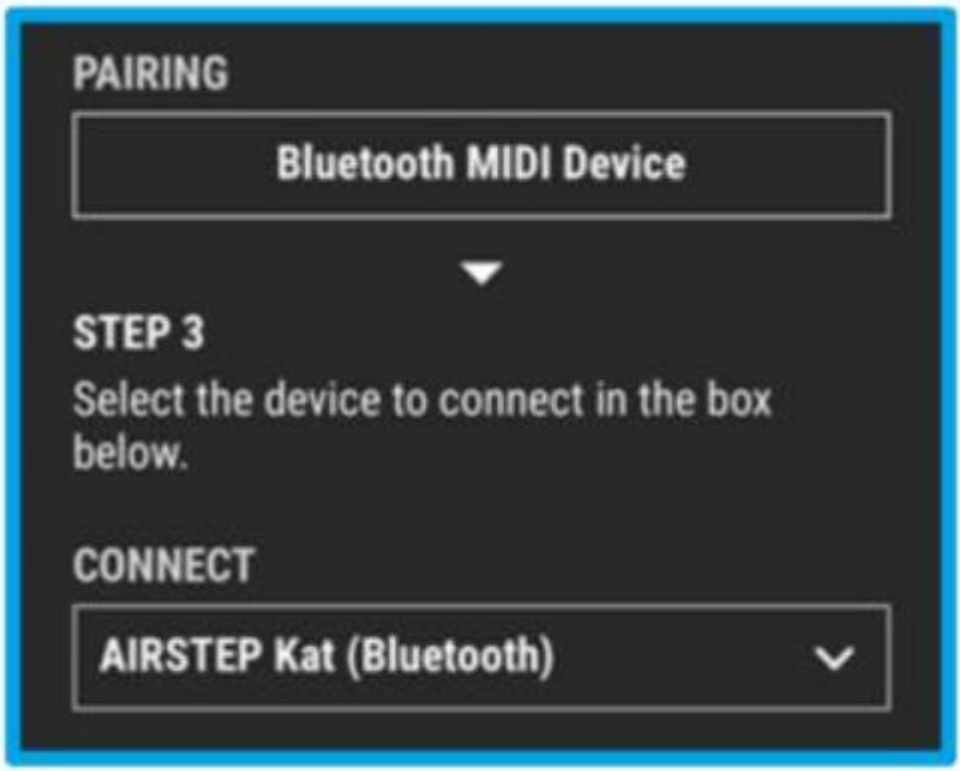

Les différences entre les paramètres de l'application BTS et ceux de l'ampli KATANA


Différences au niveau des patchs

Pour les utilisateurs du KATANA 50 MKII et MKI, BTS for KATANA-AIR propose 6 patchs en plus du panneau, tandis que le KATANA 50 n'en propose que 4 en plus du panneau. Par conséquent, les patchs 1 à 4 de l'application BTS correspondent aux canaux CH 1 BANK A à CH 2 BANK B du

KATANA 50. Les patchs 5 et 6 de l’application BTS reprennent les patchs 3 et 4 du KATANA 50 (CH 1 BANK B et CH 2 BANK B).



Pour les utilisateurs des KATANA 100/Head/Artist MKII et MKI, BTS for KATANA-AIR ne propose que 6 patchs en plus du panneau, tandis que les KATANA 100/Head/Artist en proposent 8 en plus du panneau. Vous ne pouvez donc enregistrer que les 6 premiers patchs via l’application BTS (CH 1 BANK A, CH 2 BANK A, CH 3 BANK A, CH 4 BANK A, CH 1 BANK B et CH 2 BANK B). Pour les CH 3 BANK B et CH 4 BANK B, vous devez utiliser l’AIRSTEP Kat/KATANA AMP pour sélectionner le patch, puis utiliser le bouton de l’ampli KATANA AMP pour l’enregistrer.

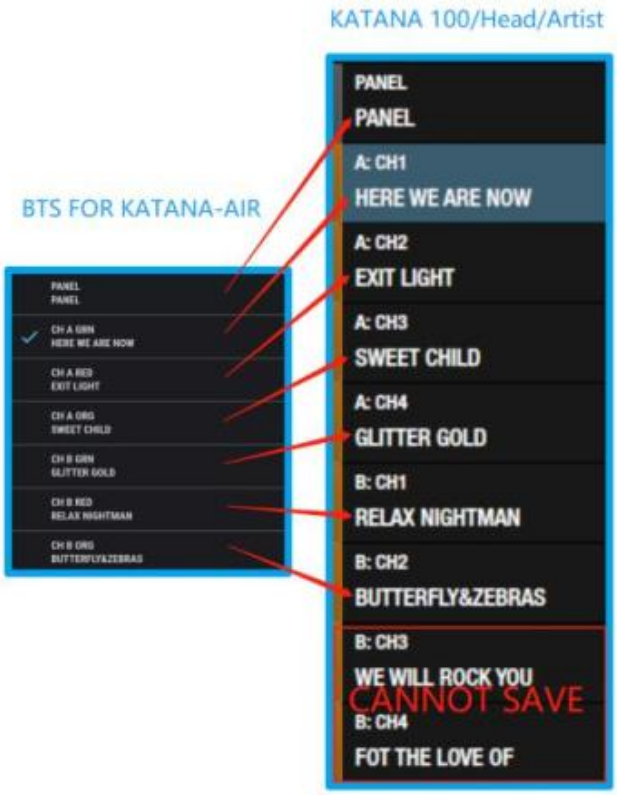

Différences propres au MKII

Pour les utilisateurs du KATANA MKII, certains nouveaux effets et quelques différences mineures dans la conception des commandes le distinguent des séries KATANA-AIR/KATANA MKI.

Différence concernant l'importation des patchs


Vous ne pouvez pas importer de patchs depuis l'application BTS. Voici également quelques informations importantes à connaître :


Différences au niveau des boutons rotatifs de la page principale


En raison des différences de conception des commandes, les boutons BST/MOD et DELAY/FX de BTS for KATANA-AIR contrôlent et indiquent uniquement la position des boutons BOOSTER et FX du MKII. Cela ne signifie toutefois pas que vous ne pouvez pas modifier les paramètres MOD et DELAY. Vous pouvez accéder à la page des effets pour modifier tous les effets.


Prenons l'exemple du bouton BST/MOD dans l'application BTS (le bouton DELAY/FX fonctionne selon le même principe). Voici les correspondances entre les positions :


Position du bouton BST/MOD dans BTS for KATANA-AIR	Position du bouton BOOSTER sur le KATANA MKII
Valeur minimale (BOOSTER OFF), (image 1)	Valeur minimale (BOOSTER OFF)
Dans la plage BST, (image 2)	Première moitié de la plage
MOD OFF, (image 3)	Position centrale
Dans la plage MOD, valeur inférieure à 48 (image 4)	Deuxième moitié de la plage
MOD entre 48 et 50 (image 5)	Valeur maximale

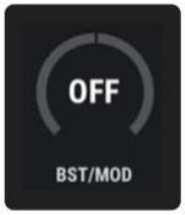

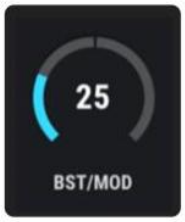

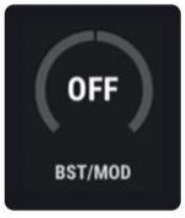

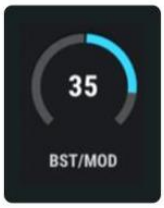

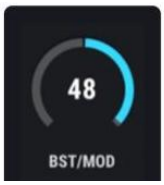

Nouveaux effets du KATANA MKII pas encore pris en charge par BTS for KATANA-AIR :

Type	Nom	Description
BOOSTER	HM-2 METAL CORE	Les noms de ces effets ne peuvent pas s'afficher dans l'application BTS, mais leurs paramètres peuvent être modifiés.
MOD/FX	Heavy OCT WAH 95E DC-30	Les noms de ces effets ne peuvent pas s'afficher dans l'application BTS et leurs paramètres ne peuvent pas être modifiés.
DELAY	PAN STÉRÉO	Les noms de ces effets ne peuvent pas s'afficher dans l'application BTS, mais leurs paramètres peuvent être modifiés.

Différences propres au MKI


Pour les utilisateurs du KATANA MKI, les paramètres du MKI étant quasiment identiques à ceux du KATANA-AIR, vous pouvez utiliser directement BTS for KATANA-AIR. Vous pouvez également utiliser l'AIRSTEP Kat Edition pour débloquer le passage de 3 à 5 effets. Vous pouvez aussi importer des patchs depuis la bibliothèque en ligne de l'application BTS.

Solution tierce avancée pour modifier sans fil les réglages de l'ampli KATANA (Android uniquement à ce jour)

Katana Librarian est une application tierce plus avancée et plus complète permettant de contrôler sans fil les KATANA 50/100/Head/Artist MKI et MKII avec l'AIRSTEP Kat Edition. Elle propose davantage de paramètres accessibles, mais n'est actuellement disponible que sur Android. Le développeur travaille sur une version iOS, qui n'a toutefois pas encore été publiée.

Connexion entre KATANA Librarian et AIRSTEP Kat

Ouvrez KATANA Librarian et accédez aux paramètres :

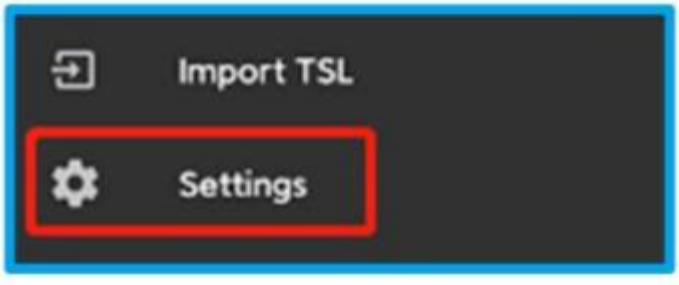


Sélectionnez « Manage MIDI Devices ».



Recherchez « AIRSTEP Kat » et connectez-vous. Une fois la connexion établie, une icône d'ampli apparaît à côté de « AIRSTEP Kat ».



Revenez à la page principale de KATANA Librarian et servez-vous-en !

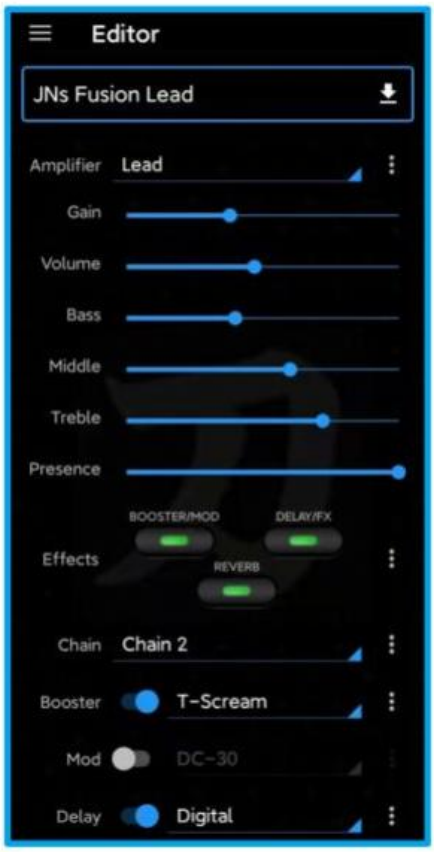


Mise à jour du firmware

Préparation :

Téléchargez AIRSTEP Updater.



Mise à jour :

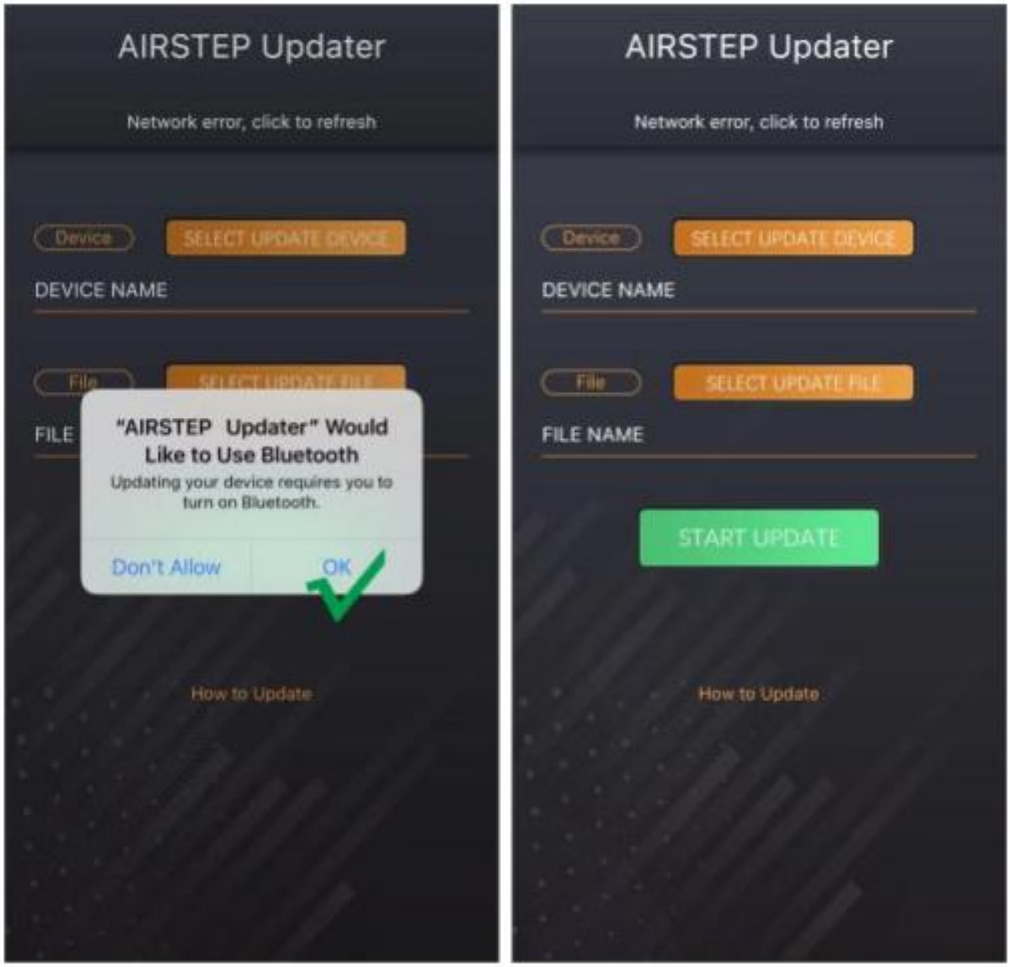

AIRSTEP Special Edition

1. Maintenez le footswitch D (quatrième footswitch en partant de la gauche) de l'AIRSTEP Special Edition enfoncé, puis actionnez l'interrupteur d'alimentation. Lorsque la deuxième LED de footswitch en partant de la gauche s'allume, cela signifie que le mode de mise à jour est activé.

AIRSTEP Updater

1. Autorisez AIRSTEP Updater à utiliser le Bluetooth.
2. Sélectionnez le modèle de produit à mettre à jour et appuyez dessus (faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour trouver AIRSTEP Kat Edition).
3. Dans « Device », sélectionnez « AIRSTEP ».
4. Dans « File », sélectionnez le firmware à installer.
5. Cliquez sur « START UPDATE » pour lancer la mise à jour.

Tutoriel vidéo sur la mise à jour du firmware

L'exemple présenté concerne un autre modèle. Pour l'AIRSTEP Kat Edition, vous devez sélectionner « AIRSTEP Kat Edition ».

https://www.youtube.com/watch?v=z2lsI9dKaA8

1. FAQ La liste des appareils est vide ?

   Veuillez autoriser l'application à accéder à la localisation et au Bluetooth.

2. Impossible de trouver l'AIRSTEP dans la liste des appareils ?
   a. Maintenez le footswitch D enfoncé, puis mettez l'AIRSTEP sous tension.
   b. Si vous voyez DfuXXXXX dans la liste, cela se produit lorsque certaines versions antérieures de l'AIRSTEP passent en mode de mise à jour. Ce comportement est normal. Sélectionnez DfuXXXXX pour effectuer la mise à jour.
3. Échec du chargement en raison de problèmes réseau ?

Cliquez sur le bouton d'actualisation pour recharger la page. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'application AIRSTEP Updater.