



AIRSTEP GP Edition

Gebruikershandleiding

Hanleidingsinformatie

- **Handleiding versie:** v1.1
- **Van toepassing op firmware:** v1.1.1
- **Laatst bijgewerkt:** 2026-07-10

Opmerking: Functies en het gedrag van voetschakelaars kunnen per firmwareversie verschillen. Voor de beste ervaring werkt u de AIRSTEP GP Edition bij naar de nieuwste firmware.

Terminologie gebruikt in deze handleiding

AIRSTEP GP Edition ondersteunt meerdere Valeton- en Sonicake-multi-effecteenheden. Verschillende merken kunnen verschillende namen gebruiken voor vergelijkbare effectsecties.

Om deze handleiding eenvoudig en leesbaar te houden, worden de volgende termen gebruikt:

- **Ondersteunde Valeton/Sonicake multi-effectunits** verwijzen naar Valeton GP-5, GP-50, GP-150, GP-180, Sonicake Pocket Master en Smart Box.
- **De officiële app** verwijst naar de fabrikant-app: Valeton Suite App voor Valeton-units en SONICLINK App voor Sonicake-units.
- **PRE/FX1, DST/DRV en MOD/FX2** zijn gecombineerde namen die in algemene beschrijvingen worden gebruikt. Valeton-units gebruiken **PRE, DST en MOD**, terwijl Sonicake-units **FX1, DRV en FX2** gebruiken.
- **Vijf kerneffectblokken** verwijzen naar de vijf beheersbare effectsecties op de aangesloten multi-effecteenheid: PRE/FX1, DST/DRV, MOD/FX2, DLY en RVB.
- **Type cycling** verwijst naar het doorlopen van vooraf geconfigureerde typen PRE/FX1, DST/DRV en MOD/FX2.

Inleiding

AIRSTEP GP Edition is de ultieme voetcontroller ontworpen voor ondersteunde Valeton/Sonicake multi-effectunits. Het biedt handsfree bediening voor het wisselen

van presets en banken, het schakelen van de vijf kerneffectblokken, het instellen van tap tempo, het toepassen van Scenes en het wisselen van effecttypes.


Het beschikt ook over twee expressiepedaal-ingangen voor realtime controle van alle instelbare parameters in de vijf kerneffectblokken. De Scene-functie biedt 4 scenes per preset, waardoor direct effectwisseling mogelijk is door de opgeslagen aan/uit-toestanden van de vijf kerneffectblokken op te roepen. De expressiepedaaltoewijzingen, Sceneconfiguratie en typecycling-instellingen kunnen worden beheerd via de AIRSTEP GP-app.

MIDI-programmering is niet vereist. AIRSTEP GP Edition biedt echte plug-and-play besturing direct uit de doos. Het verandert je Valeton- of Sonicake-unit in een flexibelere, draagbare en prestatiegerichte opstelling.

Kenmerken

- Compatibel met Valeton GP-5, GP-50, GP-150, GP-180, Sonicake Pocket Master en Smart Box
- Handsfree bediening van presets, banken, effecten, tap tempo en effecttype cycling
- Vijf voetschakelaars voor snelle preset-schakeling en directe effectcontrole
- Twee expressiepedaal-ingangen voor realtime regeling van volume en toewijsbare effectparameters
- Scene-feature met 4 Scenes per preset voor directe recall van effectstatus
- Onboard LEDs geven realtime visuele feedback voor presets, banken, effecttoestanden, actieve Scenes en BPM
- Speciale AIRSTEP GP-app voor expression-pedaaltoewijzing, sceneconfiguratie en effecttype-cycling-instellingen
- Plug-and-play werking zonder MIDI-kennis vereist
- Firmware kan worden bijgewerkt voor toekomstige compatibiliteit en functie-updates
- Robuuste geëxtrudeerde aluminium behuizing voor betrouwbaar gebruik in het podium

Interface

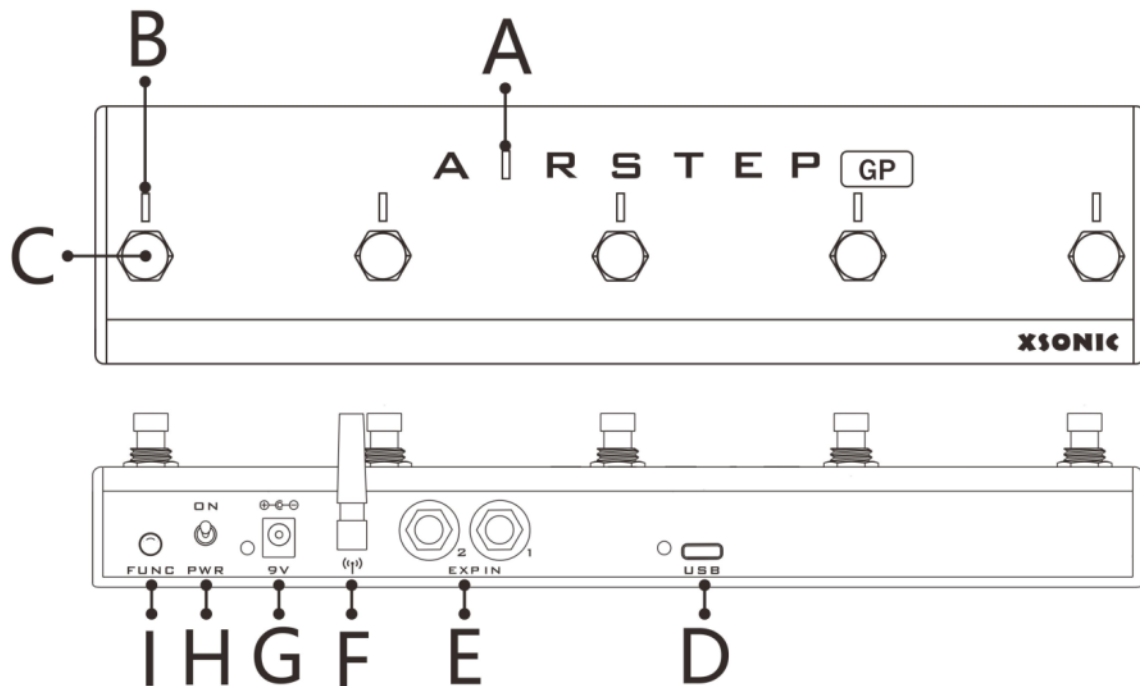

A. Hoofd-LED-indicator

Geeft de verbindingstatus aan met de aangesloten multi-effecteenheid. Hij blijft stevig als hij is aangesloten en knippert langzaam als hij niet is aangesloten. De LED is **blauw** in Preset-modus en **groen** in Effect-modus of Scene-modus.

Wanneer het batterijniveau laag is, knippert de hoofd-LED snel als waarschuwing.

B. Voetschakelaar LED-indicatoren

Gelabeld met **A, B, C, D en E** van links naar rechts, passend bij de vijf voetschakelaars hieronder. Ze tonen de huidige preset en bank, effect aan/uit-status, actieve Scene en BPM in realtime.

C. Voetschakelaars

Bied handsfree controle over alle belangrijke functies.

D. USB-poort

Levert alleen stroomuitvoer **voor het aandrijven van Valeton GP-5**.

Het kan niet worden gebruikt om AIRSTEP GP Edition te laten laden.

Voorzichtig: Gebruik deze USB-poort niet om andere apparaten van stroom te voorzien. Dit kan schade toebrengen aan het aangesloten apparaat of de AIRSTEP GP Edition.

E. Expressiepedaal-ingangen

Ondersteunt twee expressiepedalen tegelijkertijd. Parameters kunnen onafhankelijk worden toegewezen aan elke invoer in de AIRSTEP GP-app.

F. Antenne

Biedt draadloze communicatie met de verbonden multi-effectunit en apps.

G. Oplaadpoort

Ondersteunt opladen via de meegeleverde USB-A naar DC-kabel of een standaard 9V DC-pedaalvoeding, **middennegatief**.

H. Aan/uit-schakelaar

Schakelt het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is om de batterijduur te sparen.

I. Functieknop

Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Momenteel inactief.

Instructies

Voor gebruik

AIRSTEP GP Edition Firmware-update

Werk je AIRSTEP GP Edition bij naar de nieuwste firmware om compatibiliteit te garanderen met de nieuwste ondersteunde multi-effectunits, de stabiliteit te verbeteren en toegang te krijgen tot de nieuwste functies.

[Hoe update je de firmware?](#)

Verbinding

AIRSTEP GP Edition zoekt automatisch naar en verbindt zich met een nabijgelegen ondersteunde Valeton/Sonicake multi-effectunit via Bluetooth. Eenmaal verbonden wordt de hoofd-LED van AIRSTEP GP Edition stabiel.

Nadat deze verbinding is gelegd, kun je de officiële app van de multi-effectunit openen en deze verbinden met AIRSTEP GP Edition om gelijktijdige besturing mogelijk te maken. Je kunt ook de AIRSTEP GP-app openen om apparaatinstellingen te beheren.

OPMERKING:

- Controleer voordat je verbinding maakt of Bluetooth is ingeschakeld op de doel-multi-effecteenheid.
- AIRSTEP GP Edition maakt geen verbinding met de multi-effectunit als de unit al verbonden is met de officiële app.
- De AIRSTEP GP Edition **moet eerst verbinding maken met de multi-effectunit** voordat de officiële app van de unit of de AIRSTEP GP App verbinding kan maken met de AIRSTEP GP Edition.
- AIRSTEP GP Edition ondersteunt slechts één mobiele apparaatverbinding tegelijk. De officiële app van de multi-effectenunit en de AIRSTEP GP-app kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, maar beide apps moeten op hetzelfde mobiele apparaat draaien.
- Wanneer de multi-effectenunit grote hoeveelheden data moet uitwisselen met zijn officiële app, wordt aanbevolen om AIRSTEP GP Edition los te koppelen.
- AIRSTEP GP Edition kan onafhankelijk worden gebruikt zonder verbinding te maken met een app.


Voetschakelaarfunctie

Besturingsschema A of Besturingsschema B kan worden geselecteerd door voetschakelaar A of B ingedrukt te houden tijdens het inschakelen, of door het te schakelen in de AIRSTEP GP-app.

AIRSTEP GP Edition start standaard in **Control Scheme A Preset-modus** , aangegeven door de **blauwe LED's**.

Voor Valeton-eenheden

Besturingsschema A

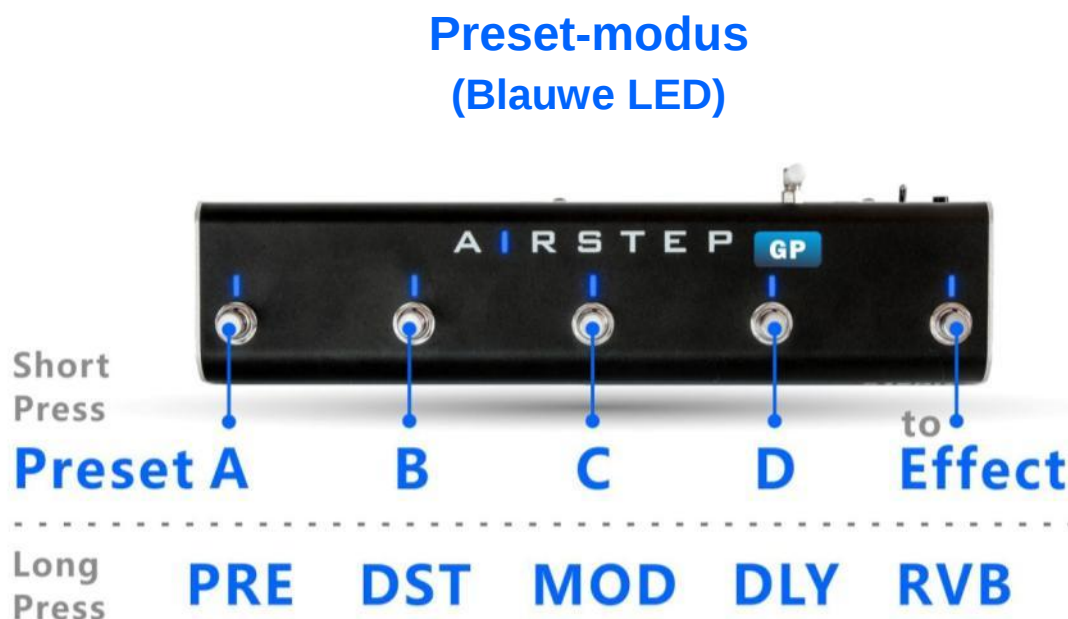

100 Presets zijn georganiseerd in **25 banken** met **elk 4 Presets** . Gebruik Dual-Press om van bank te wisselen.

Druk de verlichte schakelaar opnieuw in op **Tap Tempo**.

Dual Press



Preset-modus (Blauwe LED)

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A-D: Roep **Preset A-D** terug binnen de huidige bank. Als de target preset al actief is, druk dan nog eens op dezelfde schakelaar om **Tap Tempo te activeren**
 - Schakelaar E: **Activatiemodus betreden**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Toggle **PRE**
 - Schakelaar B: DST wisselen
 - Schakelaar C: MOD wisselen
 - Schakelaar D: DLY wisselen
 - Schakelaar E: Schakel **RVB**
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**
 - Schakelaar C + D: **Bank -**
 - Schakelaar D+E: **Bank+**


De stroomvoorinstelling wordt aangegeven door het afwisselend knipperen van de blauwe en groene LED's.

● **Blauwe LED's** tonen de preset-slot binnen de huidige bank.

● **Groene LED's** tonen het huidige banknummer. Wanneer het banknummer boven **de 5 ligt**, geven de groene LED's de bank niet langer aan.

Alle presets zijn georganiseerd in banken van elk 4 presets. Gebruik Dual Press om van presets of banken te wisselen.

Effectmodus (Groene LED)

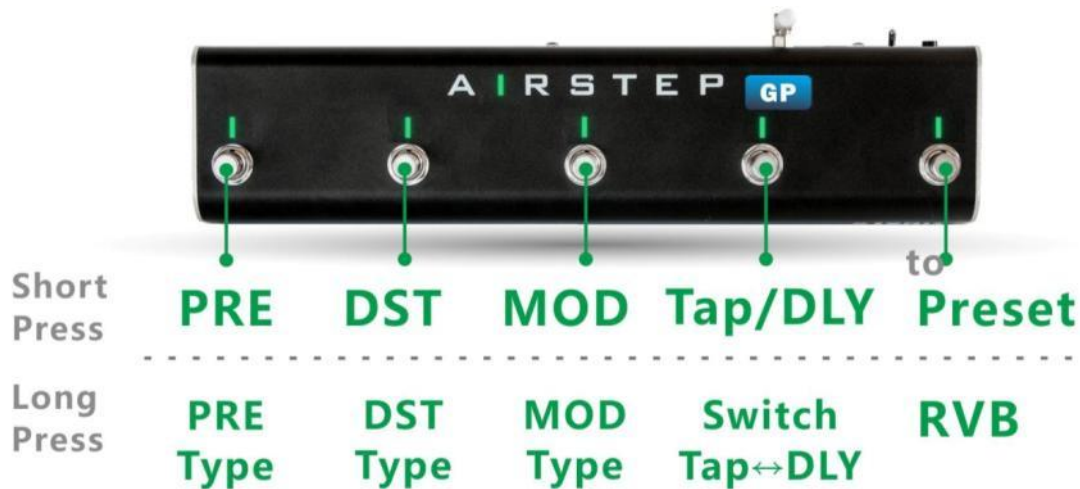

Dual Press



Effectmodus (Groene LED)

In **Effectmodus** geeft AIRSTEP GP Edition je directe controle over de vijf kerneffectblokken.

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A: Toggle **PRE**
 - Schakelaar B: DST wisselen
 - Schakelaar C: MOD wisselen
 - Schakelaar D: **Tap Tempo** of schakel **DLY**
 - Schakelaar E: **Terug naar presetmodus**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Cycle **PRE-type**
 - Schakelaar B: Cyclus **DST-type**
 - Schakelaar C: Cyclus **MOD type**
 - Switch D: Stel short press in op **Tap Tempo** of schakel **DLY**
 - Schakelaar E: Schakel **RVB**
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**

- Schakelaar C + D: **Bank -**
- Schakelaar D+E: **Bank+**


Type cycling voor PRE, DST en MOD vereist eerst configuratie in de AIRSTEP GP-app.

De **groene LED's** geven de aan/uit-status van de vijf kerneffectblokken van links naar rechts aan: **PRE, DST, MOD, DLY, RVB**.

Wanneer **de korte druk op Switch D** aan Tap Tempo **wordt toegewezen**, knippert **LED D** met het actieve Tap Tempo-doel. Op **GP5** regelt Tap Tempo de **vertragingstijd**. Op **GP50** regelt het de **vertragingstijd** of **BPM**, afhankelijk van of de SYNC-functie **van het DLY-effect** is ingeschakeld. Op **GP150 / GP180** regelt hij **BPM**.

Besturingsschema B

Preset-modus (blauwe LED)

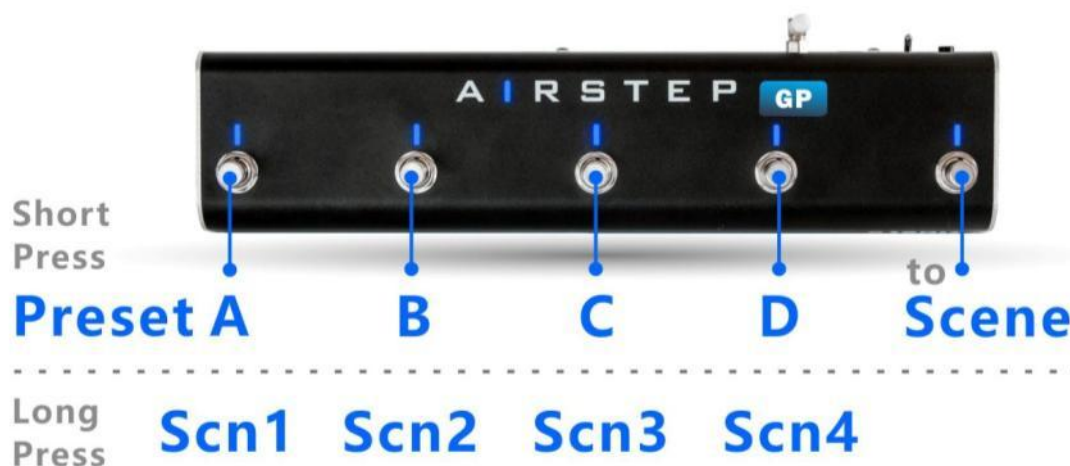

100 Presets zijn georganiseerd in **25 banken** met **elk 4 Presets**. Gebruik Dual-Press om van bank te wisselen.

Druk de verlichte schakelaar opnieuw in op **Tap Tempo**.

Dual Press



Preset-modus (Blauwe LED)


- **Korte druk:**
 - Schakelaar A-D: Roep **Preset A-D** terug binnen de huidige bank. Als de target preset al actief is, druk dan nog eens op dezelfde schakelaar om **Tap Tempo te activeren**
 - Schakelaar E: **Ga in Scenemodus**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Pas **Scene 1 toe**
 - Schakelaar B: Pas **Scene 2 toe**
 - Schakelaar C: Pas **Scene 3 toe**
 - Switch D: Pas **Scene 4 toe**
 - Schakelaar E: Gereserveerd
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**
 - Schakelaar C + D: **Bank -**
 - Schakelaar D+E: **Bank+**

De stroomvoorinstelling wordt aangegeven door het afwisselend knipperen van de blauwe en groene LED's.

● **Blauwe LED's** tonen de preset-slot binnen de huidige bank.

● **Groene LED's** tonen het huidige banknummer. Wanneer het banknummer boven **de 5 ligt**, geven de groene LED's de bank niet langer aan.

Alle presets zijn georganiseerd in banken van elk 4 presets. Gebruik Dual Press om van presets of banken te wisselen.

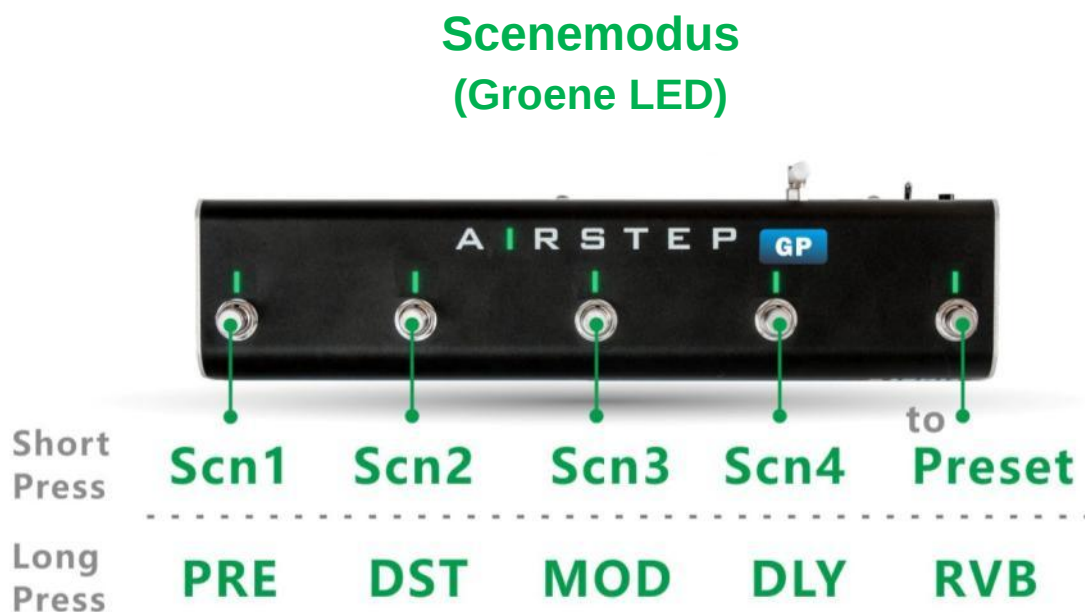

Elke **Scene** heeft **onafhankelijke effect aan/uit-instellingen** , configureerbaar in de speciale app.

Druk de verlichte schakelaar opnieuw in op **Tap Tempo**.

Dual Press



Scenemodus (Groene LED)

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A-D: Pas **Scene 1-4** toe binnen de huidige preset. Als de doel-Scene al actief is, druk dan nog eens op dezelfde schakelaar om **Tap Tempo te activeren**
 - Schakelaar E: **Terug naar presetmodus**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Toggle **PRE**
 - Schakelaar B: DST wisselen
 - Schakelaar C: MOD wisselen
 - Schakelaar D: DLY wisselen
 - Schakelaar E: Schakel **RVB**
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**
 - Schakelaar C + D: **Bank -**
 - Schakelaar D+E: **Bank+**


De Scene-functie moet eerst in de AIRSTEP GP-app worden geconfigureerd. Als er geen Scene is geconfigureerd voor de huidige preset, blijft de **functie Scene Toepassen** inactief.

● De **groene LED's** geven de **momenteel actieve Scene** aan van links naar rechts: **Scene 14**. Als de huidige effectstatus niet overeenkomt met een Scene, **blijven alle LED's uit**.

Voor Sonicake-units

Besturingsschema A

Preset-modus (blauwe LED)

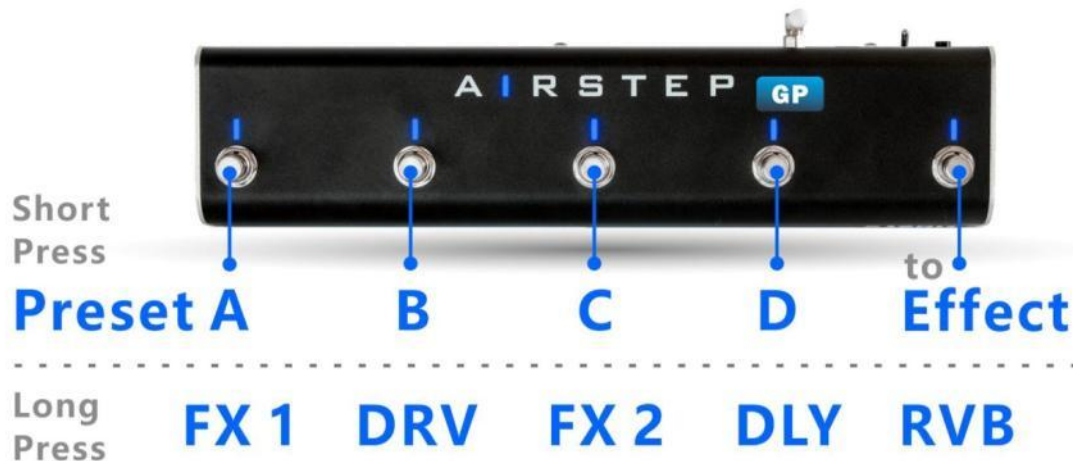

100 Presets zijn georganiseerd in **25 banken** met **elk 4 Presets**. Gebruik Dual-Press om van bank te wisselen.

Druk de verlichte schakelaar opnieuw in op **Tap Tempo**.

Dual Press



Preset-modus (Blauwe LED)

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A-D: Roep **Preset A-D** terug binnen de huidige bank. Als de target preset al actief is, druk dan nog eens op dezelfde schakelaar om **Tap Tempo te activeren**
 - Schakelaar E: **Activatiemodus betreden**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Schakel **FX1**
 - Schakelaar B: DRV wisselen
 - Schakelaar C: Schakel **FX2**
 - Schakelaar D: DLY wisselen

- Schakelaar E: Schakel **RVB**
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**
 - Schakelaar C + D: **Bank -**
 - Schakelaar D+E: **Bank+**

De stroomvoorinstelling wordt aangegeven door het afwisselend knipperen van de blauwe en groene LED's.

- **Blauwe LED's** tonen de preset-slot binnen de huidige bank.
- **Groene LED's** tonen het huidige banknummer. Wanneer het banknummer boven **de 5 ligt**, geven de groene LED's de bank niet langer aan.

Alle presets zijn georganiseerd in banken van elk 4 presets. Gebruik Dual Press om van presets of banken te wisselen.

Effectmodus (Groene LED)



Dual Press



Effectmodus (Groene LED)

In **Effectmodus** geeft AIRSTEP GP Edition je directe controle over de vijf kerneffectblokken.

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A: Schakel **FX1**
 - Schakelaar B: DRV wisselen
 - Schakelaar C: Schakel **FX2**
 - Schakelaar D: **Tap Tempo** of schakel **DLY**
 - Schakelaar E: **Terug naar presetmodus**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Cyclus **FX1-type**
 - Schakelaar B: Cyclus **DRV-type**
 - Schakelaar C: Cyclus **FX2-type**
 - Switch D: Stel short press in op **Tap Tempo** of schakel **DLY**
 - Schakelaar E: Schakel **RVB**
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**
 - Schakelaar C + D: **Bank -**
 - Schakelaar D+E: **Bank+**


Type cycling voor FX1, DRV en FX2 vereist eerst configuratie in de AIRSTEP GP-app.

 De **groene LED's** geven de aan/uit-status van de vijf kerneffectblokken van links naar rechts aan: **FX1, DRV, FX2, DLY, RVB**.

Wanneer **de korte druk op Switch D** aan Tap Tempo **wordt toegewezen**, knippert **LED D** met het actieve Tap Tempo-doel. Op **Pocket Master** regelt Tap Tempo de **vertragingstijd**. Op **Smart Box** regelt het **de vertragingstijd** of **BPM, afhankelijk van of de SYNC-functie van het DLY-effect** is ingeschakeld.

Besturingsschema B

Preset-modus (blauwe LED)

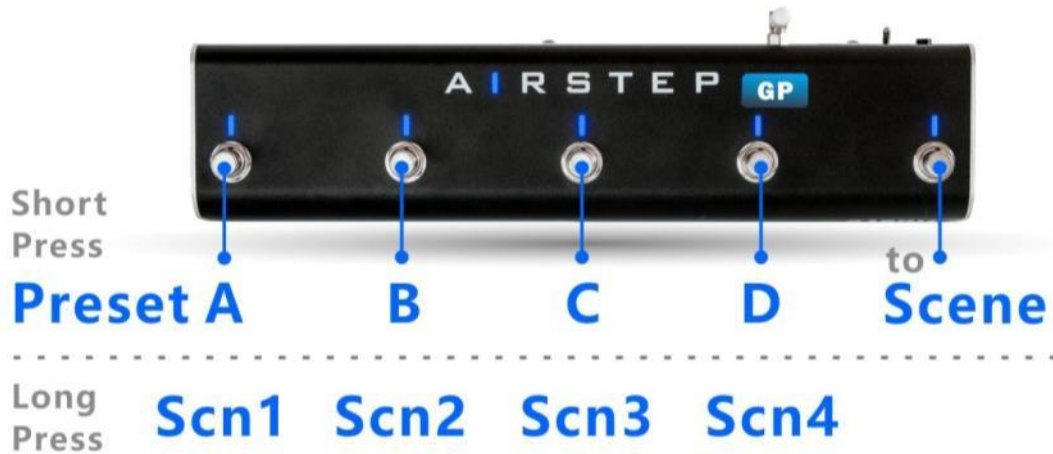

100 Presets zijn georganiseerd in **25 banken** met **elk 4 Presets** . Gebruik Dual-Press om van bank te wisselen.

Druk de verlichte schakelaar opnieuw in op **Tap Tempo**.

Dual Press



Preset-modus (Blauwe LED)

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A-D: Roep **Preset A-D** terug binnen de huidige bank. Als de target preset al actief is, druk dan nog eens op dezelfde schakelaar om **Tap Tempo te activeren**
 - Schakelaar E: **Ga in Scenemodus**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Pas **Scene 1** toe
 - Schakelaar B: Pas **Scene 2** toe
 - Schakelaar C: Pas **Scene 3** toe
 - Switch D: Pas **Scene 4** toe
 - Schakelaar E: Gereserveerd
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**


- Schakelaar C + D: **Bank -**
- Schakelaar D+E: **Bank+**

De stroomvoorinstelling wordt aangegeven door het afwisselend knipperen van de blauwe en groene LED's.

- **Blauwe LED's** tonen de preset-slot binnen de huidige bank.
- **Groene LED's** tonen het huidige banknummer. Wanneer het banknummer boven **de 5 ligt**, geven de groene LED's de bank niet langer aan.

Alle presets zijn georganiseerd in banken van elk 4 presets. Gebruik Dual Press om van presets of banken te wisselen.

Scenemodus (Groene LED)

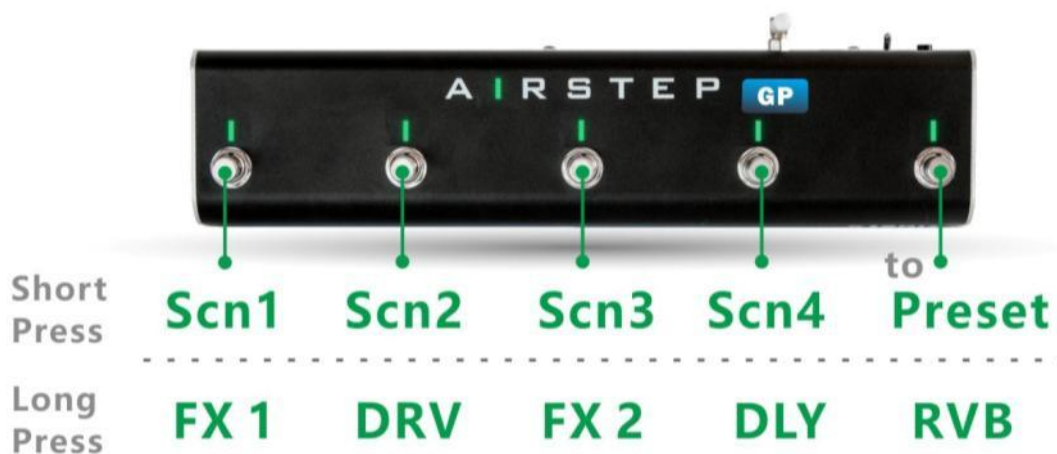

Elke **Scene** heeft **onafhankelijke effect aan/uit-instellingen**, configureerbaar in de speciale app.

Druk de verlichte schakelaar opnieuw in op **Tap Tempo**.

Dual Press



Scenemodus (Groene LED)

- **Korte druk:**
 - Schakelaar A-D: Pas **Scene 1-4** toe binnen de huidige preset. Als de doel-Scene al actief is, druk dan nog eens op dezelfde schakelaar om **Tap Tempo te activeren**
 - Schakelaar E: **Terug naar presetmodus**
- **Lange druk:**
 - Schakelaar A: Schakel **FX1**
 - Schakelaar B: DRV wisselen
 - Schakelaar C: Schakel **FX2**
 - Schakelaar D: DLY wisselen
 - Schakelaar E: Schakel **RVB**
- **Dubbele pers:**
 - Schakelaar A + B: **Preset -**
 - Schakelaar B + C: **Preset +**
 - Schakelaar C + D: **Bank -**
 - Schakelaar D+E: **Bank+**

De Scene-functie moet eerst in de AIRSTEP GP-app worden geconfigureerd. Als er geen Scene is geconfigureerd voor de huidige preset, blijft de **functie Scene Toepassen** inactief.

 De **groene LED's** geven de **momenteel actieve Scene** van links naar rechts aan: **Scene 1-4**. Als de huidige effectstatus niet overeenkomt met een Scene, **blijven alle LED's uit**.

AIRSTEP GP App


De AIRSTEP GP-app maakt verbinding met AIRSTEP GP Edition via Bluetooth en is beschikbaar voor zowel iOS als Android. Zoek op "**AIRSTEP GP**" in de [App Store](#) of [Google Play](#) om te downloaden.


AIRSTEP GP Edition moet eerst verbinding maken met de ondersteunde Valeton/Sonicake multi-effectunit voordat AIRSTEP GP Edition kan worden aangesloten op de AIRSTEP GP App. Verleen Bluetooth- en locatierechten wanneer daarom wordt gevraagd.

EXP-pagina: Wijs dual expression-pedalen toe aan volume of ondersteunde effectparameters voor GP-5, GP-50, Pocket Master en Smart Box.

SCENE-pagina: Beheer 4 Scenes per preset. Selecteer een preset om de aan/uit-toestanden van de vijf kerneffectblokken in elke Scene in te stellen. Het selecteren van een geconfigureerde Scene voor de huidige preset zal deze direct toepassen.

Instellingenpagina: Monitor de status, batterijniveau, firmwareversie en apparaatmodel. Configureer de AIRSTEP GP-instellingen en krijg toegang tot de Effect Type Cycle-instellingen.

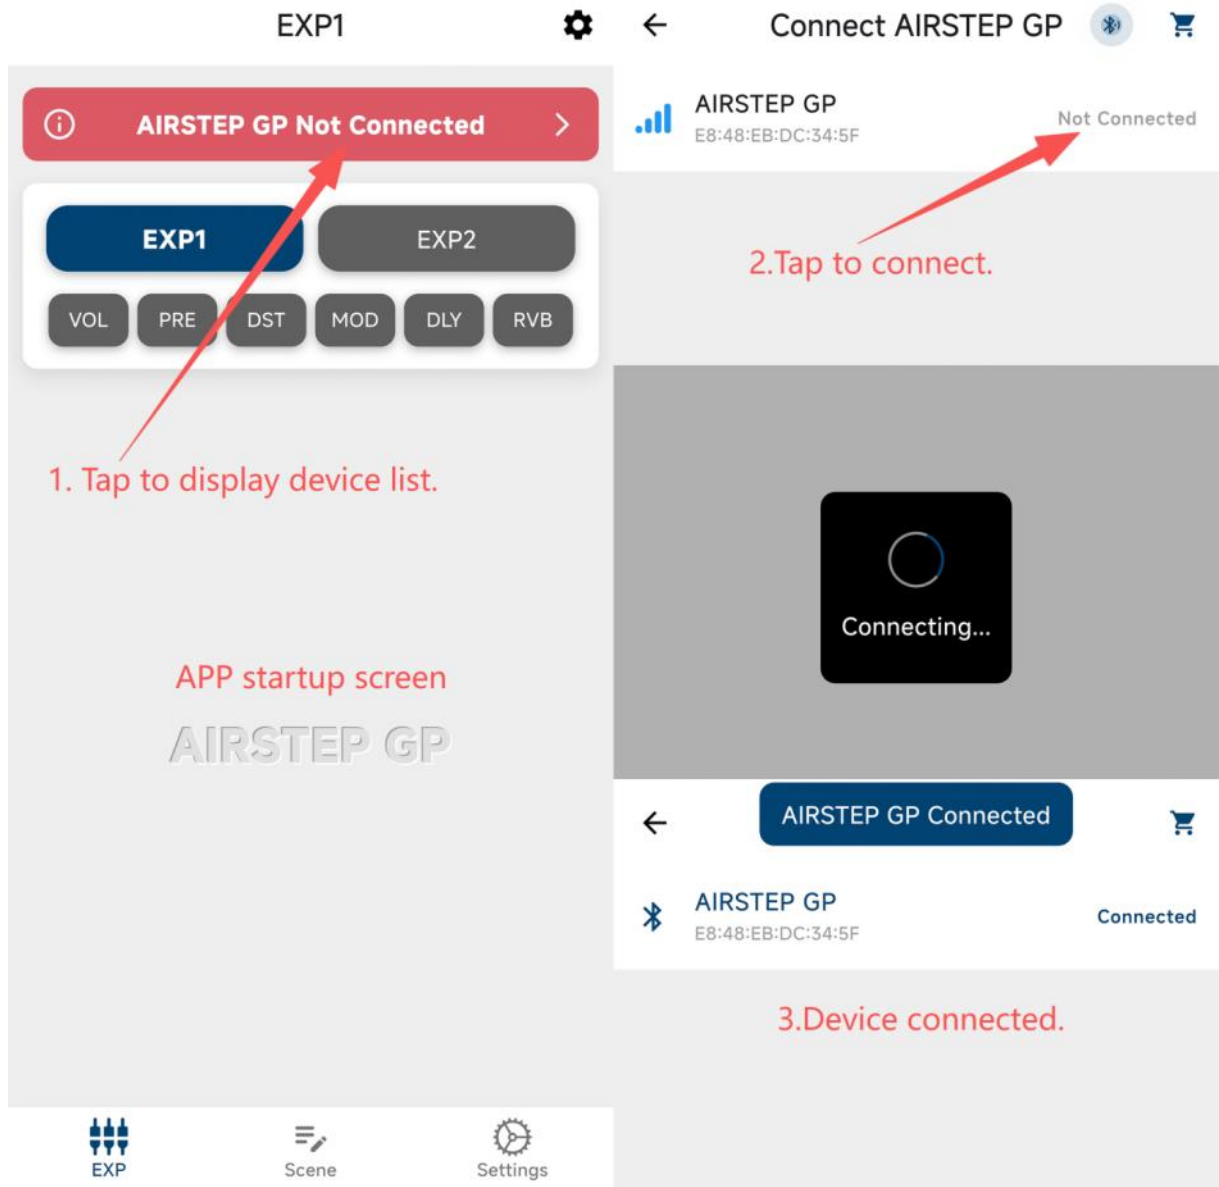

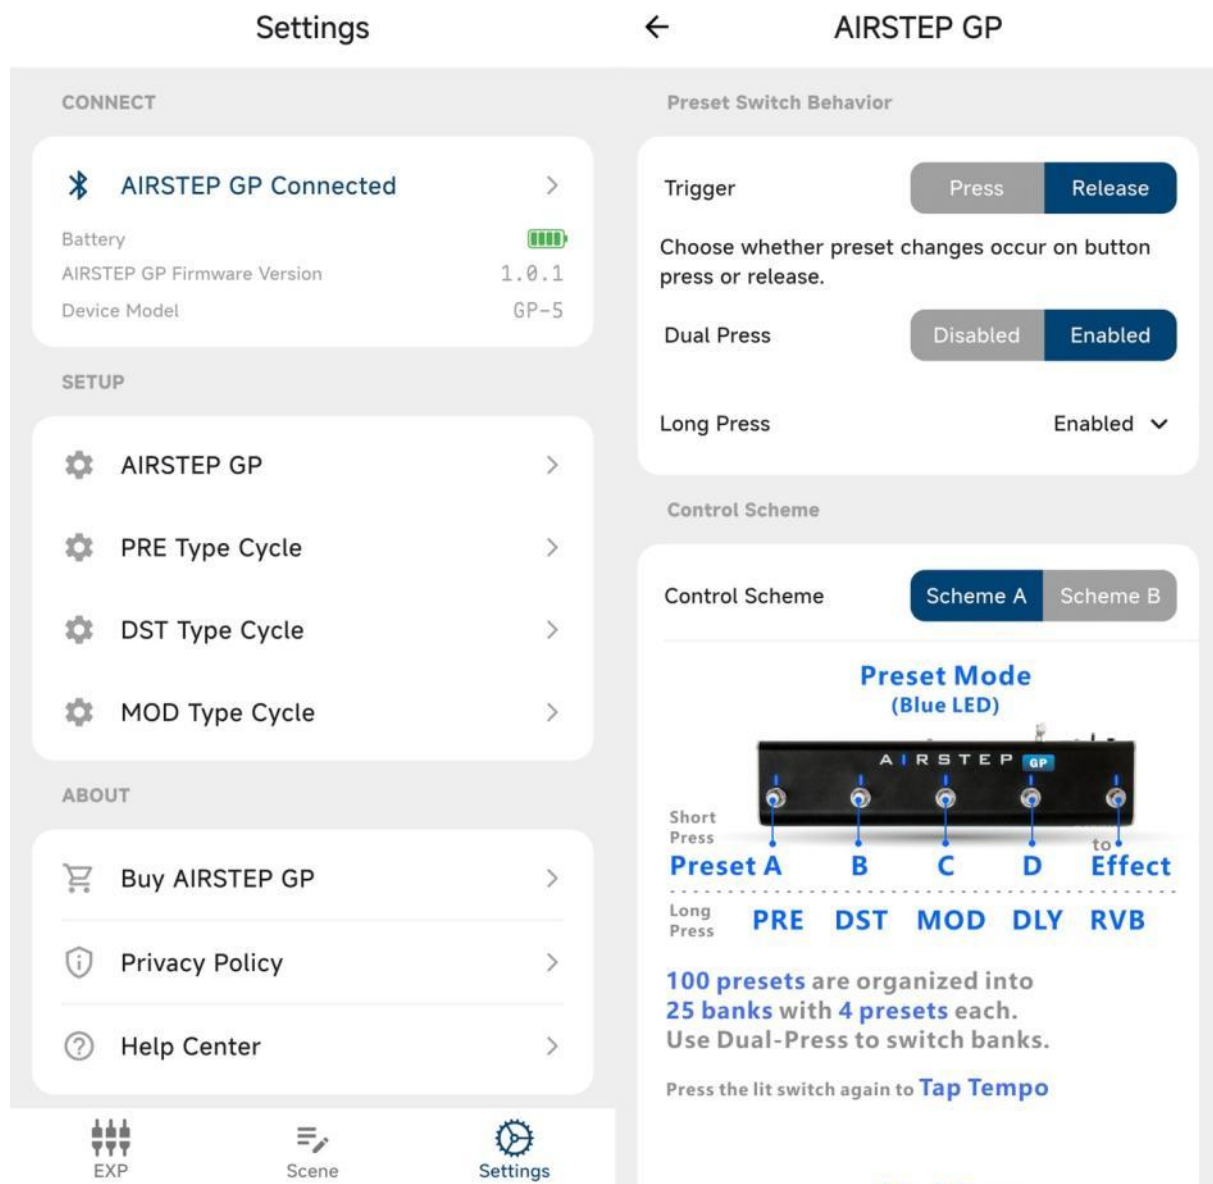


Expressiepedalen

AIRSTEP GP Edition werkt met standaard **TRS** polariteits-expressiepedalen. Dit is de bedrading die door de meeste merken wordt gebruikt. Pedalen met omgekeerde polariteit worden niet ondersteund.

Twee expressiepedalen kunnen gelijktijdig worden aangesloten voor realtime controle van parameters.

Voor GP-5, GP-50, Pocket Master en Smart Box kunnen expressiepedaaltoewijzingen worden geconfigureerd in de AIRSTEP GP App.

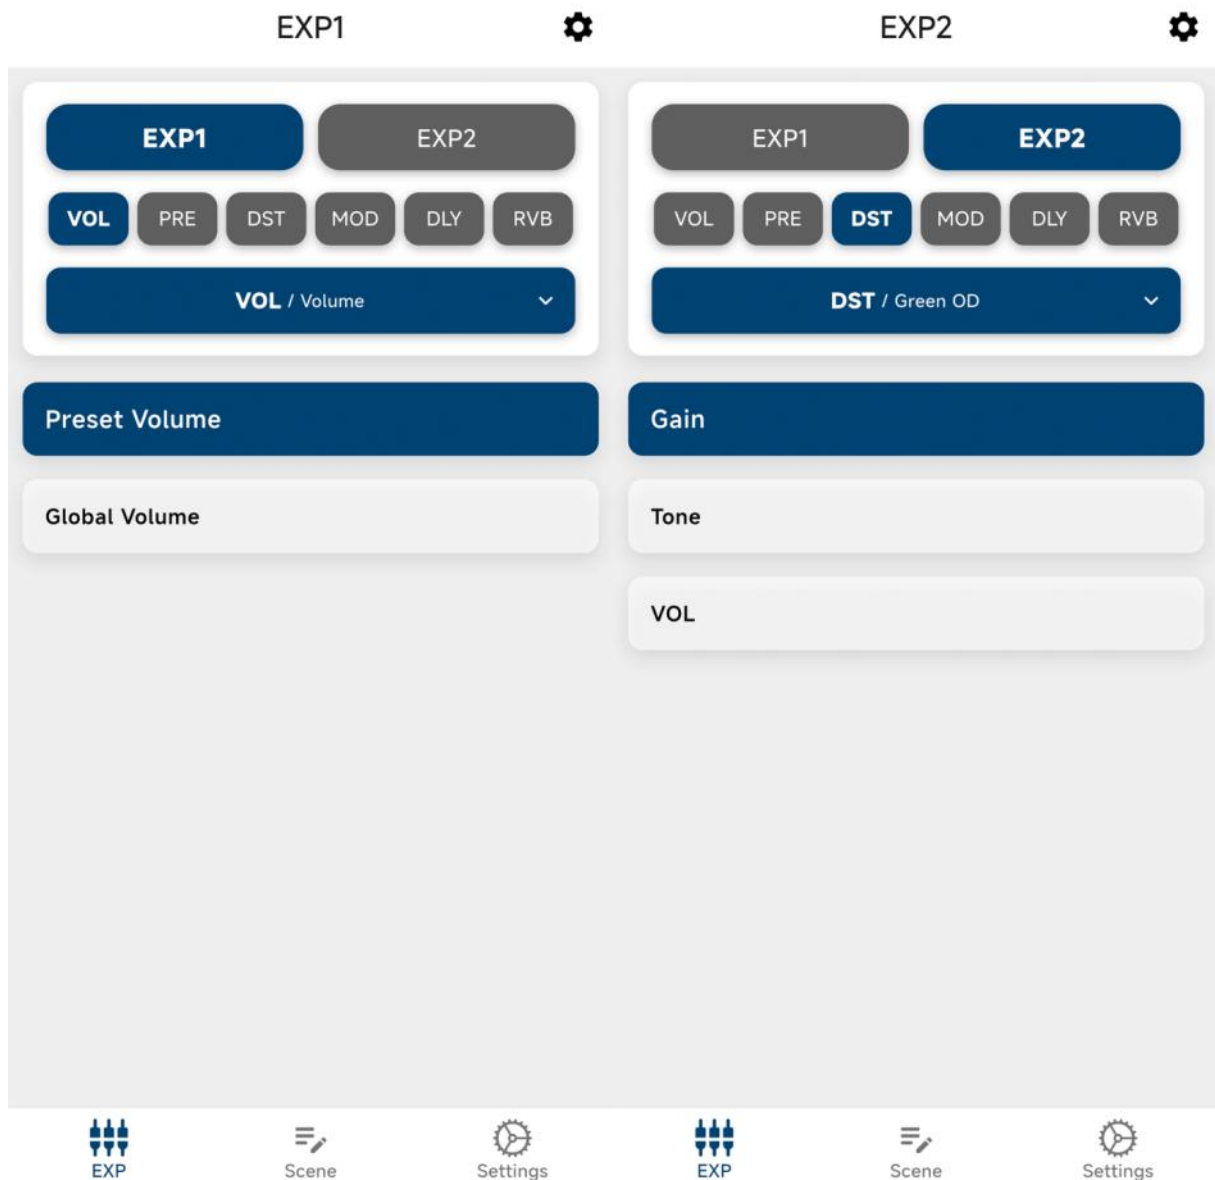


Standaard regelt EXP1 Preset Volume en EXP2 Master Volume. Deze parameters kunnen verschijnen als Patch VOL/Preset VOL en Master/Global VOL op verschillende ondersteunde units.

Voor GP-150 en GP-180 moeten expressiepedaalfuncties worden toegewezen aan de multi-effectunit zelf. Raadpleeg de officiële handleiding van de eenheid voor gedetailleerde instructies.

Scene-kenmerk

De Scene-functie helpt je je signaalketen efficiënter te beheren met 4 Scenes per Preset. Elke Scene slaat de aan/uit-status van de vijf kerneffectblokken op, waardoor direct multi-effect wisselen mogelijk is.

Om deze functie te gebruiken, moet je eerst de effecttoestanden configureren voor de geselecteerde Preset en Scene in de AIRSTEP GP-app. Als er geen Scene is geconfigureerd voor de huidige preset, is Apply Scene niet beschikbaar.

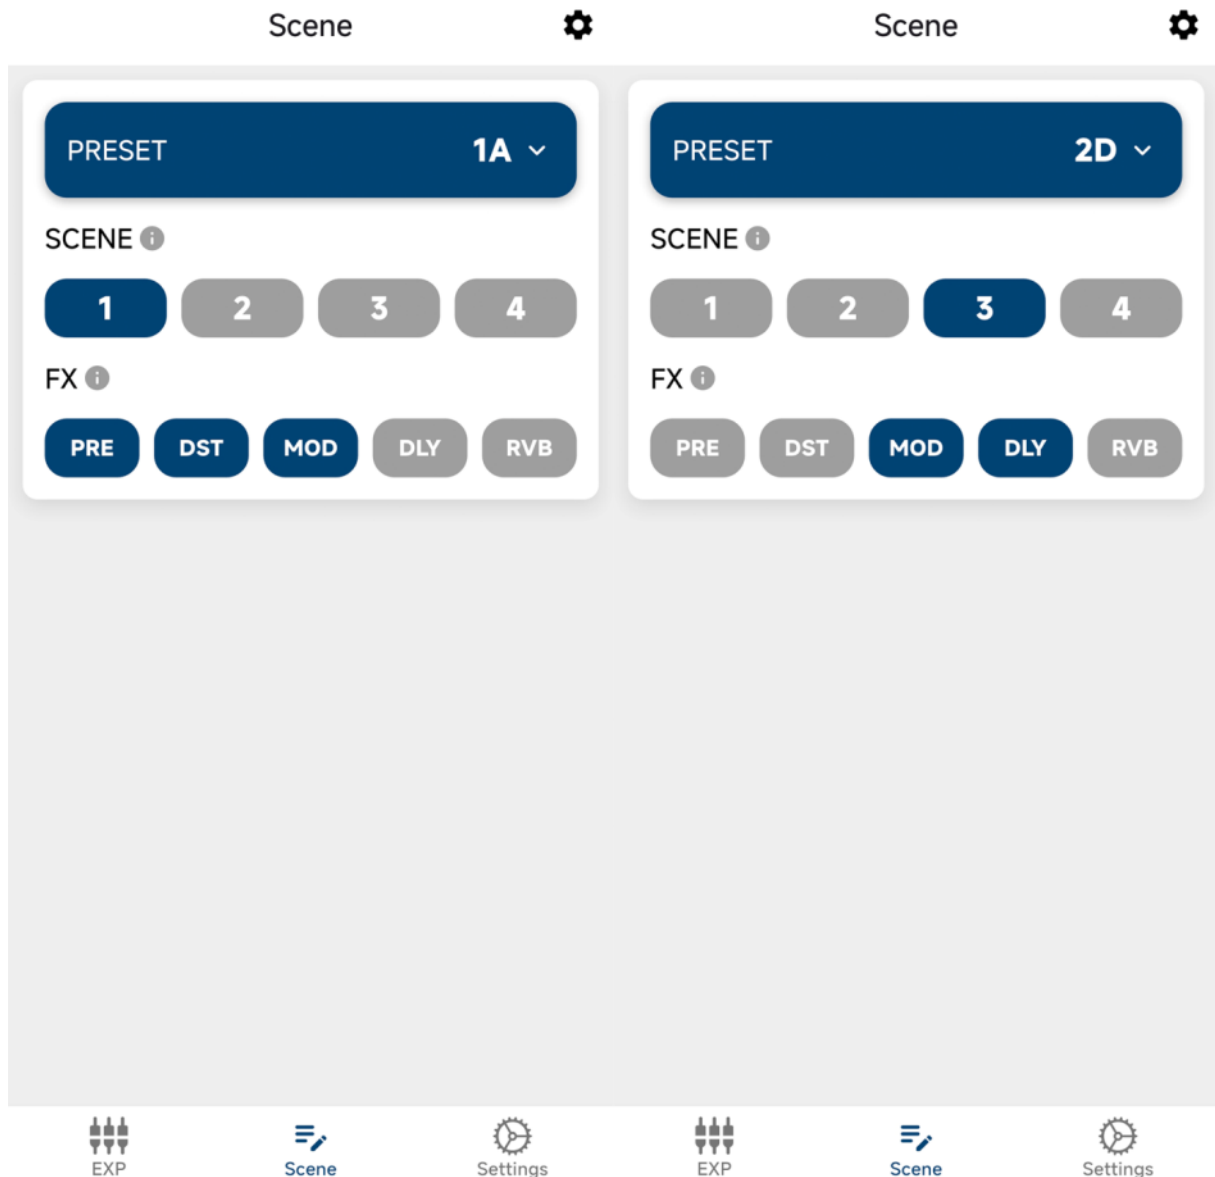

De Scene-functie ondersteunt tot 100 presets. Voor GP-5, GP-50, Pocket Master en Smart Box worden alle presets ondersteund. Voor GP-150 en GP-180 is Scene-configuratie alleen beschikbaar voor de eerste 100 presets.

Effect Type Cyclusinstelling

Type cycling stelt je in staat om direct vanaf de voetschakelaars te wisselen tussen vooraf geconfigureerde types van de eerste drie kerneffectblokken: **PRE, DST en MOD** op Valeton-units, of **FX1, DRV en FX2** op Sonicake-units.

Om deze functie te gebruiken, configureer je eerst de effecttypes voor cyclen in de bijbehorende Type Cycle-instellingenpagina van de AIRSTEP GP-app. Standaard krijgt elk ondersteund effectblok zijn eerste drie types toegewezen voor typecycling.

Elk ondersteund effectblok kan 2 of 3 effecttypes worden toegewezen. De cijfers naast de effectnamen geven de volgorde van de fietsen aan.

Als het huidige effecttype niet in de geselecteerde lijst is opgenomen, begint het cyclen bij het eerste effect in de lijst.

The screenshot displays three panels for configuring effect type cycling. Each panel has a title, a back arrow, and a selection list.

- PRE Type Cycle:** Select 2 or 3 PRE types to cycle through. In Effect Mode, long press Switch A to change types. The list includes: COMP (1), COMP4 (2), Boost (3), Micro Boost, B-Boost, Toucher, Crier, OCAT, Pitch, and Detune.
- DST Type Cycle:** Select 2 or 3 DST types to cycle through. In Effect Mode, long press Switch B to change types. The list includes: Green OD (1), Yellow OD, Super OD, SM Dist, Plustortion, La Charger (2), Darktale, Sora Fuzz (3), Red Haze, and Bass OD.
- MOD Type Cycle:** Select 2 or 3 MOD types to cycle through. In Effect Mode, long press Switch C to change types. The list includes: A-Chorus, B-Chorus, Jet (1), N-Jet, O-Phase, M-Vibe (3), V-Roto, Vibrato, O-Trem, Sine Trem (2), and Bias Trem.

Batterij en Lading

Gebruik de meegeleverde oplaadkabel met een USB-oplader, of een **9V DC-pedaalvoeding, negatieve binnenzijde**. De laadindicator wordt rood tijdens het opladen en groen als hij volledig is opgeladen. Om overladen te voorkomen en de batterijduur te verlengen, trek je de oplader eruit zodra het opladen klaar is.

Wanneer volledig opgeladen, kan AIRSTEP GP Edition tot 300 uur werken. Bij het aansturen van Valeton GP-5 via de USB-poort kan de gebruiksduur tot 4 uur duren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Firmware-update

Om de firmware bij te werken, zoek **je in de App Store** [of](#) **Google Play** [op "AIRSTEP Updater"](#) om te downloaden. Start na de installatie de app en zorg ervoor dat je Bluetooth- en locatierechten geeft wanneer daarom wordt gevraagd.

Om de firmware-updatemodus te openen, zorg ervoor dat de AIRSTEP GP Edition uitgeschakeld is. Druk vervolgens **op voetschakelaar D terwijl je hem aanzet**. LED B licht op, wat aangeeft dat het apparaat succesvol in firmware-updatemodus is gegaan.

Volg vervolgens de instructies op het scherm in de app om het updateproces stap voor stap te voltooien, zoals in het diagram wordt getoond.

