

bass
Whammy

DigiTech
by HARMAN



Bedienungshandbuch



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

Diese international anerkannten Symbole sollen Sie vor möglichen Gefahren durch Elektrogeräte warnen. Der Blitz in einem Warndreieck bedeutet, dass gefährlich hohe Spannung im Innern dieses Geräts vorliegt. Das Ausrufezeichen in einem Warndreieck zeigt dem Benutzer, dass er das Bedienungshandbuch konsultieren sollte.

Diese Symbole warnen davor, dass sich im Gehäuse keine für den Bediener zu wartenden Teile befinden. Öffnen Sie dieses Gerät nicht. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten. Alle Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Sollten Sie das Gehäuse aus irgendeinem Grund öffnen, erlischt die Herstellergarantie. Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit aus. Wenn Flüssigkeit über dem Gerät verschüttet wird, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es von Ihrem Fachhändler warten.

Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, um Schäden zu verhindern.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien und der Gerätemerkmale, die in der **Konformitätserklärung** dargelegt wurden. Der Betrieb hängt von den folgenden zwei Bedingungen ab:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken und
- muss jegliche empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich der Interferenzen, die aus ungewolltem Betrieb entstehen können.

Der Betrieb dieses Geräts im Bereich von starken elektromagnetischen Feldern sollte vermieden werden.

- Benutzen Sie ausschließlich abgeschirmte Kabel.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll. Elektronischer Müll ist getrennt in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gesetzgebung zu entsorgen. Dies beinhaltet korrekte Entsorgung, Abholung und Recycling.

Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten Elektronikprodukte kostenlos an dafür geeigneten Sammelstellen abgeben oder einem Einzelhändler beim Kauf eines neuen Geräts überlassen.

Für Länder, die nicht auf vorstehender Liste aufgeführt wurden, gilt: Kontaktieren Sie Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über eine korrekte Entsorgung zu erhalten.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt korrekt behandelt und recycelt wird, und verhindern negative Folgen für die Umwelt oder Gesundheitsschäden.

Warnung

Zu Ihrem Schutz lesen Sie bitte Folgendes:

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Anleitung.
2. Bewahren Sie die Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.
6. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Beachten Sie beim Installieren die Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärker), die Wärme erzeugen.
8. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber laufen und es nicht durch schwere Gegenstände geknickt werden kann. Achten Sie besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät.
9. Ziehen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
10. Die Bauteile im Geräteinnern können nicht vom Anwender gewartet werden. Alle Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Wartungsarbeiten sind in den folgenden Fällen notwendig: wenn das Gerät beschädigt wurde, wenn ein Elektrokabel oder ein Stecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeiten verschüttet wurden oder ein Gegenstand in das Gerät gefallen ist, wenn das Gerät im Regen gestanden hat oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
11. **WARNING:** Um das Risiko von Feuer und Stromschlägen zu vermindern, setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
12. Beachten Sie die Hinweise auf dem Gerät, einschließlich der unteren Abdeckung, sowie andere Markierungen und sachdienliche Hinweise.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Herstellers: DigiTech
Adresse des Herstellers: 8760 S. Sandy Parkway
Sandy, Utah 84070, USA

erklärt hiermit, dass das Produkt:

Produktname: Bass Whammy
Produktoption: alle (erfordert einen Class II-Netzadapter, der den Anforderungen von EN60065, EN60742 oder einer gleichwertigen Norm entspricht)

die folgenden Produktspezifikationen erfüllt:

Sicherheit: IEC 60065-01 + Amd 1
EMV: EN 55022:2006
EN 55024:1998
FCC Teil 15

Ergänzende Informationen:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
WEEE-Richtlinie 2002/96/EG
EG-Verordnung 278/2009

Dieses Produkt wurde in Bezug auf die Richtlinie 2005/32/EG und EG-Verordnung 1275/2008 vom 17. Dezember 2008 als professionelles Audiogerät entworfen, produziert und klassifiziert und ist daher von dieser Richtlinie befreit.

Roger Johnsen
Director, Engineering
Signal Processing
8760 S. Sandy Parkway
Sandy, Utah 84070, USA
Datum: 26. März 2012

Europäischer Kontakt: Ihre DigiTech-Verkaufsniederlassung und das Servicebüro oder auch

Harman Signal Processing
8760 South Sandy Parkway
Sandy, Utah
84070, USA
Tel.: (801) 566-8800
Fax: (801) 568-7583

Garantie

DigiTech® ist sehr stolz auf seine Produkte und gewährt auf jedes Produkt die folgende Garantie:

1. Bitte registrieren Sie sich online auf www.digitech.com innerhalb von zehn Tagen ab dem Kauf Ihres Produkts, um diese Garantie zu validieren. Diese Garantie ist nur in den Vereinigten Staaten von Amerika gültig.
2. DigiTech gewährleistet, dass dieses Produkt bei seinem Neukauf von einem zugelassenen DigiTech-Händler in den USA und seiner ausschließlichen Verwendung in den USA unter normalen Gebrauchs- und Wartungsbedingungen frei von Materialmängeln ist und keinerlei mangelhafte Arbeitsqualität aufweist. Diese Garantie trifft nur auf den ursprünglichen Käufer zu und ist nicht übertragbar.
3. Die Haftung von DigiTech im Rahmen dieser Garantie ist auf Reparatur oder Austausch nachweislich mangelhafter Materialien beschränkt vorausgesetzt, dass das Produkt MIT RÜCKSENDEGENEHMIGUNG an DigiTech eingeschickt wird, wobei alle Teile und der gesamte Arbeitsaufwand über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr gewährleistet sind. (Falls Sie das Produkt jedoch auf unserer Webseite ordnungsgemäß registrieren lassen, wird diese Garantie auf einen Zeitraum von sechs Jahren verlängert.) Rufen Sie DigiTech an, um telefonisch eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Das Unternehmen haftet nicht für Folgeschäden infolge der Verwendung des Produkts als Teil eines Schaltkreises oder einer Baugruppe.
4. Der Käufer ist für die Vorlage des Kaufnachweises verantwortlich. Zum Erhalt von Garantieservice muss eine Kopie des originalen Kaufbelegs vorgelegt werden.
5. DigiTech behält sich das Recht vor, Änderungen am Entwurf des Produkts, Hinzufügungen zum Produkt oder Verbesserungen des Produkts vorzunehmen, ohne dadurch verpflichtet zu sein, dieselben Änderungen, Hinzufügungen oder Verbesserungen an früher hergestellten Produkten rückwirkend nachholen zu müssen.
6. Falls die Hauptbaugruppe des Produkts von einer anderen Person als einem zertifizierten DigiTech-Techniker geöffnet und manipuliert wird oder das Produkt mit Wechselspannungen außerhalb des vom Hersteller empfohlenen Spannungsbereichs betrieben wird, erlischt die Produktgarantie für den Käufer.
7. Die obigen Garantiebedingungen ersetzen alle anderen ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen, und DigiTech übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit dem Verkauf dieses Produkts und genehmigt keiner Person die Übernahme einer solchen Verpflichtung oder Haftung. DigiTech oder seine Vertriebshändler haften unter keinen Umständen für besondere Schäden oder Folgeschäden oder eine Verzögerung in der Ausübung bzw. Ausführung dieser Garantie aus Gründen außerhalb seiner (ihrer) Kontrolle.

HINWEIS: Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen könnten jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen könnten außerdem aufgrund von nicht dokumentierten Änderungen am Produkt oder Betriebssystem seit der Fertigstellung dieses Handbuchs ungenau sein. Die Informationen in dieser Version des Bedienungshandbuchs ersetzen alle früheren Versionen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bass Whammy™-Pedals. Das spezifisch für den Bass entworfene Bass Whammy bietet Ihnen DigiTechs neuste Tonhöhenänderungstechnologie, klassische Whammy-Effekte zur Tonbeugung und einen echten Bypass-Betrieb. Der zusätzliche Classic/Chords-Schalter dient zum Umschalten zwischen den Whammy-Modi einer einzelnen Note und eines Akkords zum Erzielen starker Tonhöhenänderungseffekte.

Die Bass Whammy-Schnittstelle verfügt über dieselben bewährten Bass Whammy-Tonbeugungsoptionen, an die Sie gewöhnt sind, sowie einige zusätzliche Tonbeugungseinstellungen des Gitarren-Whammy.

Funktionen:

- Whammy-Tonbeugungseffekte
- Klassische Whammy-Schnittstelle
- Classic/Chords-Schalter
- True Bypass-Betrieb
- MIDI-Eingang zur Fernbedienung von Whammy-Effekten
- Mitgeliefertes Netzteil




Im Lieferumfang enthalten:

- Bass Whammy-Pedal
- Netzteil
- Informationsblatt zur Garantie nach der Registrierung

Falls eines der obigen Teile nicht im Lieferumfang enthalten ist, wenden Sie sich bitte sofort an den Hersteller.

Gerätebeschreibung

Detaillierte Beschreibung des Geräts

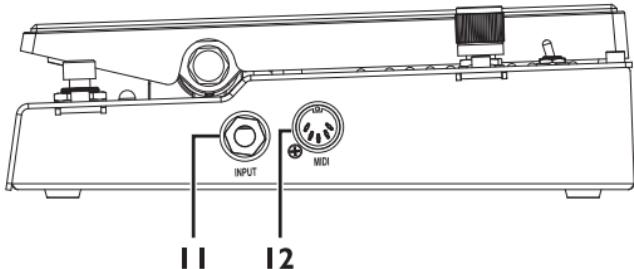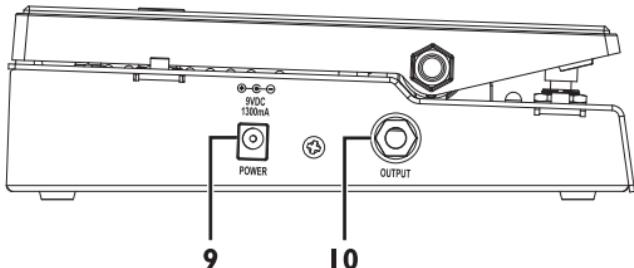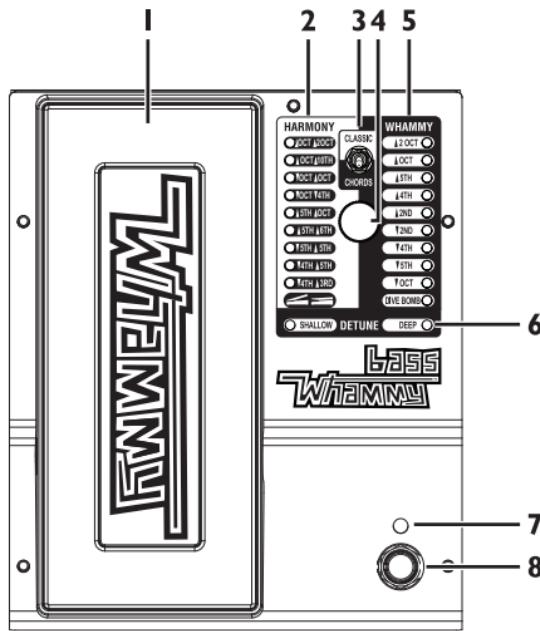

I. Expression Pedal

Dieses Pedal dient zur Steuerung des Tonbeugungsbetrags des gewählten Harmony-, Whammy- oder Detune-Effekts. Wenn Sie das Pedal mit dem Zeh nach vorne drücken, erhöhen Sie den Betrag der Tonbeugung. Lassen Sie das Pedal nach hinten kommen, verringern Sie den Betrag der Tonbeugung.

2. Harmony-LED

Eine dieser LED leuchtet auf, wenn ein Harmony-Effekt ausgewählt ist. Harmonieeffekte haben ein dem Effektsignal hinzugefügtes Originalsignal.

3. Classic/Chords-Schalter

Dieser Schalter dient zum Umschalten zwischen dem klassischen Whammy-Algorithmus (Classic) und modernen Akkordalgorithmus (Chords). Die Classic-Einstellung eignet sich ideal zum Spielen einzelner Noten, während die Chords-Einstellung am besten zum Beugen voller Akkorde verwendet wird.

4. Wahlknopf

Dieser Knopf dient zur Wahl eines der Whammy-, Harmony- oder Detune-Effekte.

5. Whammy-LED

Eine dieser LED leuchtet auf, wenn ein Whammy-Effekt ausgewählt ist. Bei Whammy-Effekten wird dem Effektsignal kein Originalsignal hinzugefügt.

6. Detune-LED

Eine dieser LED leuchtet auf, wenn ein Detune-Effekt ausgewählt ist. Das Expression Pedal steuert den Betrag des mit dem Originalsignal gemischten Detune-Signals.

7. Status-LED

Diese LED leuchtet auf um anzuzeigen, dass der Effekt eingeschaltet ist. Wenn der Effekt umgangen wird (Bypass), ist diese LED erloschen.

8. Effekt-Ein/Aus-Fußschalter

Dieser Schalter schaltet den Whammy-, Harmony- oder Detune-Effekt ein und aus.

9. Netzeingang (POWER)

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an diese Stromversorgungsbuchse an. Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das mitgelieferte Netzteil.

10. Ausgangsbuchse (OUTPUT)

Verbinden Sie diese Buchse mit einem anderen Pedaleingang oder dem Eingang eines Verstärkers.

11. Instrumenteneingang (INPUT)

Schließen Sie Ihr Instrument an dieser Eingangsbuchse an.


12. MIDI-Eingang

Schließen Sie ein externes MIDI-Gerät an dieser Buchse an, um den Bass Whammy mit der Fernbedienung steuern zu können.

Verbindungen herstellen

Das Bass Whammy-Pedal lässt sich äußerst einfach einrichten und verwenden. Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Gerät einzurichten:


1. Schließen Sie Ihr Instrument an der **Eingangsbuchse** des Bass Whammy an.
2. Verbinden Sie die **Ausgangsbuchse** des Bass Whammy mit Ihrem bevorzugten Verzerrungspedal oder Verstärker.
3. Falls Sie ein externes MIDI-Gerät zur Steuerung verwenden, verbinden Sie den MIDI-Ausgang des MIDI-Geräts mit dem **MIDI-Eingang** des Bass Whammy.
4. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose und das Ausgangsende des Netzteils in den **Power-Eingang** des Bass Whammy.
5. Schalten Sie Ihren Verstärker ein und stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
6. Verwenden Sie den **Effekt-Ein/Aus-Fußschalter** zur Aktivierung des Effekts. Drehen Sie danach am **Wahlknopf**, um den gewünschten Effekt auszuwählen und drücken Sie das Expression Pedal nach vorne (Zeh runter).

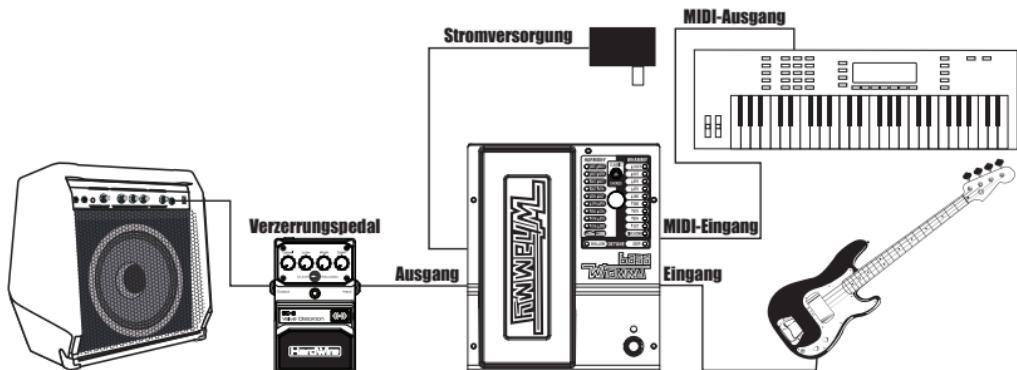

Effekte

Whammy-Effekte

Diese Gruppe von Effekten beugt Ihr Eingangssignal abhängig von Ihrer gewählten Effekteinstellung entweder nach oben oder unten. Wenn Sie das Expression Pedal vor- und zurückbewegen, wird das Signal von der ursprünglichen Eingangstonhöhe (Zeh rauf) auf die durch die gewählte Effekteinstellung vorgegebene Tonhöhe (Zeh runter) gebeugt.

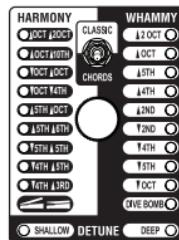


Bass
Whammy-
Voreinstellungen

- | | |
|-------------------------|---|
| 2 OCT DARÜBER – | Beugt Ihre Eingangsnote um zwei Oktaven nach oben. |
| 1 OCT DARÜBER – | Beugt Ihre Eingangsnote um eine Oktave nach oben. |
| 5TH DARÜBER – | Beugt die Eingangsnote um 7 Halbtöne (5. Intervall) nach oben. |
| 4TH DARÜBER – | Beugt die Eingangsnote um 5 Halbtöne (4. Intervall) nach oben. |
| 2ND DARÜBER – | Beugt die Eingangsnote um 2 Halbtöne (2. Intervall) nach oben. |
| 2ND DARUNTER – | Beugt die Eingangsnote um 2 Halbtöne (2. Intervall) nach unten. |
| 4TH DARUNTER – | Beugt die Eingangsnote um 5 Halbtöne (4. Intervall) nach unten. |
| 5TH DARUNTER – | Beugt die Eingangsnote um 7 Halbtöne (5. Intervall) nach unten. |
| I OCT DARUNTER – | Beugt Ihre Eingangsnote um eine Oktave nach unten. |
| DIVE BOMB – | Beugt Ihre Eingangsnote um drei Oktaven nach unten. |

Harmony-Effekte

Diese Gruppe von Effekten fügt Ihrem Eingangssignal eine Harmonie hinzu. Die Harmonienote und das Eingangssignal werden gemischt, als ob zwei Bässe gleichzeitig spielen. Wenn Sie das Expression Pedal vor- und zurückbewegen, wird die Harmonienote zwischen zwei von der gewählten Effekteinstellung vorgegebenen Intervallen gebeugt, wobei das Eingangssignal allerdings unverändert bleibt.

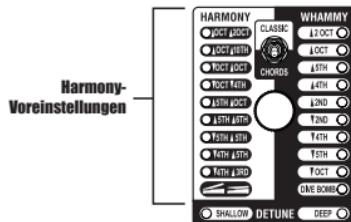


Harmony-
Voreinstellungen

- | | |
|---|--|
| OCT DARÜBER/
2 OCT DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Oktave über (Zeh rauf) und 2 Oktaven über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| OCT DARÜBER/
10TH DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Oktave über (Zeh rauf) und einer Dezime über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| OCT DARUNTER/
OCT DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Oktave unter (Zeh rauf) und einer Oktave über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| OCT DARUNTER/
4TH DARUNTER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Oktave unter (Zeh rauf) und einer Quarte unter (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| 5TH DARÜBER/
OCT DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Quinte über (Zeh rauf) und einer Oktave über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| 5TH DARÜBER/
6TH DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Quinte über (Zeh rauf) und einer Sexte über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| 5TH DARUNTER/
5TH DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Quinte unter (Zeh rauf) und einer Quinte über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| 4TH DARUNTER/
5TH DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Quarte unter (Zeh rauf) und einer Quinte über (Zeh runter) der Eingangsnote. |
| 4TH DARUNTER/
3RD DARÜBER - | Beugt die Harmonie zwischen einer Quarte unter (Zeh rauf) und einer Dur-Terz über (Zeh runter) der Eingangsnote. |

Detune-Effekte

Diese Gruppe von Effekten erstellt eine Kopie Ihres Eingangssignals, ändert die Tonhöhe des kopierten Signals und mischt es zurück mit dem Originalsignal. Wenn Sie das Expression Pedal vor- und zurückbewegen, wird der Pegel dieses verstimmten Signals geändert. Wenn das Pedal in der losgelassenen Position (Zeh rauf) steht, ist nur das Originalsignal hörbar. Wird das Pedal nach vorne gedrückt, wird ein größerer Teil des verstimmten Signals mit dem Originalsignal gemischt.

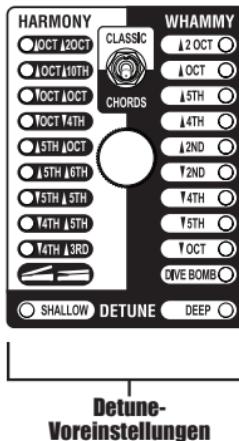

SHALLOW – Das kopierte Signal ist in Bezug auf die Originaltonhöhe leicht verstimmt.

DEEP – Das kopierte Signal ist in Bezug auf die Originaltonhöhe stark verstimmt.


MIDI-Funktionen

Das Bass Whammy hat einen MIDI-Eingang zum Empfang eingehender MIDI-Daten. MIDI-Nachrichten können einen Whammy-Effekt auswählen und einstellen, gleich ob sich der Effekt in einem aktiven oder umgangenen Zustand befindet. MIDI-CC-Nachrichten können danach zur Steuerung der Position des Bass Whammy Expression Pedal verwendet werden.

MIDI-Kanal

Das Bass Whammy kann MIDI-Nachrichten entweder nur auf einem oder auf allen MIDI-Kanälen empfangen. Die folgenden Schritte erklären das Verfahren zum Zugriff auf den MIDI-Kanal oder Wechseln des MIDI-Kanals.

1. Trennen Sie die Stromversorgung zum Bass Whammy-Pedal.
2. Drücken und halten Sie den **Effekt-Ein/Aus-Fußschalter** während Sie die Stromversorgung wiederherstellen. Eine der **Effekt-LED** beginnt zu blinken, um den aktuell ausgewählten MIDI-Kanal anzuzeigen.
3. Drehen Sie unter Verwendung des folgenden Referenzdiagramms am **Wahlknopf**, um den gewünschten MIDI-Kanal auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut auf den **Effekt-Ein/Aus-Fußschalter**, um das MIDI-Einstellmenü zu verlassen.

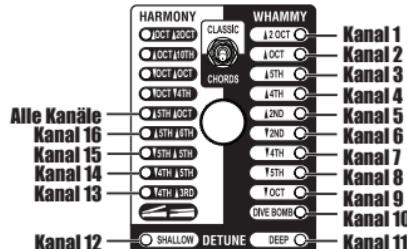

MIDI-Programmänderungen

Das Bass Whammy verwendet MIDI-Programmänderungsbefehle zur Effektauswahl. Effekte können entweder in einem aktiven oder umgangenen (Bypass-) Zustand ausgewählt werden. Die folgenden Abbildungen zeigen die MIDI-Programmänderungszuordnungen für den Classic- und Chords-Modus.

Zuordnung der MIDI-Programmänderungsbefehle zur Effektwahl (Classic-Modus)

Wenn das Gerät in den Classic-Modus gestellt ist, zeigt die folgende Abbildung die vom Bass Whammy erkannten Programmänderungsbefehle, die zugehörige Effekteinstellung und ihren Status an.

MIDI-Programmänderungs-Nr.

Bypass

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

Aktiv

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

HARMONY

▲ OCT ▲ 2 OCT

▲ OCT ▲ 10TH

▲ OCT ▲ OCT

▲ OCT ▲ 4TH

▲ 5TH ▲ OCT

▲ 5TH ▲ 6TH

▲ 5TH ▲ 5TH

▲ 4TH ▲ 5TH

▲ 4TH ▲ 3RD

SHALLOW DETUNE

CLASSIC

CHORDS

WHAMMY

▲ 2 OCT

▲ OCT

▲ 5TH

▲ 4TH

▲ 2ND

▼ 2ND

▼ 4TH

▼ 5TH

▼ OCT

DIVE BOMB

Aktiv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bypass

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Zuordnung der MIDI-Programmänderungsbefehle zur Effektwahl (Chords-Modus)

Wenn das Gerät in den Chords-Modus gestellt ist, zeigt die folgende Abbildung die vom Bass Whammy erkannten Programmänderungsbefehle, die zugehörige Effekteinstellung und ihren Status an.

MIDI-Programmänderungs-Nr.

Bypass

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

Aktiv

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

HARMONY

▲ OCT ▲ 2OCT

▲ OCT ▲ 10TH

▲ OCT ▲ OCT

▲ OCT ▲ 4TH

▲ 5TH ▲ OCT

▲ 5TH ▲ 6TH

▲ 5TH ▲ 5TH

▲ 4TH ▲ 5TH

▲ 4TH ▲ 3RD

SHALLOW

WHAMMY

CLASSIC

CHORDS

▲ 2 OCT

▲ OCT

▲ 5TH

▲ 4TH

▲ 2ND

▼ 2ND

▼ 4TH

▼ 5TH

▼ OCT

DIVE BOMB

DETUNE

DEEP

MIDI-Programmänderungs-Nr.

Aktiv

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Bypass

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Kontinuierliche MIDI-Steuerung

Verwenden Sie kontinuierliche MIDI-Steuerbefehle zur Fernbedienung der Position des Bass Whammy Expression Pedal. Der Befehl MIDI CC11 stellt die Position des Expression Pedal ein. Ein Wert des MIDI CC11 von 0 entspricht einer Position des ganz angehobenen Zehs und ein Wert von 127 einer Position des ganz gedrückten Zehs.

Das Expression Pedal kalibrieren

In dem äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass das Expression Pedal nicht korrekt antwortet oder die Note nicht gebeugt wird oder nicht auf die richtige Tonhöhe zurückkehrt, könnte es notwendig sein, das Expression Pedal neu zu kalibrieren. Die folgenden Schritte erklären das Verfahren zur Neukalibrierung des Expression Pedal:

1. Trennen Sie die Stromversorgung zum Bass Whammy-Pedal.
2. Drücken und halten Sie den **Effekt-Ein/Aus-Fußschalter** während Sie die Stromversorgung wiederherstellen. Damit wird die MIDI- und Kalibriereinstellung aktiviert. Warten Sie, bis eine der **Whammy-, Detune- oder Harmony-LED** zu blinken beginnt (und den aktuell ausgewählten MIDI-Kanal anzeigt), und lassen Sie den Fußschalter los.
3. Bewegen Sie das **Expression Pedal** mindestens zweimal ganz nach vorne (Zeh runter) und ganz nach hinten (Zeh rauf). Die 4 **Harmony-LED** leuchten beim Bewegen des Pedals der Reihe nach auf (von OCT DARUNTER/4TH DARUNTER bis OCT DARÜBER/2 OCT DARÜBER). Dadurch wird der Kalibriervorgang des Pedals angezeigt.
4. Drücken Sie anschließend erneut auf den **Effekt-Ein/Aus-Fußschalter**, um die MIDI- und Kalibriereinstellung zu verlassen und zum normalen Gerätebetrieb zurückzukehren.

Spezifikationen

Typ des Instrumenteneingangs:	1/4" unsymmetrisch (TS)
Max. Eingangspegel:	+5 dBu
Eingangsimpedanz:	1 MΩ
MIDI-Eingang:	5-Pin DIN
Ausgangstyp:	1/4" unsymmetrisch (TS)
Max. Ausgangspegel:	+10 dBu
Ausgangsimpedanz:	1 kΩ
Abtastfrequenz:	44,1 kHz
Frequenzgang:	20 Hz bis 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis:	> -105 dB (A-gewichtet); Ref. = max. Pegel, 22 kHz Bandbreite
THD:	0,004 % bei 1 kHz; Ref. = 1 dBu mit Verstärkungsfaktor eins
A/D-Wandler:	24 Bit
D/A-Wandler:	24 Bit
Leistungsaufnahme:	2,4 Watt (< 265 mA bei 9 V GS)
Leistungsanforderungen:	Externer 9-V-GS-Adapter
Netzteil:	PS0913DC-01 (US, JA, EU) PS0913DC-02 (AU, UK)
Abmessungen:	6,5" (B) x 7,75" (T) x 2,5" (H)
Transportgewicht:	3,6 Pfund



DigiTech

TELEFON: (801) 566-8800

DigiTech ist eine eingetragene Handelsmarke von Harman.

©2014 Harman, alle Rechte vorbehalten.

Bass Whammy-Bedienungshandbuch
PN: 5044688-A

WEB: www.digitech.com
UNTERSTÜTZUNG: www.digitech.com/en-US/support