

PŘEPÍNAČ MEZI 2STUPŇOVÝM / 4STUPŇOVÝM REŽIMEM:

2stupňový phaser s otáčením fáze o 45°


4stupňový phaser s otáčením fáze o 90°

RATE:

Ovládá rychlost phaseru.

DEPTH:

Slouží pro nastavení hloubky phaseru.

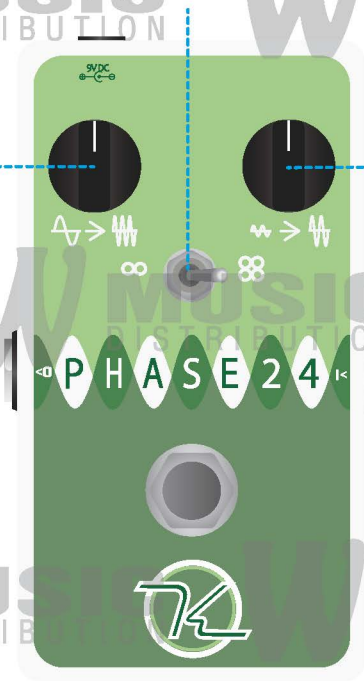

PHASE 24

TYP EFEKTU:

Vintage 2- nebo 4stupňový phaser

Požadavky na napájení:

9V baterie nebo 9V DC adaptér,
polarita mínus na středu

Vstup/Výstup:

Mono nástrojový vstup (In),
Mono nástrojový výstup (Out)