

2/4-STAGE-SWITCH:


Zwei Stages (links) für klassische 45-Grad-Phaser-Sounds, vier Stages (rechts) für 90-Grad-Phasing.

RATE:

Steuert die Geschwindigkeit des Effekts.

DEPTH:

Regelt die Intensität des Phasings.

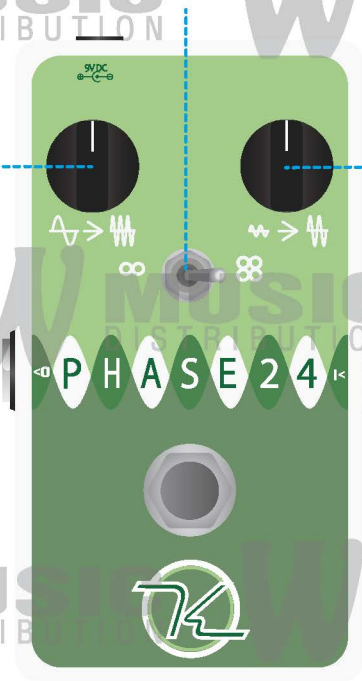

PHASE 24
EFFEKTART: Vintage 2/4-Stage Phaser
Stromversorgung: 9V-Batterie oder 9V-DC-Netzteil (Center Negative)
Input/Output: Mono Instrument In Mono Instrument Out