

# W MUSIC DISTRIBUTION


# W MUSIC DISTRIBUTION

## TONE:

Bestimmt die Klangfarbe. Je weiter nach rechts der Regler gedreht wird, desto mehr Höhen bekommt der Sound.

## DRIVE:

Bestimmt den Grad der Verzerrung bzw. den Gain des Overdrives.

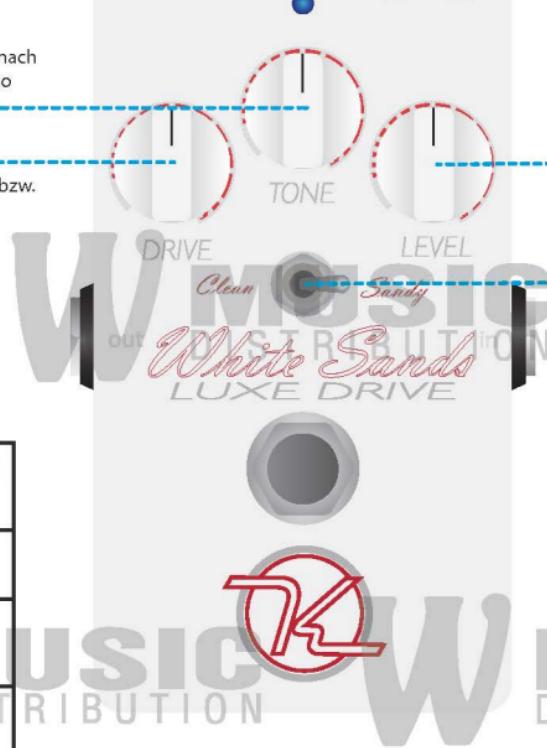

White Sands LUXE DRIVE	
<b>EFFEKTART:</b>	Low Gain Boost / Overdrive
<b>Stromversorgung:</b>	9V-Batterie oder 9V-DC-Netzteil (Center Negative)
<b>Input/Output:</b>	Mono Instrument In Mono Instrument Out