

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **RockBoard®** Frame 4 XL entschieden haben! Das Frame 4 XL ist eine optionale Austausch-Strebe für die **RockBoard®** Quad 4.1, 4.2 & 4.3 Pedalboards, die es Ihnen ermöglicht, selbst die größten Multi-Netzteile unter Ihrem Pedalboard zu befestigen, ohne die Stabilität des Pedalboards zu beeinflussen.

Montage



Schritt 1

Für die Montage des **RockBoard®** Frame 4 XL wird ausschließlich das mitgelieferte Werkzeug benötigt. Entfernen Sie zuerst eine der Standard-Stützstreben Ihres **RockBoard®** Pedalboards. Lösen Sie hierzu beide Schrauben der Gummifüße.




Schritt 2

Sind beide Schrauben gelöst, können Sie die Stützstrebe einfach herausnehmen.



Schritt 3

Platzieren Sie nun die Gummi-Schockabsorber auf den passenden Stützauflagen des **RockBoard®** Frame 4 XLs.

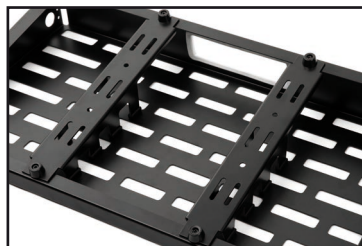

Schritt 4

Setzen Sie das Frame 4 XL in Ihr **RockBoard®** Pedalboard ein.




Schritt 5

Schrauben Sie nun das **RockBoard®** Frame 4 XL am **RockBoard®** Pedalboard fest. Verwenden Sie zum Positionieren der Mutter den mitgelieferten Schraubenschlüssel. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen des Frame 4 XL sicher verbunden sind.



Ihr **RockBoard®** Frame 4 XL ist nun komplett montiert.

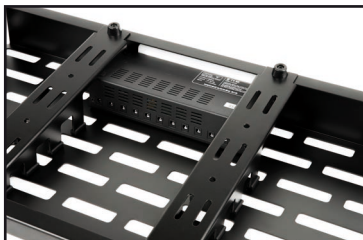

Montage von zwei RockBoard® Frame 4 XL


(nur für Quad 4.2 und Quad 4.3)

Sie haben auch die Option zwei **RockBoard®** Frame 4 XL zu installieren, bitte wiederholen Sie hierfür einfach die zuvor beschriebenen Schritte 1-5.



Montage eines RockBoard® The Tray

Sollten Sie auch über ein **RockBoard®** The Tray verfügen, können Sie dieses nun ebenfalls, wie im dazugehörigen Manual beschrieben, anbringen.

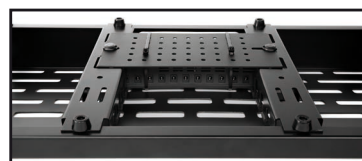

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.