



Věrní hudbě

ZÁKLADNÍ PRVKY

1. **9VDC:** Konektor pro připojení 9voltového napájecího zdroje (polarita mínus na středu). Součástí konektoru je rovněž pojistka proti náhodnému vytržení napájecího kabelu.
2. **VÝSTUP:** Vysoko-impedanční 1/4" konektor pro připojení pedálu do zesilovače.
3. **EFEKTOVÁ SMYČKA:** 1/4" jackové konektory Send a Return pro připojení dalších efektových pedálů. Efektovou smyčku aktivujete při stisknutí nožního přepínače Boost – lze ji tak použít pro přidání dalších efektů během sóla.
4. **VSTUP:** Standardní 1/4" nástrojový vstup pro připojení vaší kytary.
5. **LEVEL:** Ovladač pro nastavení úrovně celkové výstupní hlasitosti pedálu Pre-Drive.
6. **TONE:** Rozjasní nebo naopak „zatemní“ zvukový charakter pedálu Pre-Drive. Tento ovladač nastavte tak, aby co nejlépe vyhovoval vaší kytáře či zesilovači.
7. **DRIVE:** Potenciometr pro nastavení míry zkreslení, a sice od velmi jemné „šterkovitosti“ až po plný overdrive efekt.
8. **LOW-MID:** 3polohový přepínač pro nastavení basové odezvy obvodu pedálu s ohledem na použitou kytaru a zesilovač.
9. **NOŽNÍ PŘEPÍNAČ DRIVE:** Slouží k aktivování efektu Pre-Drive.
10. **NOŽNÍ PŘEPÍNAČ BOOST:** Pomocí tohoto přepínače aktivujete booster a efektovou smyčku.
11. **BOOST GAIN:** Nastavitelné vybuzení signálu ve třídě A – 100% diskretní s až +18 dB čistého zesílení.



Věrní hudbě

Specifikace pedálu Radial Regency

Typ obvoduDiskrétní obvod ve třídě A
 Frekvenční odezva Nastavitelná pomocí přepínače Low-mid
 Gain – Boost V rozsahu od 0 do +23 dB
 Gain – Overdrive V rozsahu od 8 do +43 dB
 Nožní přepínač DriveSpínač pro aktivování overdrive efektu
 Nožní přepínač Boost Spínač pro aktivování boosteru a efektové smyčky
 Efektová smyčka Konektory Send & Return pro zařazení dalších efektových pedálů před stupeň vybuzení
 Napájení 9V DC, adaptér není součástí balení

TŘÍLETÁ PŘENOSNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI RADIAL ENGINEERING

Společnost RADIAL ENGINEERING LTD. (dále jen „Radial“) zaručuje, že tento produkt nevykazuje vadu materiálu a zpracování. V opačném případě se v souladu s níže uvedenými záručními podmínkami zavazuje k bezplatnému odstranění takovýchto defektů. Radial opraví nebo vymění (dle svého uvážení) jakoukoli vadnou součást (či součásti) tohoto produktu (s výjimkou poškození a opotřebení povrchové úpravy a dalších dílů v důsledku běžného používání) po dobu tří (3) let od data zakoupení. V případě, že určitý výrobek již není k dispozici, Radial si vyhrazuje právo nahradit výrobek podobným produktem stejné nebo vyšší hodnoty. V nepravděpodobném případě, že se jedná o neskrýtou závadu, kontaktujte nás před vypršením 3leté záruční doby na čísle 800-939-1001, nebo prostřednictvím emailu service@radialeng.com, a sice za účelem získání čísla autorizace opravy (RA). Výrobek musí být společnosti Radial či jinému autorizovanému servisnímu centru vrácen na vlastní náklady v originálním přepravním balení (nebo ekvivalentním) a také s převzetím rizika ztráty nebo poškození. Jakoukoli žádost o provedení práce v rámci této omezené a přenosné záruky musí doprovázet také kopie originálního dokladu o zakoupení s uvedením data nákupu a jména prodejce. V případě, že byl výrobek poškozen v důsledku špatného zacházení, nesprávného použití, nehody, nebo jako důsledek opravy či úpravy ze strany neautorizované strany, je tato záruka neplatná.

ŽÁDNÉ JINÉ VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, NEŽ TY UVEDENÉ A POPSANÉ VÝŠE, SE NA DANÝ PRODUKT NEVZTAHUJÍ. ŽÁDNÉ PŘÍMO VYJÁDŘENÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEPŘESAHUJÍ UVEDENÉ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ TŘÍ LET. SPOLEČNOST RADIAL NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ URČITÁ PRÁVA, KTERÁ MOHOU BÝT DOPLNĚNA O DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA TOM, KDE ŽIJETE A KDE BYL VÝROBEK ZAKOUPEN.



Věrní hudbě

REGENCY

PRE-OVERDRIVE

W MUSIC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
DISTRIBUTION

Radial Engineering Ltd.

1588 Kebet Way, Port Coquitlam BC V3C 5M5


tel: 800-939-1001 • fax: 604-942-1010

info@radialeng.com • www.radialeng.com

Vyrobeno v Kanadě

Uživatelský manuál efektového pedálu Regency™ - Part# R870 1013 00 / 09-2016 Všechna práva vyhrazena.

Specifikace a vzhled produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

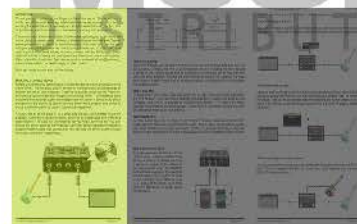


PŘEHLED

Děkujeme vám za zakoupení efektového pedálu Regency Pre-Drive pedal. Není nutné pochybovat o tom, že se jedná o jeden z nejzajímavějších pedálů, které se v posledních letech na trhu objevily. Můžeme také říci, že tento efekt není tak docela výjimečný pro to co dělá, ale pro to co nedělá – „nerozhází“ váš zvuk v situaci, kdy už si společně se svým zesilovačem dopřáváte pořádného „nářezu“. Zní to možná poněkud divně, věřte však, že než do pedálu Pre-Drive zapojíte svůj nástroj, bude vám to dávat smysl. A tak ještě než se pustíte do Hendrixových a Claptonových sól, věnujte prosím „minutku“ k přečtení tohoto manuálu. Je krátký, stručný a poskytne vám rychlý návod k tomu, jak používat funkce tohoto pedálu. Pokud budete mít i po jeho přečtení nějaké další otázky, navštivte prosím FAQ sekci (často kladených otázek) na našich webových stránkách, kde zveřejňujeme otázky dalších uživatelů i různé aktuality. A pokud nebudete spokojeni ani tehdy, neváhejte nám prosím poslat email na adresu: info@radialeng.com, pokusíme se vám odpovědět co nejdříve.

A nyní na vás čeká rock'n'roll hodný krále!

ZAPOJENÍ

Dříve než přistoupíte k jakémukoliv propojení svého nástroje, je dobrým zvykem ztlumit nebo zcela vypnout váš zesilovač. Vyhnete se tak jevům, které by mohly poškodit váš reproduktor, případně zkrátit jeho životnost. Efektový pedál Regency nedisponuje žádným vypínačem a pedál je zapnut hned po připojení 9V napájecího zdroje. Napájecí zdroj není součástí balení pedálu Regency, a tak ho většina hráčů bude pravděpodobně napájet pomocí univerzálního zdroje. Při použití adaptérů typu Boss® buďte prosím opatrní a zkontrolujte, zda zdroj pracuje se správnou polaritou (mínus na středu). Než začnete, nastavte všechny ovladače do polohy 12. hodin, přepínač Low-mid nastavte zcela doleva. Stisknutím jednoho ze dvou nožních přepínačů se ujistěte, zda je pedál správně napájen. Pokud je pedál zapnut, rozsvítí se indikační LED. V případě pedálu Regency je možné zajistit přívodní kabel adaptéru proti náhodnému odpojení. Toto zabezpečení provedete rozšroubováním kabelové pojistky pomocí imbusového klíče, provlečením napájecího kabelu zdírkou zámku a následným opětovným dotažením.

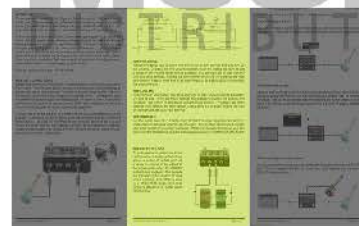

PRE-DRIVE

Nastavte ovladač LEVEL na 9. hodinu. Po té zapněte svůj zesilovač a zvyšte úroveň jeho hlasitosti. Stiskněte nožní přepínač Pre-Drive. Experimentováním s ovladačem Level si udělejte představu o použitelném hlasitostním rozsahu. Nyní jste připraveni k práci s ovladači Tone a Drive. Otáčením ovladače Tone ve směru hodinových ručiček zvýšíte podíl vysokých frekvencí v signálu. Mějte na paměti, že všechny ovladače spolu pracují navzájem a přidáním parametru Drive například zvýšíte i výstupní hlasitost signálu.

PŘEPÍNAČ LOW-MID


S ohledem na použitou kytaru, zesilovač a herní styl můžete u pedálu Regency nastavit odezvu efektu v nižších střezech. Přepínač pracuje se třemi polohami, které zásadně změní odezvu v tomto pásmu. Dodatečnou úpravu po té provedete pomocí ovladače Tone. Chování parametru Tone vyzkoušejte ve všech třech polohách přepínače Tone. V tomto okamžiku už je to jen a jen o objevení toho nejvhodnějšího nastavení.

BOOSTER

Nastavte úroveň ovladače Boost na 7. hodinu. Deaktivujte Pre-Drive. Stiskněte nožní přepínač Boost a poslechem kontrolujte nárůst vybuzení. Tuto sekci efektu je možné použít za účelem vyššího vybuzení zesilovače nebo k dosažení hlasitějšího sóla. Jakmile aktivujete/deaktivujete režim Boost, aktivujete/deaktivujete automaticky také efektovou smyčku pro zařazení dalších efektů.

EFEKTOVÁ SMYČKA

Pro dosažení ještě zajímavější zvukové produkce můžete díky vestavěné efektové smyčce k pedálu připojit další efekty, jako jsou delay nebo chorus. Ty je možné zařadit do signálového řetězce při aktivování režimu Boost. Tím lze urychlit přechod od rytmické hry na sólovou. Efektová smyčka pracuje se standardními 1/4" konektory.

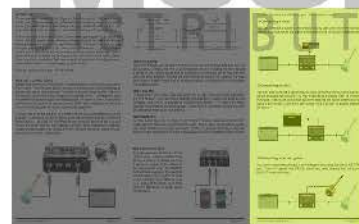

Efektovou smyčku je možné použít i dalšími kreativními způsoby:

1) Zapojení ladičky

Do konektoru SEND můžete zapojit ladičku, v takovém případě dojde při aktivování funkce Boost k přerušení signálové cesty do zesilovače a otevře se vám možnost tichého ladění na koncertním pódiu.

2) Připojení druhého zesilovače

Využitím konektoru SEND můžete do efektové smyčky zapojit také druhý zesilovač. Protože tento výstup není izolovaný, můžete se setkat s problémem se zemními smyčkami. Abyste minimalizovali přítomnost šumu v signálu, ujistěte se, že jsou oba použité zesilovače zapojeny do stejného elektrického obvodu. Ujistěte se také, že oba zesilovače využívají vhodný způsob bezpečnostního uzemnění.

3) Připojení druhé kytary

K pedálu Regency je rovněž možné připojit druhou kytaru, a sice za pomoci konektoru RETURN. Tímto zapojením „obejdete“ obvody Drive a signál z druhé kytary směřuje do obvodu sekce BOOST (je-li aktivována).