


Tri-logic Bass Preamp III

De derde generatie Tri-Logic3 behoudt hetzelfde neutrale karakter als de Tri-Logic1 en 2, waardoor de kleuring van de toon minimaal is. Maar het heeft ook wat extra mogelijkheden en de flexibiliteit om goed met iedere bas te werken. De gain-bediening heft de optie waarbij je kunt kiezen tussen een cleane boost-modus (Normal), met een maximale boost van +18dB, of de een high gain-modus (High Gain), met compressie op +26dB. De Treble-bediening biedt $\pm 15\text{dB}$ en kan geschakeld worden tussen 4KHz (low) of 8KHz (high) met een kantelschakelaar. De Midknop levert $\pm 10\text{dB}$ en laat je draaien tussen 250Hz to 3KHz. De Bass-knop geeft $\pm 15\text{dB}$, schakelbaar tussen 40Hz (low) and 80Hz (high), en geeft je een duidelijke en flexibele sound in alle speelsituaties.


Interne dip-schakelaar

Dip-schakelaar (1)

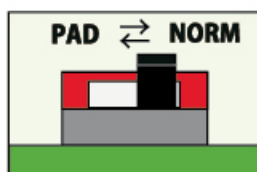

Interne dip-schakelaar1 – Ingangsniveau kan op twee standen geschakeld worden. De Norm'-stand zal geen ongewenste oversturing veroorzaken. Als je echter met een instrument met actieve elektronica speelt, dan heb je vaak een hoger uitgangsvolume en soms ongewenste distortion. Door voor de Pad'-stand te kiezen, verminder je dit ongewenste effect. Af fabriek is het ingesteld op Normal'.

Dip-schakelaar (2)

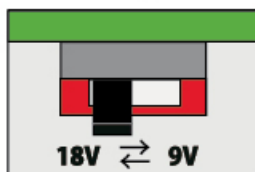

Interne dip-schakelaar2 – Werkingsvoltage is 9VDC of 18VDC. Vergeleken met 9VDC, heeft 18VDC minder oversturing, een breder geluid, maar let er op dat je batterij sneller leeg zal raken. Af fabriek is het ingesteld op 18VDC.

Stroomvoorziening

Je kunt of een 9VDC-batterij of een 9VDC-adapter gebruiken
Gebruik alleen een gereguleerde adapter met een negatieve binnenzijde. Gebruik geen andere adapter, dan een 9VDC-type met negatieve binnenzijde om schade aan effect

Specs

Afmetingen: 61.5mm x 113.0mm x 49.0mm
Gewicht: 292g
True Bypass-schakeling
Stroomverbruik: 9VDC / 3.3mA, 18VDC / 6.6mA
Batterijtype: 9VDC (006P) x1
AC-adapter: 9VDC, Negatieve binnenzijde



Volume
regelt het volumeniveau

Gain
boostniveau kan ingesteld worden tot op +18dB in cleane boostmodus en 26dB in high gainmodus.

Mini SW
↓ vor cleane boostmodus.
↑ voor high gainmodus.

Treble
 $\pm 15\text{dB}$ (schakelbaar tussen 4KHz of 8KHz)

Middle
 $\pm 10\text{dB}$. Kan gevarieerd worden tussen 250Hz~3KHz (Frequentieknop)

Frequentieknop
kan zeer fijn afgesteld worden tussen 250Hz~3KHz. Alleen effect op het midgebied

Bass
 $\pm 15\text{dB}$
(schakelbaar tussen 40Hz en 80Hz)

Stroombron
Werkend in in 9VDC : 3.3mA
Werkend in 18VDC : 6.6mA

Vorzorgsmaatregelen

1. Bij het aansluiten van een stroomvoorziening of als je de dip-schakelaar omzet, kun je een pop'-geluid horen. Dit is geen probleem. Zet het pedaal een paar keer aan en uit, zodat het pedaal went aan het gekozen voltage en zodat dit effect wordt verminderd.
2. Als je tussen 9VDC en 18VDC schakelt, zorg er dan voor dat er geen stroomvoorziening is aangesloten om de interne, elektrische onderdelen te beschermen.